

emerio®

CB-130765



Electric cleaning brush (EN)
Rengöringsborste (SE)
Elektrisk rengjøringsbørste (NOR)

CE

PARTS DESCRIPTION

1. ON/OFF switch
2. Handle with non-slip grip
3. 4 brush heads (interchangeable)
4. Battery compartment cover
5. Battery compartment release buttons



IMPORTANT INSTRUCTIONS

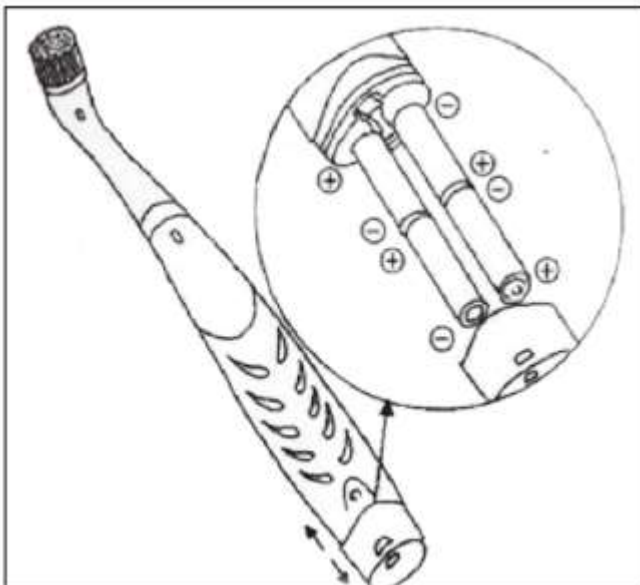
- The cleaning brush is not a toy.
- Keep the cleaning brush out of reach of children.
- Before use, test it out on a small section of the area to be cleaned to ensure there is no scratching.

INSERTING BATTERIES

- The battery compartment is located in the base of the handle. Press the two battery compartment release buttons at the same time, and pull off the battery compartment cover.
- Insert 4 x AA batteries (not included) into the battery compartment as per the drawing shown below.
- Assemble back the battery cover by pushing it firmly onto the base of the handle. The cover fits only one way onto the handle.

Notes:

- Use only recommended batteries.
- Do not mix old and new, or different types of batteries.
- When inserting the batteries, always observe the correct polarity.
- Do not short-circuit supply terminals.
- Remove exhausted batteries from the item.
- During extend periods of non-use, always remove the batteries from the battery compartment.
- Keep batteries out of reach of small children.



USING THE CLEANING BRUSH

1. Push the ON/OFF switch to turn on the cleaning brush.
2. Move the brush slowly over the area you want to clean.

3. Move backwards the ON/OFF switch to turn off the brush.
4. Rinse brush heads after use, removing any soap residue.

Note:

Keep the handle base dry. Do not rinse or immerse the handle base in water. Use a slightly damp cloth to wipe clean the handle if needed.

CHANGING BRUSH HEADS

- It is included 4 interchangeable brush heads (large, medium, fine and soft).
- Hold the brush facing you, turn the brush head anticlockwise and remove it.
- Select another brush head; align it to the top of the handle. Turn and fix the brush head in place.

GUARANTEE AND CUSTOMER SERVICE

Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. If, despite all care, damage has occurred during production or transportation, please return the device to your dealer.

For the purchased device we provide 2 years guarantee, commencing from the day of sale. If you have a defective product, you can directly go back to the point of purchase.

Defects which arise due to improper handling of the device and malfunctions due to interventions and repairs by third parties or the fitting of non-original parts are not covered by this guarantee. Always keep your receipt, without the receipt you can't claim any form of warranty. Damage caused by not following the instruction manual, will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages then we will not be liable. Neither can we hold responsible for material damage or personal injury caused by improper use if the instruction manual is not properly executed. Damage to accessories does not mean free replacement of the whole appliance. In such case please contact our service department. Broken glass or breakage of plastic parts is always subject to a charge. Defects to consumables or parts subjected to wearing, as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the warranty and are to be paid.



The crossed out wheellie bin symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste. Electronic and Electrical Equipment not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please dispose of responsibly at an approved waste or recycling facility.



BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT OPEN. DO NOT DISPOSE OR IN FIRE OR SHORT CIRCUIT.

BESKRIVNING AV DELAR

1. ON/OFF brytare
2. Handtag med halkfritt grepp
3. 4 borsthuvuden (utbytbara)
4. Batterifackslock
5. Frigöringsknappar batterifack

**VIKTIGA INSTRUKTIONER**

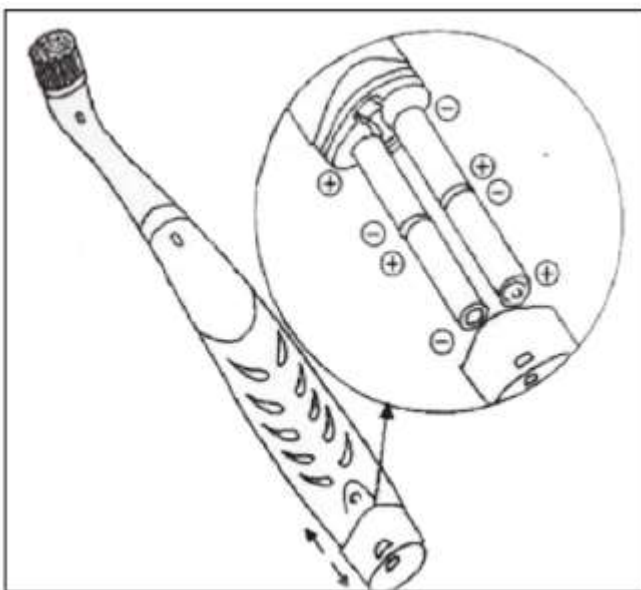
- Rengöringsborsten är ingen leksak.
- Förvara rengöringsborsten utom räckhåll för barn.
- Före användning, testa den på en liten del av området som ska rengöras för att säkerställa att det inte finns några repor.

SÄTTA I BATTERIER

- Batterifacket är placerat i handtagets bas. Tryck samtidigt på de två frigöringsknapparna för batterifacket och dra av locket till batterifacket.
- Sätt i 4 x AA-batterier (ingår ej) i batterifacket enligt ritningen nedan.
- Sätt tillbaka batterilocket genom att trycka in det stadigt på handtagets bas. Locket passar bara åt ett håll på handtaget.

Noteringar:

- Använd endast rekommenderade batterier.
- Blanda inte gamla och nya, eller olika batterityper.
- Vid isättning av batterierna, observera alltid korrekt polaritet.
- Kortslut inte matningsterminaler.
- Ta bort urladdade batterier från objektet.
- Under längre perioder utan användning, ta alltid ut batterierna ur batterifacket.
- Håll batterier utom räckhåll för små barn.

**ANVÄNDA RENGÖRINGSBORSTEN**

1. Tryck på ON/OFF-brytaren för att slå på rengöringsborsten.

2. Flytta borsten långsamt över det område som du vill rengöra.
3. Flytta ON/OFF-knappen bakåt för att stänga av borsten.
4. Skölj borsthuvudena efter användning, ta bort eventuella tvålrester.

Notera:

Håll handtagsbasen torr. Skölj eller doppa inte handtagsbasen i vatten. Använd en lätt fuktad trasa för att rengöra handtaget vid behov.

BYTA BORSTHUVUDEN

- Det ingår 4 utbytbara borsthuvuden (stora, medelstora, fina och mjuka).
- Håll borsten vänd mot dig, vrid borsthuvudet moturs och ta bort det.
- Välj ett annat borsthuvud; rikta in det mot toppen av handtaget. Vänd och fixera borsthuvudet på plats.

GARANTI OCH KUNDTJÄNST

Innan leverans genomgår våra apparater en sträng kvalitetskontroll. Om det trots detta skulle uppstå någon skada på produktionen eller vid transporten, ber vi dig att ta med apparaten tillbaka till inköpsstället.

För den köpta apparaten ges 2 års garanti, med början på inköpsdagen. Om du har en defekt produkt, kan du vända dig direkt till inköpsstället.

Brister som uppstår genom felaktig hantering av apparaten och fel som uppstår genom ingrepp och reparationer av tredje man eller montering av främmande delar, omfattas ej av vår garanti. Behåll alltid ditt kvitto då det är din garanti vid eventuell reklamation. Skador som uppstår p.g.a. att instruktionsmanualen inte följs ogiltigförklarar garantin och om detta leder till påföljande skador så kan inte vi hållas ansvariga. Vi kan inte hållas ansvariga för materiella skador eller personskador som orsakas av felaktig användning eller om inte säkerhetsföreskrifterna följs. Skador på tillbehören innebär inte per automatik ersättning av hela apparaten. I sådana fall ska du kontakta vår kundservice. Trasigt glas och trasiga plastdelar innebär alltid en kostnad. Defekter på förbrukningsartiklar eller slitdelar och även skador orsakade av rengöring, underhåll eller byte av tidigare nämnda delar täcks inte av garantin och ska således betalas av ägaren.



Den överkorsade soptunnan betyder att denna produkt inte skall kastas i de vanliga hushållssoporna. Elektronisk och elektrisk utrustning som inte källsorteras utgör en potentiell risk för miljön och människors hälsa på grund av att de innehåller farliga substanser. Avyttra på ett ansvarsfullt sätt och lämna till en godkänd återvinningsanläggning.



BATTERIET MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASSERAS PÅ ETT KORREKT SÄTT. FÅR INTE ÖPPNAS.

FÅR INTE KASSERAS I ÖPPEN ELD ELLER KORTSLUTAS.

BESKRIVELSE AV DELENE

1. På / av bryter
2. Håndtak med sklisikkert grep
3. 4 børstehoder (utskiftbare)
4. Deksel til batterirom
5. Utløserknapper for batterirom

**VIKTIGE INSTRUKSJONER**

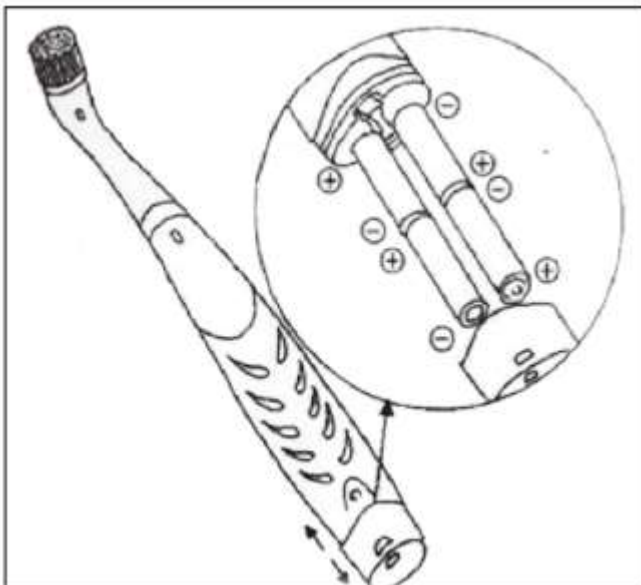
- Rengjøringsbørsten er ikke et leketøy.
- Hold rengjøringsbørsten utilgjengelig for barn.
- Før bruk, test den ut på en liten del av området som skal rengjøres for å sikre at det ikke er riper.

SETTE INN BATTERIER

- Batterirommet er plassert i bunnen av håndtaket. Trykk på de to utløserknappene for batterirommet samtidig, og trekk av batteridekselet.
- Sett inn 4 x AA-batterier (ikke inkludert) i batterirommet som vist på tegningen nedenfor.
- Sett tilbake batteridekselet ved å skyve det fast på bunnen av håndtaket. Dekselet passer bare én vei på håndtaket.

Merknader:

- Bruk kun anbefalte batterier.
- Ikke bland gamle og nye, eller forskjellige typer batterier.
- Når du setter inn batteriene, vær alltid oppmerksom på riktig polaritet.
- Ikke kortslutt forsyningsklemmer.
- Fjern utbrukte batterier fra elementet.
- I lengre perioder uten bruk, fjern alltid batteriene fra batterirommet.
- Oppbevar batterier utilgjengelig for små barn.

**BRUK AV RENGJØRINGSBØRSTEN**

1. Trykk på PÅ/AV-bryteren for å slå på rengjøringsbørsten.
2. Flytt børsten sakte over området du vil rengjøre.

3. Flytt PÅ/AV-bryteren bakover for å slå av børsten.
4. Skyll børstehodene etter bruk, fjern eventuelle såperester.

Merk:

Hold håndtaket tørt. Ikke skyll eller dypp håndtaksbasen i vann. Bruk en lett fuktig klut til å tørke av håndtaket om nødvendig.

SKIFTE AV BØRSTEHODER

- Det er inkludert 4 utskiftbare børstehoder (store, medium, fine og myke).
- Hold børsten vendt mot deg, vri børstehodet mot klokken og fjern det.
- Velg et annet børstehode; juster den til toppen av håndtaket. Snu og fest børstehodet på plass.

GARANTI OG KUNDESERVICE

Før levering våre enheter er underlagt streng kvalitetskontroll. Hvis, til tross all omsorg, har skaden oppstått under produksjon eller transport, kan du returnere enheten til forhandleren.

For de kjøpte apparatet vi gir 2 års garanti, fra den dagen av salget. Hvis du har et defekt produkt, kan du gå direkte tilbake til kjøpsstedet.

Defekter som oppstår på grunn av feil håndtering av enheten og funksjonsfeil på grunn av inngrep og reparasjoner av tredjeparter eller montering av ikke-originale deler er ikke dekket av denne garantien.

Ta alltid vare på kvitteringen. Uten kvitteringen kan du ikke kreve noen form for garanti. Skade som skyldes at bruksanvisningen ikke er fulgt, medfører at garantien blir gjort ugyldig. Hvis dette resulterer i betydelig skade vil vi ikke kunne holdes ansvarlig for skaden. Vi kan heller ikke bli holdt ansvarlig for material – eller personalskade som skyldes feil bruk eller om instruksene i bruksanvisningen ikke er blitt ordentlig utført. Skade på tilbehør gir ikke rett til utskifting av hele apparatet. Vær vennlig, i et slikt tilfelle, å ta kontakt med din serviceavdeling. Knust glass eller brekkasje på plastikkdeler er alltid gjenstand for utskifting. Ved defekter på forbruksdeler eller deler som er utsatt for slitasje, herunder rengjøring, vil vedlikehold eller utskifting ikke være dekket av garantien og må derfor bli betalt.



Symbolet med en søppelkasse med kryss over betyr at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Elektronisk og elektrisk utstyr som ikke er inkludert i den selektive sorteringsprosessen er potensielt farlig for miljøet og menneskers helse på grunn av tilstedeværelsen av farlige stoffer. Vennligst avhend ansvarlig på et godkjent avfalls- eller resirkuleringsanlegg.



BATTERIET MÅ RESIRKULERES ELLER KASTES FORSVARLIG. IKKE ÅPNE. IKKE KAST ELLER BRENN ELLER KORTSLUTT.