

VOLTOMAT®
▲ HEATING

BAHAG NO.: 24640716

BAHAG NO.: 25394140 (CH)

FH-110784.1

FH-110784.2



**Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume
oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet**

CE



IPX4

Inhalt – Съдържание – Sadržaj – Obsah – Indhold – Contenido – Sisukord – Sisältö –
Contenu – Content – Sadržaj – Tartalom – Innihald – Contenuto – Inhoud – Innhold –
Sadržaj – Obsah – Vsebina – Innehåll – İçerik

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Bedienungsanleitung – German | - 2 - |
| РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ – Bulgarian | - 10 - |
| Uputstvo – Bosnian | - 18 - |
| Návod k použití – Czech | - 26 - |
| Brugsanvisning – Danish..... | - 34 - |
| Manual de Instrucciones – Spanish | - 42 - |
| Kasutusjuhend – Estonian | - 50 - |
| Käyttöopas – Finnish | - 58 - |
| Mode d'emploi – French | - 66 - |
| Instruction manual – English | - 74 - |
| Upute za rad – Croatian | - 82 - |
| Használati útmutató – Hungarian..... | - 90 - |
| Leiðbeiningarhandbók – Icelandic | - 98 - |
| Manuale d'istruzioni – Italian | - 106 - |
| Gebruiksaanwijzing – Dutch | - 114 - |
| Brukermanual – Norwegian | - 122 - |
| Uputstvo – Serbian-Latin..... | - 130 - |
| Návod na obsluhu – Slovakian..... | - 138 - |
| Priročnik za uporabo – Slovenian | - 146 - |
| Bruksanvisning – Swedish | - 154 - |
| Kullanım talimatı – Turkish..... | - 162 - |

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

WICHTIGE ANWEISUNGEN:

Bei der Verwendung elektrischer Geräte müssen immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um die Risiken von Bränden, elektrischen Schlägen, Verbrennungen und anderen Verletzungen zu reduzieren.

1. Lesen und bewahren Sie diese Anleitungen auf. Achtung: Die Bilder in der Bedienungsanleitung dienen nur zur Veranschaulichung.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn diese durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von ihr Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu benutzen ist und sie auf die Risiken aufmerksam gemacht wurden.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Kinder sollten dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt reinigen oder warten.
5. Kinder unter 3 Jahre sollten ferngehalten werden, außer sie werden ständig beaufsichtigt.
6. Kinder ab 3 Jahre und unter 8 Jahre dürfen das Gerät nur an- und ausschalten, unter der Voraussetzung, dass es an die normale Betriebsposition platziert oder montiert wurde und sie beaufsichtigt werden oder in der sicheren

Bedienung des Gerätes unterrichtet wurden und die involvierten Gefahren verstehen. Kinder ab 3 Jahre und unter 8 Jahre dürfen das Gerät nicht an das Stromnetz anschließen, einstellen und reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

7. VORSICHT — Einige Teile dieses Produktes werden sehr heiß und können Verbrennungen verursachen. In Anwesenheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen muss besonders aufgepasst werden.

8. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

9. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen.

10. **WARNUNG:** Um eine Überhitzung des Heizgeräts zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.

11. Das Heizgerät darf nicht direkt unter einer Steckdose platziert werden.

12. **WARNUNG:** Dieses Heizgerät ist nicht mit einer Vorrichtung zur Kontrolle der Zimmertemperatur ausgestattet. Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Zimmern, wenn sich darin Personen befinden die nicht fähig sind das Zimmer alleine zu verlassen, außer sie werden ständig beaufsichtigt.

13. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe von Bädern, Duschen oder Schwimmbecken.

14. Überzeugen Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät sich in gutem Zustand befindet.

15. Prüfen Sie, ob Ihre Netzspannung den Spezifikationen für dieses Heizgerät entspricht.

16. Prüfen Sie vor der Verwendung des Gerätes das Anschlusskabel und den Netzstecker sorgfältig auf Beschädigungen.

17. Vor dem Abziehen des Netzsteckers des Gerätes muss das Gerät ausgeschaltet sein. Berühren Sie den

Netzstecker nicht mit nassen Händen.

18. Das Heizgerät nicht abdecken, um ein Überhitzen zu vermeiden.
19. Achten Sie darauf, dass kein Staub in das Gerät eindringt.
20. Stellen Sie das Heizgerät nicht auf weiche Oberflächen, wie z. B. Betten oder Sofas.
21. Kinder dürfen nicht mit dem Heizgerät spielen oder den Netzstecker einstecken. Halten Sie Kinder von der Verpackung fern. Polyäthylenbeutel können gefährlich sein.
22. Vermeiden Sie den Gebrauch von Verlängerungskabeln, da diese Überhitzung und eine Feuergefahr darstellen können.
23. Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
24. Lassen Sie das Stromkabel nicht herabhängen (z.B. von einer Tisch- oder Thekenkante) und legen Sie es nicht unter Teppichen, Läufern usw. aus, oder in hochfrequentierten Bereichen, wo Personen darüber stolpern, oder an ihm ziehen könnten.
25. Stecken Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen in eine Stromsteckdose ein bzw. aus ihr aus.
26. Belasten Sie das Stromkabel nicht an der Stelle, an der es mit dem Produkt verbunden ist; dies kann zu Abnutzung und Beschädigung des Stromkabels führen.
27. Halten Sie Stromkabel und Produkt von heißen Oberflächen fern.
28. Führen Sie keine Fremdkörper in den Heizkörper ein, da dies zu einem Stromschlag, Feuer oder einer Beschädigung des Produkts führen könnte.
29. Verwenden Sie dieses Produkt nicht dazu Kleidung, Schuhe, Rohre oder andere Gegenstände zu trocknen oder aufzuwärmen.
30. Verwenden Sie das Produkt nur in einem gut gelüfteten Bereich. Das Heizgerät ist während des Gebrauchs heiß. Vermeiden Sie Verbrennungen und berühren Sie daher heiße Oberflächen nicht mit bloßer Haut. Verwenden Sie, sofern vorhanden, den Griff, wenn Sie das Heizgerät

bewegen. Halten Sie entzündliche Materialien, wie Möbel, Kissen, Bettzeug, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 90 Zentimeter von allen Seiten des Heizgeräts entfernt.

31. Verwenden Sie dieses Heizgerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede andere, nicht durch den Hersteller empfohlene Verwendungsart kann Feuer, Stromschlag oder Verletzungen verursachen.
32. Falls das Heizgerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, oder heruntergefallen, oder auf irgend eine Weise beschädigt sein sollte, bringen Sie das Produkt zur Untersuchung zu einem Kundendienst bzw. zur elektrischen oder mechanischen Einstellung bzw. Reparatur. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Das Heizgerät nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufstellen.
33. Das Gerät darf nicht mit Hilfe einer externen Zeitschaltuhr oder eines separaten Systems mit einer nicht dem Gerät beiliegenden, fremden Fernbedienung eingeschaltet werden.
34. Dieses Heizgerät ist nicht zum Einbau in Fahrzeuge und Maschinen geeignet".
35. Der Rotorschutz darf zur Reinigung der Rotorklingen nicht zerlegt/geöffnet werden.
36. Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
37. Das Gerät nicht in Wasser eintauchen.
38. Das Gehäuse nicht entfernen, um das Risiko von Feuer oder elektrischen Schlägen zu vermeiden.
39. Alle Servicearbeiten außer der Reinigung und der Anwenderwartung dürfen nur von einem autorisierten Serviceagenten durchgeführt werden.



40.  Bedeutet " Nicht abdecken ".

BESCHREIBUNG DER TEILE

1. Thermostatsteuerschalter
2. Luftauslassgitter
3. Wärmewahlschalter
4. Griff



Wärmeeinstellung:

„0“ Position – AUS



– Ventilation



– WARME LUFT (geringe Heizleistung)



– WARME LUFT (hohe Heizleistung)

MONTAGE DES GRIFFS

Entfernen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben von der Oberseite des Hauptgehäuses. Setzen Sie den Griff auf das Gerät. Platzieren Sie die Unterlegscheiben und schrauben Sie dann die Schrauben fest. Stellen Sie sicher, dass der Griff fest an das Hauptgehäuse geschraubt wurde.

THERMOSTAT

1. Schalter drehen, um die geeignete Einstellung auszuwählen --- Ventilation/WARME LUFT (niedrige Heizluft)/ WARME LUFT (hohe Heizleistung).
2. Drehen Sie den Thermostatknopf im Uhrzeigersinn bis zur maximalen Stellung.
3. Sobald die Raumtemperatur den gewünschten Wert erreicht hat, drehen Sie den Thermostatknopf langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klickgeräusch hören; dies ist die Solltemperatur.
4. Das Gerät hält automatisch die eingestellte Temperatur. Es schaltet sich ein, sobald die Raumtemperatur unterhalb der Solltemperatur liegt, und wieder aus, wenn die Raumtemperatur oberhalb der Solltemperatur liegt.

Hinweis: Zum Ausschalten des Geräts den Heizschalter zum Kühlen 15 Sekunden lang auf Umluft stellen. Anschließend den Heizschalter auf “0” stellen und den Netzstecker ziehen. Die Lebensdauer des Geräts kann auf diese Weise verlängert werden.

SICHERHEITSSYSTEM

- Dieses Gerät verfügt über ein Sicherheitssystem, welches das Gerät bei Überhitzung automatisch ausschaltet.
- Falls sich das Gerät überhitzt, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten lang abkühlen. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie den Heizlüfter ein.

WARTUNG

- Der Heizlüfter benötigt lediglich eine regelmäßige Reinigung der Außenflächen.
- Schalten Sie den Schalter aus, bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und warten Sie, bis der Heizlüfter abgekühlt ist.

- Reinigen Sie das Gehäuse des Heizgerätes mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, scheuernde Reinigungsflüssigkeiten oder Chemikalien (Alkohol, Benzin usw.) zur Reinigung des Gerätes.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 220-240V ~ 50Hz

Leistungsaufnahme: 2300W



Wiederverwertung – Europäischen Richtlinie 2012/19/EG

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, bitte verantwortungsbewusst entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung

von Ressourcen zu fördern. Nutzen Sie zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler bei dem Sie dieses Gerät erworben haben. Dieser kann das Gerät umweltschonend entsorgen.

ERP-Informationen (DE)

Lieferant: BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

Erklärt für das im Folgenden beschriebene Produkt:

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

| Modellkennung(en): 24640716, 25394140 | | | | | |
|----------------------------------------|---------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Angabe | Symbol | Wert | Einheit | Angabe | Einheit |
| Wärmeleistung | | | | Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen) | |
| Nennwärmeleistung | P_{nom} | 2.3 | kW | manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat | Nein |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) | P_{min} | 1.15 | kW | Manuelle Heizregelung mit Raum- und/oder Außentemperaturrückmeldung | Nein |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur | Nein |
| Hilfsstromverbrauch | | | | Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung | Nein |
| Bei Nennwärmeleistung | $e_{l_{max}}$ | N.A. | kW | Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen) | |
| Bei Mindestwärmeleistung | $e_{l_{min}}$ | N.A. | kW | einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | Nein |
| Im Bereitschaftszustand | $e_{l_{SB}}$ | N.A. | kW | zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | Nein |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | Ja |
| | | | | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | Nein |
| | | | | elektronische Raumtemperaturkontrolle | Nein |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|------|
| | | | | und Tageszeitregelung | |
| | | | | elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagesregelung | Nein |
| | | | | Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich) | |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | Nein |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | Nein |
| | | | | mit Fernbedienungsoption | Nein |
| | | | | mit adaptiver Regelung des Heizbeginns | Nein |
| | | | | mit Betriebszeitbegrenzung | Nein |
| | | | | mit Schwarzkugelsensor | Nein |
| Kontaktangaben | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

Erfüllt die Anforderung der Richtlinien des Rates:

VERORDNUNG (EU) Nr. 2015/1188 DER KOMMISSION vom 28. April 2015 und Anpassung der VERORDNUNG (EU) 2016/2282 DER KOMMISSION zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten

Informationen bezüglich der Aufstellung, Nutzung und Wartung des Produktes sowie Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) finden Verbraucher in der Bedienungsanleitung, die in der Verpackung mitgeliefert wird.

Много ви благодарим, че закупихте нашите продукти. С цел гарантиране на правилна работа с уреда, моля, преди употреба прочетете внимателно ръководството и инструкциите.

Този продукт е подходящ само да добре изолирани пространства или за непостоянна употреба.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ

При използването на електрически уреди винаги трябва да се взимат основни предпазни мерки, за да се намали рискът от пожар, електрически удар, изгаряния и други наранявания.

1. Прочетете и запазете тези инструкции. Внимание: илюстрациите в ръководството са само за справка.
2. Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, ако същите са под надзор или са били инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират рисковете, свързани с употребата му.
3. С уреда не бива да си играят деца.
4. Почистването и профилактиката не трябва да се извършват от деца без надзор.
5. Дръжте далече от деца под 3-годишна възраст, освен ако те не са под постоянен надзор.
6. Децата на възраст между 3 и 8 години могат да включват уреда, само ако той е монтиран и поставен в предназначената нормална позиция за работа, а също и ако децата са под надзор, получили са инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират евентуалните опасности.

Децата на възраст между 3 и 8 години не трябва да включват в храненето, да регулират, да почистват и да извършват дейности по поддръжка на уреда.

7. **ВНИМАНИЕ** – някои от частите на този продукт могат да се нагорещат много и да причинят изгаряния. Трябва да се обръща специално внимание, ако наоколо се намират деца или уязвими хора.
8. Ако хранващият кабел е повреден, трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен представител или подобно квалифицирано лице, за да се избегнат опасностите.
9. Този уред е предназначен да се използва за битови и други подобни приложения.
10. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да избегнете прегряване, не покривайте нагревателя.
11. Нагревателят не бива да се поставя непосредствено под електрически контакт.
12. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Тази печка не е оборудвана с устройство за контрол на стайната температура. Не използвайте тази печка в малки помещения, когато в тях има лица, неспособни да напуснат стаята сами, освен ако не им осигурите непрекъснато наблюдение.
13. Не използвайте този нагревател в непосредствена близост до вана, душ или басейн.
14. Уверете се, че продуктът е в добро състояние след изваждане от опаковката.
15. Проверете напрежението на храненето; то трябва да съответства на спецификацията на този нагревател.
16. Преди употреба проверете внимателно хранващия кабел и щепсел, за да се уверите, че не са повредени.
17. Уверете се, че храненето е изключено, преди да изключите нагревателя. Не докосвайте щепсела с

мокри ръце.

18. Не покривайте нагревателя.
19. Не позволявайте в уреда да попада прах.
20. Не поставяйте нагревателя на меки повърхности, като легла и канапета.
21. Деца не трябва да играят с уреда или да го включват. Дръжте децата далече от опаковката. Полиетиленовите торбички могат да бъдат опасни.
22. Избягвайте употребата на удължители, тъй като могат да причинят риск от пожар поради прегряване.
23. Само за вътрешна употреба.
24. Не допускайте хранващия кабел да се намира близо до ръцете ви (напр. над ръба на маса или плот) или място/под черги, килими или в зони с голямо движение, в които можете да се спънете или да го издърпате.
25. Не включвайте или не изключвайте продукта от електрическия контакт с мокра ръка.
26. Не напрегайте хранващия кабел на мястото, на което се свързва към продукта, тъй като може да се скъса или прекъсне.
27. Дръжте хранващия кабел и продукта далече от горещи повърхности.
28. Не вкарвайте никакъв предмет в нагревателя, тъй като може да причини електрически удар, пожар или повреда в продукта.
29. Не използвайте уреда за изсушаване или затопляне на дрехи, обувки, тръби или други предмети.
30. Използвайте продукта на добре проветрени места, тъй като нагревателят се нагорещява при употреба, за да избегнете изгаряния. Не докосвайте гореща повърхност и ако има дръжка, я използвайте за преместване на нагревателя. Дръжте запалими материали, като например възглавници, спално бельо, хартия, дрехи и завеси поне на 3 фута (0,9м) от всички страни на нагревателя.

31. Използвайте този нагревател само по начин, описан в ръководството. Всяка друга употреба, която не е препоръчана от производителя, може да причини пожар, електрически удар или наранявания.
32. Не работете с уреда с повреден кабел или щепсел. При неизправност на уреда, изпускане или повреда от всякакъв вид върнете продукта в сервиз за проверка, електрическа или механична настройка или ремонт.
33. Уредът не трябва да се управлява чрез външен таймер-превключвател или чрез отделна система с дистанционно управление.
34. Това нагриващо устройство не е подходящо за монтиране в превозни средства и машини.
35. Предпазителят на ротора не трябва да се разглобява/отваря за почистване на остриетата на ротора.
36. Този уред не е играчка.
37. Не потапяйте уреда във вода.
38. За да избегнете риска от пожар или електрически удар, не махайте корпуса.
39. Всякакъв сервиз, различен от почистване или потребителска поддръжка, трябва да се извършва единствено от упълномощен сервизен представител.



40. Това означава „НЕ ПОКРИВАЙ“.

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

1. Превключвател за контрол на термостат
2. Решетка за изходящ въздух
3. Превключвател за избиране на топлина
4. Дръжка



Настройване на топлина:

Позиция "0" – ИЗКЛ

 – Вентилация

 – ТОПЪЛ ВЪЗДУХ (ниска степен на нагриване)

 – ТОПЪЛ ВЪЗДУХ (висока степен на нагриване)

СГЛОБЯВАНЕ НА ДРЪЖКАТА

Свалете винтовете и шайбите от горната част на главния корпус. Поставете дръжката отгоре. Поставете шайбите, след което завийте винтовете в позициите им. Уверете се, че дръжката е свързана здраво с главния корпус.

ТЕРМОСТАТ

1. Завъртете превключвателя, за да изберете подходящата настройка --- вентилация/ ТОПЪЛ ВЪЗДУХ (ниска степен на нагриване)/ ТОПЪЛ ВЪЗДУХ (висока степен на нагриване).
2. Завъртете копчето на термостата по часовниковата стрелка на максималната позиция.
3. След като температурата в стаята достигне желаната стойност, завъртете копчето на термостата бавно обратно на часовниковата стрелка, докато чуete щракване; това е настройката на температура.
4. Уредът автоматично ще се настрои температурата. Той ще се включи, когато стайната температура е под зададената, и ще се изключи, ако е над нея.

Бележка: За да изключите уреда се препоръчва да завъртите превключвателя на настройката за вентилация за около 15 секунди, за да изстине. След това моля, завъртете превключвателя за нагриване в позиция „0” и изключете уреда от контакта. Това може да удължи експлоатационния живот на уреда.

СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът има система за безопасност, която го изключва автоматично при прегряване.
- Ако се получи прегряване, изключете уреда, извадете щепсела от контакта и го оставете да изстине поне 10 минути. Вкарайте щепсела в контакта и включете уреда.

ПОДДРЪЖКА

- Нагревателят с вентилатор се нуждае единствено от редовно външно почистване.
- Преди да почистите уреда, завъртете превключвателя на OFF (ИЗКЛЮЧЕН). Извадете щепсела от контакта и изчакайте, докато нагревателят с вентилатор се охлади напълно.
- Използвайте суха кърпа, за да избършете корпуса на нагревателя.
- Не използвайте почистващи препарати, абразивни течности за почистване или химикали (алкохол, бензин и др.), за да почиствате уреда.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Работно напрежение: 220-240V ~ 50Hz

Консумация на електроенергия: 2300W



Рециклиране – Европейска директива 2012/19/ЕС

Тази маркировка указва, че този продукт не трябва да бъде изхвърлян с други домакински отпадъци. За да се предотвратят отрицателните въздействия върху околната среда или човешкото здраве, породени от неконтролираното изхвърляне на отпадъци, трябва да предадете продукта за рециклиране, с което ще подпомогнете устойчивия модел на повторно използване на материалите. За да предадете използваното устройство за рециклиране, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговския представител, от когото сте закупили продукта. Търговските представители могат да предадат продукта за рециклиране, съобразено с опазването на околната среда.

Продуктова информация съгласно европейския регламент (BG)

Доставчик: ВАНАГ АГ
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim
GERMANY

Декларира, че продуктът детайлно представен по-долу:

Информационни изисквания за електрически локални пространствени отоплители

| Идентификатор(и) на модела: 24640716, 25394140 | | | | | |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Позиция | Сим-вол | Стой-ност | Един. | Позиция | Един. |
| Топлинна мощност | | | | Тип на топлинната мощност, само за електрически складови локални пространствени отоплители (изберете един) | |
| Номинална топлинна мощност | P_{nom} | 2.3 | kW | ръчно управление на топлинното натоварване, с вграден термостат | Не |
| Минимална отоплителна мощност (ориентиrowъчн а) | P_{min} | 1.15 | kW | ръчно управление на топлинното натоварване с обратна връзка за стайната температура и/или външната температура | Не |
| Максимална топлинна мощност | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | електронно управление на топлинното натоварване с обратна връзка за стайната температура и/или външната температура | Не |
| Спомагателна електрическа консумация | | | | подпомагано от вентилатор извеждане на топлината | Не |
| При номинална топлинна мощност | $e_{l_{max}}$ | Неприложимо | kW | Тип на управлението на топлинната мощност/стайната температура (изберете едно) | |
| При минимална топлинна мощност | $e_{l_{min}}$ | Неприложимо | kW | едностъпална топлинна мощност и без управление на стайната температура | Не |
| В режим на готовност | $e_{l_{SB}}$ | Неприложимо | kW | Две или повече ръчни стъпала, без управление на стайната температура | Не |
| | | | | управление с механичен термостат на стайната температура | Да |
| | | | | с електронно управление на | Не |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | стайната температура | |
| | | | | електронно управление на стайната температура плюс дневен таймер | Не |
| | | | | електронно управление на стайната температура плюс седмичен таймер | Не |
| | | | | Други опции на управлението (възможни са много избирания) | |
| | | | | управление на стайната температура, с детекция за присъствие | Не |
| | | | | управление на стайната температура, с детекция на отворен прозорец | Не |
| | | | | с опция дистанционно управление | Не |
| | | | | с адаптивно управление на стартирането | Не |
| | | | | с ограничаване на времето на работа | Не |
| | | | | с датчик с черна крушка | Не |
| Детайли за контакт | ВАНАG АG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

Удовлетворява изискванията на директивите на Съвета:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2015/1188 НА КОМИСИЯТА от 28 април 2015 година и за изменение на Регламент (ЕС) 2016/2282 за прилагане на Директива 2009/125 /ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екодизайн към местни пространствени отоплители

Относно информацията за потребителите за инсталиране, употреба и поддръжка на продукта, ОЕЕО информация, моля, проверте ръководството с инструкции предоставено с опаковката.

Hvala vam što kupujete naše proizvode. Kako bi se osigurao ispravan rad, prije upotrebe pažljivo pročitajte ovaj priručnik i uputstvo.

Ovaj proizvod prikladan je samo za dobro izolovane prostore ili povremenu upotrebu.

VAŽNA UPUTSTVA

Da bi se umanjio rizik od požara, strujnog udara, opekotina i ostalih povreda, prilikom upotrebe električnih uređaja uvijek treba poštovati osnovne mjere opreza.

1. Pročitajte ova uputstva i sačuvajte ih. Pažnja: slike u uputstvu za upotrebu služe samo kao referenca.
2. Ovaj uređaj smiju koristiti i djeca od 8 godina i starija, kao i osobe s umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno s nedovoljno iskustva i znanja, ako su pod nadzorom, odnosno ako se upute u sigurne načine korištenja uređaja i ako su svjesni opasnosti koje postoje.
3. Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem.
4. Čišćenje i održavanje koje vrši korisnik ne smiju izvoditi djeca bez nadzora.
5. Djeca mlađa od 3 godine moraju biti dovoljno udaljena, osim ako su pod stalnim nadzorom.
6. Djeca uzrasta od 3 do 8 godina smiju samo uključiti ili isključiti uređaj, pod uslovom da je uređaj postavljen ili pričvršćen u predviđenom normalnom radnom položaju i ako su pod nadzorom, odnosno ako im je objašnjeno kako se uređaj sigurno koristi i ako razumiju opasnosti vezane za njegovo korištenje. Djeca uzrasta od 3 do 8 godina ne smiju ukopčavati, vršiti postavke, čistiti uređaj niti vršiti korisničko održavanje.
7. **OPREZ – Neki dijelovi ovog proizvoda mogu biti vrući i**

prouzrokovati opekotine. Naročitu pažnju treba obratiti kada su prisutna djeca i osjetljivi ljudi.

8. Ako je napojni kabl oštećen, da bi se izbjegla opasnost mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili slično kvalificirana osoba.
9. Ovaj aparat je namijenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim primjenama.
10. **UPOZORENJE:** Da bi se izbjeglo pregrijavanje, grijalicu ne treba pokrivati.
11. Grijalica ne smije biti smještena neposredno ispod utičnice.
12. **UPOZORENJE:** Ova grijalica nije opremljena uređajem za kontrolu sobne temperature. Nemojte koristiti ovu grijalicu u malim prostorijama u kojima se nalaze osobe koje ne mogu samostalno napustiti prostoriju, osim ako su te osobe pod stalnim nadzorom.
13. Nemojte upotrebljavati ovu grijalicu u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
14. Nakon što ga izvadite iz ambalaže, provjerite da li je proizvod u dobrom stanju.
15. Provjerite napon glavnog napajanja – mora odgovarati specifikacijama ove grijalice.
16. Pregledajte napojni kabl i pažljivo ga ukopčajte prije upotrebe, kako biste se uvjerali da nije oštećen.
17. Prije nego što iskopčate napojni kabl grijalice, postarajte se da isključite napajanje. Ne dodirujte utikač mokrim rukama.
18. Ne pokrivajte grijalicu.
19. Nemojte dozvoliti da prašina dospije u aparat.
20. Ne postavljajte grijalicu na mehke površine, kao što su kreveti ili kauči.
21. Djeca se ne smiju igrati sa grijalicom, niti je ukopčavati. Držite ambalažu dalje od djece. Polietilenske vrećice mogu biti opasne.
22. Izbjegavajte korišćenje produžnih kablova, jer zbog

pregrijavanja mogu da predstavljaju rizik od požara.

23. Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
24. Ne dopustite da se napojni kabl oštro savije (kao, na primjer, preko ivice stola ili pulta) i ne postavljajte, odnosno ne provlačite napojni kabl ispod tepiha, presvlaka, ili na mjestima sa velikim kretanjem gdje bi se neko mogao saplesti o njega ili ga povući.
25. Nemojte mokrim rukama ukopčavati niti iskopčavati proizvod iz električne utičnice.
26. Ne izlažite napojni kabl naprezanju na mjestu gdje je povezan sa proizvodom, jer se napojni kabl može pohabati i prekinuti.
27. Napojni kabl i proizvod uvijek držite dalje od zagrijanih površina.
28. Nemojte u grijalicu stavljati druge predmete, jer time možete izazvati strujni udar, požar ili oštećenje proizvoda.
29. Nemojte ovaj proizvod upotrebljavati za sušenje ili zagrijavanje odjeće, obuće, cijevi ili bilo kojih drugih predmeta.
30. Proizvod koristite u prostoru sa dobrim prozračivanjem. Ova grijalica je vruća kada se upotrebljava. Da biste izbjegli opekotine ne dopustite dodir gole kože sa vrućim površinama. Kada pomjerate grijalicu koristite ručku, ako postoji na njoj. Zapaljive materijale, kao što su jastuci, posteljina, papir, odjeća i zavjese držite na udaljenosti od najmanje 3 stope (0,9 metara) od bilo koje strane grijalice.
31. Grijalicu upotrebljavajte samo onako kako je opisano u priručniku; svaka druga upotreba kakvu proizvođač nije preporučio, može da dovede do požara, strujnog udara ili povreda.
32. Ne uključujte grijalicu ako je kabl ili utikač oštećen. Ako je došlo do kvara na grijalici, ili je grijalica pala, ili je oštećena na bilo koji drugi način, vratite proizvod u

servis, gdje će biti izvršeno ispitivanje, električno ili mehaničko podešavanje ili popravak.

33. Mašinu ne treba pokretati preko spoljašnjeg prekidača sa tajmerom, niti preko zasebnog sistema sa daljinskom kontrolom.
34. Ovaj uređaj za grijanje nije pogodan za postavljanje u vozilima i mašinama.
35. Skidanje ili otvaranje štitnika rotora nije potrebno da se očisti elisa rotora.
36. Ovaj uređaj nije igračka.
37. Ne spuštajte ovaj uređaj u vodu.
38. Da bi se izbjegao rizik od požara ili strujnog udara ne skidajte kućište.
39. Osim čišćenja i održavanja koje vrši korisnik, svaki oblik servisiranja treba da vrši samo ovlašteni serviser.



40. Znači „NE POKRIVAJ“.

OPIS DIJELOVA

1. Prekidač za kontrolu termostata
2. Rešetka za izlaz zraka
3. Prekidač za izbor grijanja
4. Rukohvat



Postavka grijanja:

Položaj "0" – ISKLJUČENO



– ventilacija



– TOPAO ZRAK (nizak stepen grijanja)



– TOPAO ZRAK (visok stepen grijanja)

SASTAVLJANJE RUKOHVATA

Skinite vijke i podloške s gornjeg dijela glavnog kućišta. Stavite rukohvat na gornji dio. Stavite podloške, a zatim zavrnite vijke. Uvjerite se da je rukohvat dobro spojen s glavnim kućištem.

TERMOSTAT

1. Za odabir prikladne postavke okrenite prekidač --- ventilacija/TOPAO ZRAK (nizak stepen grijanja/TOPAO ZRAK (visok stepen grijanja).
2. Okrenite dugme termostata u smjeru kazaljki na satu, do položaja za maksimalnu vrijednost.
3. Kada sobna temperatura dostigne željenu vrijednost, dugme termostata polahko okrenite u smjeru suprotno od kazaljki na satu, dok ne začujete zvuk „klika“; tako se postavlja temperatura.
4. Uređaj će postavljenu temperaturu automatski održavati. Kada sobna temperatura padne ispod postavljene, on će se uključiti, a kada poraste iznad postavljene on će se isključiti.

Napomena: Za isključivanje aparata preporučujemo da prekidač za grijanje okrenete na postavku ventilacije oko 15 sekundi da se aparat ohladi. Nakon toga okrenite prekidač za grijanje u položaj "0", a zatim isključite aparat iz strujnog napajanja. To može produžiti vijek trajanja aparata.

SIGURNOSNI SISTEM

- Uređaj ima sigurnosni sistem koji prilikom pregrijavanja automatski isključuje uređaj.
- Ako dođe do pregrijavanja, isključite aparat, izvadite utikač iz utičnice i pričekajte da se aparat ohladi najmanje 10 minuta. Utaknite utikač u utičnicu i uključite grijalicu.

ODRŽAVANJE

- Grijalici sa ventilatorom potrebno je samo redovno čišćenje spolja.
- Prije nego što počnete sa čišćenjem, isključite prekidač (položaj „OFF“). Izvadite utikač iz utičnice i sačekajte da se grijalica sa ventilatorom potpuno ohladi.
- Kućište grijalice prebrišite natopljenom krpom.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti deterđente, nagrizajuće tečnosti za čišćenje ili hemikalije (alkohol, benzin itd).

TEHNIČKI PODACI

Radni napon: 220-240V ~ 50Hz

Potrošnja snage: 2300W



Reciklaža – Evropska direktiva 2012/19/EZ

Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim otpadom iz domaćinstva.

Kako bi se spriječila moguća šteta po okolinu i čovjekovo zdravlje usljed nekontrolisanog odlaganja otpada, molimo vas da odgovorno vršite recikliranje kako bi se promovisala održiva

ponovna upotreba resursa i materijala. Za povrat iskorištenog uređaja koristite sisteme za povrat

i prikupljanje ili se obratite prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za recikliranje bez opasnosti po okolinu.

Informacije o proizvodima koji koriste energiju (ERP)

(BA)

Dobavljač: BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

izjavljuje da proizvod detaljno naveden u nastavku:

Potrebni podaci o električnim grijalicama za lokalno grijanje prostora

| Identifikacijska oznaka modela: 24640716, 25394140 | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stavka | Simbol | Vrijednost | Jedinica | Stavka | Jedinica |
| Toplotna snaga | | | | Vrsta regulacije napajanja toplotom, samo za električne akumulacione grijalice za lokalno grijanje prostora (odaberite jednu mogućnost) | |
| Nominalna toplotna snaga | P_{nom} | 2.3 | kW | ručna regulacija napajanja toplotom, s ugrađenim termostatom | Ne |
| Minimalna toplotna snaga (referentna) | P_{min} | 1.15 | kW | ručna regulacija napajanja toplotom, s povratnom dojavom sobne i/ili vanjske temperature | Ne |
| Maksimalna kontinuirana toplotna snaga | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | elektronička regulacija napajanja toplotom, s povratnom dojavom sobne i/ili vanjske temperature | Ne |
| Potrošnja pomoćne električne energije | | | | predaja toplote pomoću ventilatora | Ne |
| Kod nominalne toplotne snage | e_{lmax} | Nije primjenjivo | kW | Vrsta toplotne snage/regulacije sobne temperature (odaberite jednu mogućnost) | |
| Kod minimalne toplotne snage | e_{lmin} | Nije primjenjivo | kW | jednostepena predaja toplote, bez regulacije sobne temperature | Ne |
| U režimu pripravnosti | e_{lsb} | Nije primjenjivo | kW | dva ručno podesiva stepena ili više ručno podesivih stepeni, bez regulacije sobne temperature | Ne |
| | | | | regulacija sobne temperature mehaničkim termostatom | Da |
| | | | | s elektroničkom regulacijom sobne temperature | Ne |
| | | | | elektronička regulacija sobne temperature i regulacija dnevnog vremena | Ne |
| | | | | elektronička regulacija sobne temperature i regulacija dana u sedmici | Ne |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|----|
| | | | | Druge mogućnosti regulacije (moguć odabir više opcija) | |
| | | | | regulacija sobne temperature s detektorom prisutnosti | Ne |
| | | | | regulacija sobne temperature s detektorom otvorenog prozora | Ne |
| | | | | s mogućnošću regulacije na daljinu | Ne |
| | | | | s prilagodljivom regulacijom pokretanja grijanja | Ne |
| | | | | s ograničenjem vremena rada | Ne |
| | | | | sa senzorom sa crnom lampicom | Ne |
| Podaci za kontakt | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

ispunjava zahtjeve Direktiva Vijeća:

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 2015/1188 od 28. aprila 2018. izmijenjena UREDBOM KOMISIJE (EU) 2016/2282 o dopuni Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn grijalica za lokalno grijanje prostora

Informacije za potrošače o načinu postavljanja, korištenja i održavanja proizvoda, informacije o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) potražite u korisničkom priručniku isporučenom s pakovanjem.

Děkujeme vám, že jste si vybrali náš výrobek. Z důvodu zaručení správného fungování zařízení, si prosím přečtěte pozorně tento návod a ostatní pokyny.

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití.

DŮLEŽITÉ POKYNY:

Při používání elektrických zařízení je vždy důležité dodržovat základní bezpečnostní opatření. Je to z důvodu zamezení rizika vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem, popálení a dalších poranění.

1. Přečtěte si a uložte tyto pokyny. Upozornění: obrázky v IM jsou pouze orientační.
2. Tento přístroj smí používat pouze děti starší 8 let věku a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jestliže je zajištěn dohled, a nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečí, která jsou s používáním přístroje spojena.
3. Děti si nesmí s přístrojem hrát – toto není hračka.
4. Děti bez dohledu dospělé osoby nesmí přístroj čistit, ani provádět jeho údržbu.
5. Děti do 3 let je nutno stále sledovat.
6. Děti mezi 3 a 8 roky mohou zařízení pouze zapnout a vypnout, je-li nainstalováno a umístěno na vhodném místě a jsou pod dozorem a jsou poučeny o bezpečném používání a chápou nebezpečí vznikající při používání. Děti mezi 3 a 8 roky nesmí zapojovat, regulovat a čistit zařízení nebo provádět údržbu.
7. **UPOZORNĚNÍ – Některé díly zařízení se mohou velmi ohřát a způsobit popálení. To je zvláště důležité v přítomnosti dětí a nemocných osob.**
8. Pokud je přívodní kabel porušen, musí být výrobcem,

jeho servisním pracovníkem, či podobným kvalifikovaným pracovníkem vyměněn, abyste se vyhnuly riziku úrazu.

9. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích.
10. **VÝSTRAHA:** Z důvodu zabránění přehřátí, nezakrývejte topidlo.
11. Ohřívač nesmí být umístěn bezprostředně pod zásuvkou.
12. **VÝSTRAHA:** tento ohřívač není vybaven zařízením pro řízení pokojové teploty. Nepoužívejte ohřívač v malých prostorech, když jsou v ní osoby, protože může z důvodu malého prostoru dojít k jejich úrazu.
13. Nepoužívejte toto topné těleso v bezprostřední blízkosti van, sprch nebo plaveckých bazénů.
14. Po vyjmutí zařízení z obalu se ujistěte, že je zařízení v pořádku.
15. Zkontrolujte vaše síťové napětí, které musí odpovídat údajům na topném tělese.
16. Zkontrolujte pečlivě síťový kabel a konektor, zda nejsou poškozeny.
17. Před vypínáním zařízení se ujistěte, že je napětí odpojeno. Konektoru se nedotýkejte vlhkýma rukama.
18. Topné těleso nezakrývejte.
19. Zabraňte pronikání prachu do spotřebiče.
20. Neumisťujte těleso na měkké podložky, jako je postel či gauč.
21. Děti si se zařízením nesmějí hrát nebo ho zapojovat. Zamezte přístupu dětí k obalům. Polyetylenové pytle mohou být nebezpečné.
22. Nepoužívejte prodlužovací kabely. Může dojít k požáru či přehřátí.
23. Pouze pro vnitřní použití.
24. Nenechávejte kabel volně viset (např. přes okraj stolu nebo počítač) nebo jej neumísťujte/nepokládejte pod pokrývky, koberce nebo v oblastech se zvýšeným

provozem, kde lze o něj zakopnout nebo jej lze vytrhnout.

25. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nikdy se nezapojujte nebo neodpojujte výrobek ze zásuvky mokřýma rukama.
26. Nikdy nevyvíjejte tlak na napájecí kabel, kde spoj s přístrojem, protože může roztřepit a zlomit
27. Udržujte napájecí kabel a výrobek mimo horké plochy.
28. Nevkládejte do ohřívače žádné předměty, protože by mohly zapříčinit, poškození výrobku, požár nebo úraz elektrickým proudem.
29. Nezakrývejte topidlo utěrkami, ručníky nebo podobným pro jejich vysoušení nebo ohřátí.
30. Výrobek používejte v dobře větraných oblastech, během provozu se zahřívá, abyste předešli „popálení“ nedotýkejte se holou kůží horkých ploch, je-li dostupné, používejte rukojeť, když přemísťujete tento ohřívač, udržujte hořlavé materiály, jako čalounění nábytku, ložní prádlo, papír, oděvy a záclony alespoň 0,9 metru (3 stopy) na všech stranách od ohřívače.
31. Tento ohřívač používejte pouze dle pokynů v návodu, jiné používání není doporučeno výrobcem z důvodu možné příčiny osobního poranění, požáru nebo úrazu elektrinou.
32. Nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Vraťte přístroj do nejbližší autorizované opravny k odzkoušení, opravě nebo elektrickému nebo mechanickému seřízení, pokud ohřívač selhal, upadl nebo je nějak poškozen.
33. Přístroj není vhodné používat s externím časovačem nebo odděleným systémem s dálkovým ovládním.
34. Ohřívací zařízení není vhodné pro montáž do vozidla nebo stroje.
35. Kryt rotoru se nesmí demontovat/otvírat pro čištění

lopatek rotoru.

36. Toto zařízení není určeno na hraní.
37. Nevkládejte zařízení do vody.
38. Z důvodu zamezení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem neprovádějte demontáž krytu.
39. Veškeré ostatní činnosti, kromě čištění a údržby zajišťované uživatelem, musejí být prováděny v autorizovaném servisu.



40.  Znamená „NEZAKRÝVAT“.

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

1. Spínač regulátoru termostatu
2. Mřížka pro výstup vzduchu
3. Volitelný spínač pro vytápění
4. Rukojeť



Nastavení vytápění:

“0” poloha – VYP



– Ventilace



– TEPLÝ VZDUCH (nízký tepelný výkon)



– TEPLÝ VZDUCH (vysoký tepelný výkon)

MONTÁŽ RUKOJETI

Sundejte šrouby a podložky z horní části hlavního pouzdra. Nasadte rukojeť na vrchní část. Přiložte podložky a potom utáhněte šrouby. Ujistěte se, že rukojeť je pevně spojena s hlavní skříní.

TERMOSTAT

1. Otočením přepínače zvolte vhodné nastavení --- ventilace / TEPLÝ VZDUCH (nízký tepelný výkon)/ TEPLÝ VZDUCH (vysoký tepelný výkon).
2. Otočte spínačem termostatu ve směru hodinových ručiček do koncové polohy.
3. Po dosažení požadované teploty v místnosti otáčejte spínačem termostatu pomalu proti směru hodinových ručiček až do okamžiku, kdy uslyšíte cvaknutí a teplota je nastavena.
4. Zařízení bude automaticky udržovat nastavenou teplotu. Když teplota v místnosti poklesne pod nastavenou hodnotu zařízení se zapne, když vystoupí výše, tak se vypne.

Poznámka: Pro vypnutí spotřebiče doporučujeme přepnout přepínač ohřevu do nastavení ventilace po dobu asi 15 sekund kvůli ochlazení. Potom nastavte přepínač ohřevu do polohy „0“ a odpojte ze zásuvky. To může pomoci prodloužit životnost spotřebiče.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

- Toto zařízení je vybaveno bezpečnostním systémem, který zařízení automaticky vypíná v případě přehřátí.
- Pokud dojde k přehřátí, vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte ho vychladnout po dobu alespoň 10 minut. Vložte zástrčku do zásuvky a zapněte ohřivač.

ÚDRŽBA

- Pravidelně je nutné pouze čistit pláš topidla.
- Před čištěním zařízení, stiskněte tlačítko VYP. Vytáhněte konektor ze zásuvky a vyčkejte, dokud topidlo nevychladne.
- Pláš zařízení otírejte vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte na čištění žádné čisticí prostředky, abrazivní látky či chemikálie (líh, benzín).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 220-240V ~ 50Hz

Příkon: 2300W



Recyklace - Evropská směrnice 2012/19/EU

Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován s jiným domácím odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění osob nekontrolovanou likvidací, recyklujte výrobek zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého zařízení, prosím použijte vratné a sběrné systémy nebo kontaktujte obchodníka, kde jste výrobek zakoupili. Mohou přijmout tento výrobek pro recyklaci, která je šetrná k životnímu prostředí.

ERP informace (CZ)

Dodavatel: BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

Deklarujeme, že níže uvedený produkt:

Požadavky na informace pro elektrické lokální ohřivače

| Identifikátor(y) modelu: 24640716, 25394140 | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Položka | Symbol | Hodnota | Přístroj | Položka | Přístroj |
| Tepelný výkon | | | | Typ tepelného příkonu, pouze pro elektrické lokální ohřivače (vyberte jeden) | |
| Jmenovitý tepelný výkon | P_{nom} | 2.3 | kW | Ruční ovládání tepla, s integrovaným termostatem | Ne |
| Minimální tepelný výkon (orientační) | P_{min} | 1.15 | kW | Ruční ovládání tepla se zpětnou vazbou pokojové a / nebo venkovní teploty | Ne |
| Maximální trvalý tepelný výkon | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | elektronické ovládání tepla se zpětnou vazbou pokojové a / nebo venkovní teploty | Ne |
| Dodatečná spotřeba elektrické energie | | | | ventilátorem podporovaný tepelný výstup | Ne |
| Při jmenovitém tepelném výkonu | e_{lmax} | N/A | kW | Typ tepelného výkonu / regulace pokojové teploty (vyberte jeden) | |
| Při minimálním tepelném výkonu | e_{lmin} | N/A | kW | Jednostupňový tepelný výstup a bez regulace pokojové teploty | Ne |
| V pohotovostním režimu | e_{lsb} | N/A | kW | Dva nebo více manuálních stupňů, bez regulace pokojové teploty | Ne |
| | | | | S mechanickým termostatickým regulátorem pokojové teploty | Ano |
| | | | | S elektronickou regulací pokojové teploty | Ne |
| | | | | Elektronická regulace pokojové teploty plus denní časovač | Ne |
| | | | | Elektronická regulace pokojové teploty plus týdenní časovač | Ne |
| | | | | Další možnosti ovládání (možných je několik možností) | |
| | | | | Regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti | Ne |
| | | | | Regulace pokojové teploty s detekcí otevřeného okna | Ne |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|----|
| | | | | S možností dálkového ovládání | Ne |
| | | | | S adaptivním řízením startu | Ne |
| | | | | S omezením pracovní doby | Ne |
| | | | | S černým čidlem | Ne |
| Kontaktní údaje | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

Splňuje požadavky směrnic Rady:

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2015/1188 ze dne 28. dubna 2015, kterým se mění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2282 a kterým se provádí směrnice 2009/125/ES Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na ekodesign lokálních ohříváčů

Pokud jde o informování spotřebitelů o tom, jak instalovat, používat a udržovat výrobek a informace o OEEZ, viz návod k obsluze dodaný s balením.

Tak fordi du har købt et af vores produkter. Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan bruge det korrekt.

Dette produkt er kun egnet til brug i velisoleret rum eller til lejlighedsvis brug.

VIGTIGE ANVISNINGER:

Ved brug af elektriske enheder skal visse grundlæggende forholdsregler altid træffes for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød, forbrænding og andre former for tilskadekomst.

1. Læs og gem disse anvisninger. Bemærk: Billederne i brugsanvisningen er kun vejledende.
2. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op samt personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale kapaciteter eller med mangel på erfaring og kendskab, hvis de har været under opsyn eller har modtaget vejledning i apparatets sikre brug og forstår de dertilhørende farer.
3. Børn må ikke leget med apparatet.
4. Rengøring og bruger-vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
5. Børn under 3 år må ikke komme i nærheden af apparatet, med mindre det sker under konstant opsyn.
6. Børn på mellem 3 og 8 år må kun tænde/slukke for apparatet, hvis dette er installeret i den foreskrevne brugsposition, og samme børn er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan man benytter apparatet på sikker vis og har forstået de potentielle faremomenter. Børn på mellem 3 og 8 år må ikke isætte stikket i kontakten, regulere eller rengøre apparatet og ej heller udføre brugervedligeholdelse.
7. **PAS PÅ — Nogle af dette produkts komponenter kan**

blive meget varme og give forbrændinger. Man skal være særligt agtpågivende i nærvær af børn og sårbare personer.

8. Hvis strømkablet er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicetekniker eller tilsvarende kvalificeret person for at undgå en fare.
9. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og andre lignende steder.
10. **ADVARSEL:** Varmeblæseren må ikke tildækkes, så den overophedes.
11. Varmeapparatet må ikke stilles umiddelbart under en stikdåse.
12. **ADVARSEL:** Dette varmeapparat er ikke udstyret med en enhed, der kan styre temperaturen i et lokale. Dette varmeapparat må ikke bruges på små værelser med personer, der ikke selv er i stand til at forlade værelset, medmindre de er under konstant opsyn.
13. Brug ikke varmelegemet i umiddelbar nærhed af badekar, brusere eller swimmingpools.
14. Kontroller, at produktet er i orden, når du tager det ud af emballagen.
15. Kontroller din netspænding; den skal svare til specifikationen på varmeblæseren.
16. Kontroller omhyggeligt før brug, at strømledning og stik ikke er beskadiget.
17. Sluk for strømmen, før du trækker varmeblæserens stik ud. Rør ikke ved stikket med våde hænder.
18. Tildæk ikke varmeblæseren.
19. Der må ikke komme støv ind i apparatet.
20. Placer ikke varmeblæseren på bløde overflader såsom senge eller sofaer.
21. Børn må ikke lege med varmeblæseren eller slutte den til strøm. Opbevar emballagen utilgængeligt for børn. Polyethylenposer kan være farlige.
22. Undgå at bruge ekstraledninger, da disse kan udgøre en

brandfare pga. overophedning.

23. Kun til indendørs brug.
24. Det er ikke tilladt at bukke elledningen (fx over kanten på et bord eller en disk) eller anbringe/trække elledningen under tæpper, løbere eller i meget befærdede områder, hvor personer kan snuble over den eller trække i den.
25. Produktets ledning må ikke isættes/udtages i/af stikkontakten med våde hænder.
26. Elledningen må ikke udsættes for belastninger ved forbindelsesstedet til produktet, da man risikerer, at elledningen flosser eller knækker.
27. Elledningen og produktet må aldrig komme kontakt med opvarmede overflader.
28. Der må ikke indsættes genstande i varmeapparatet, da dette kan medføre elektrisk stød, brand eller produktskader.
29. Dette produkt må ikke anvendes til at tørre eller opvarme tøj, sko, rør eller andre genstande.
30. Produktet skal anvendes i et godt ventileret område; dette varmeapparat er meget varmt i brug; for at undgå forbrændinger skal man undlade at røre ved varme overflader med bar hud; brug evt. håndtaget (hvis dette medfølger) til flytning af varmeapparatet; brændbare materialer såsom puder, sengetøj, papir, tøj og gardiner skal holdes mindst 0,9 m fra alle varmeapparatets sider.
31. Dette varmeapparat må kun anvendes som beskrevet i brugsanvisning; enhver anden anvendelse frarådes af producenten og kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskader.
32. Varmeapparatet må ikke betjenes med beskadiget ledning eller stik. Hvis varmeapparatet har svigtet eller er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde, skal det indleveres på et serviceværksted til undersøgelse, elektrisk eller mekanisk justering eller reparation.

33. Maskinen bør ikke betjenes ved hjælp af en ekstern tidsindstillingskontakt eller ved hjælp af et separat system med fjernbetjening.
34. Dette varmeapparat er ikke egnet til indbygning i køretøjer og maskiner.
35. Rotorskærmen må ikke afmonteres/åbnes i forbindelse med rengøring af rotorknivene.
36. Denne enhed er ikke legetøj.
37. Nedsænk ikke enheden i vand.
38. Fjern ikke kabinettet; det kan forårsage brand eller elektrisk stød.
39. Andre former for service end rengøring og brugervedligeholdelse skal altid udføres af en autoriseret servicerepræsentant.



40. Betyder "OVERDÆK IKKE".

BESKRIVELSE AF DELENE

1. Termostatkontakt
2. Luftudblæsningsgitter
3. Varmekontakt
4. Håndtag



Varmeindstilling:

“0”-stilling – OFF (slukket)



– Ventilation



– VARM LUFT (lav varmeafgivelse)



– VARM LUFT (høj varmeafgivelse)

MONTERING AF HÅNDTAG

Tag skruer og underlagsskiver fra toppen af hovedkabinettet. Sæt håndtaget på toppen. Læg underlagsskiverne på, og skru skruerne i. Sørg for, at håndtaget sidder solidt fast på hovedkabinettet.

TERMOSTAT

1. Drej kontakten for at vælge den ønskede indstilling --- Ventilation/ VARM LUFT (lav varmeafgivelse)/ VARM LUFT (høj varmeafgivelse).
2. Drej termostatknappen med uret til maksimum indstilling.
3. Drej langsom termostatknappen mod uret, når rumtemperaturen er som ønsket, til der lyder en kliklyd; dette er indstillingstemperaturen.
4. Enheden opretholder automatisk den indstillede temperatur. Den tændes, når rumtemperaturen ligger under denne indstilling, og slukkes, hvis den ligger over.

Bemærk: Når apparatet slukkes, anbefales det at dreje varmekontakten om på ventilation i ca. 15 minutter for at lade apparatet køle af. Derefter drejes varmekontakten om på 0-stillingen, og stikket trækkes ud. På denne måde bidrager man til at forlænge apparatets levetid.

SIKKERHEDSSYSTEM

- Enheden har et sikkerhedssystem, som automatisk slukker enheden, hvis den overophedes.
- Hvis der forekommer overophedning, slukkes for apparatet. Tag stikket ud, og lad apparatet køle af i mindst 10 minutter. Sæt stikket i igen, og tænd varmeapparatet.

VEDLIGEHOLDELSE

- Denne varmeblæser skal blot gøres ren på ydersiden med jævne mellemrum.
- Drej kontakten til OFF, før enheden rengøres. Tag stikket ud af stikkontakten, og vent, til varmeblæseren er kølet af.
- Tør kabinettet af med en fugtig klud.
- Brug ikke rengøringsmidler, flydende skurepulver eller kemikalier (alkohol, benzin etc.) til rengøring af enheden.

TEKNISKE DATA

Driftsspænding: 220-240V ~ 50Hz

Strøm: 2300W



Genbrug – EU direktiv 2012/19/EU

Denne markering betyder at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at forebygge evt. skader på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt med henblik på bæredygtig genanvendelse af materialeressourcer. Til returnering af den brugte enhed skal man benytte retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan modtage dette produkt med henblik på miljømæssig sikker genbrug.

ERP-oplysninger (DK)

Leverandør: BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

Erklærer hermed, at produktet nedenfor:

Oplysningskrav for elektriske lokale rumopvarmere

| Modelidentifikator: 24640716, 25394140 | | | | | |
|----------------------------------------|---------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Produkt | Symbol | Værdi | Enhed | Propdukt | Enhed |
| Opvarmningseffekt | | | | Type af varmeindgang, kun til elektriske lokale rumopvarmere (vælg en) | |
| Nominel opvarmningseffekt | P_{nom} | 2.3 | kW | manuel varmestyring, med integreret termostat | Nej |
| Minimum varmeydelse (vejledende) | P_{min} | 1.15 | kW | manuel varmestyring med rum og/eller udendørs temperaturfeedback | Nej |
| Maksimal løbende opvarmningseffekt | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | elektronisk varmestyring med rum og/eller udendørs temperaturfeedback | Nej |
| Supplerende elforbrug | | | | ventilatorstøttet opvarmningseffekt | Nej |
| Ved nominel opvarmningseffekt | $e_{l_{max}}$ | Ikke tilgængelig | kW | Type af opvarmningseffekt /rumtemperaturstyring (vælg en) | |
| Ved minimum opvarmningseffekt | $e_{l_{min}}$ | Ikke tilgængelig | kW | enkelt fase opvarmningseffekt og ingen rumtemperaturstyring | Nej |
| På standby | $e_{l_{SB}}$ | Ikke tilgængelig | kW | To eller flere manuelle faser, ingen rumtemperaturstyring | Nej |
| | | | | med rumtemperaturstyring med mekanisk termostat | Ja |
| | | | | med elektronisk rumtemperaturstyring | Nej |
| | | | | elektronisk rumtemperaturstyring plus dagstimer | Nej |
| | | | | elektronisk rumtemperaturstyring plus ugetimer | Nej |
| | | | | Andre indstillinger (flere valgmuligheder) | |
| | | | | rumtemperaturstyring, med registrering af ens tilstedeværelse | Nej |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|-----|
| | | | | rumtemperaturstyring, med registrering af åbne vinduer | Nej |
| | | | | med afstandsstyringsfunktion | Nej |
| | | | | med adaptiv startstyring | Nej |
| | | | | med begrænsning af driftstid | Nej |
| | | | | med sort pære-sensor | Nej |
| Kontaktoplysninger | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

Opfylder kravene i rådets direktiver:

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. 2015/1188 fra d. 28 april 2015 og ændring af KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/2282 med implementering af Europa-Parlamentets direktiv 2009/125/EF og rådets krav til miljøvenligt design for lokale rumopvarmere

Med hensyn til oplysninger til forbrugerne om, hvordan man installerer, bruger og vedligeholder produktet, samt WEEE-oplysningerne, bedes du venligst se brugervejledningen, der følger med produktet.

Muchas gracias por comprar nuestros productos. A fin de garantizar un correcto funcionamiento lea con atención estas instrucciones antes del uso.

Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o para un uso ocasional.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES:

Al utilizar aparatos eléctricos deben observarse siempre una serie de precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, sacudidas eléctricas, quemaduras y otras lesiones.

1. Lea y guarde estas instrucciones. Atención: las imágenes del manual de instrucciones son apenas una referencia.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 o más años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que implica.
3. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
5. Los niños de menos 3 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente bajo supervisión.
6. Los niños de entre 3 y 8 años solo podrán apagar y encender el aparato siempre que esté colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal y se les hayan dado instrucciones sobre cómo usar el aparato de forma segura y comprendan los riesgos asociados. Los niños de entre 3 y 8 años no deberán enchufar, regular, limpiar ni realizar el mantenimiento del aparato.
7. **ATENCIÓN: Algunas piezas de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Debe prestarse una atención especial a los niños y las**

personas vulnerables que estén presentes.

8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas similarmente calificadas para evitar riesgos.
9. Este aparato ha sido concebido solo para uso doméstico y similares.
10. **ADVERTENCIA:** No cubra el termoventilador para evitar sobrecalentamiento.
11. El radiador no debe colocarse directamente debajo de una toma de corriente.
12. **ADVERTENCIA:** Este calefactor no está equipado con ningún dispositivo para controlar la temperatura de la habitación. No use el calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas incapaces de abandonar la habitación por su propio pie, a no ser que cuenten con supervisión continua.
13. No utilice este radiador en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
14. Una vez extraído el producto del envase asegúrese de que esté en buenas condiciones.
15. Compruebe el voltaje de su red, debe coincidir con las especificaciones de este calentador.
16. Controle con atención el cable de alimentación y el enchufe antes del uso para asegurarse de que no estén deteriorados.
17. Antes de desenchufar el calentador asegúrese de que esté desconectado. No toque el enchufe con las manos mojadas.
18. No cubra el calentador.
19. No deje que entre polvo en el aparato.
20. No ponga el calentador sobre superficies blandas como camas o sofás.
21. Los niños no deben jugar con el calentador o enchufarlo. Mantenga alejados a los niños del envase. Las bolsas de polietileno pueden ser peligrosas.
22. Evite utilizar cables alargadores, ya que pueden causar riesgo de incendio por sobrecalentamiento.

23. Sólo para uso en interiores.
24. No deje que el cable de alimentación cuelgue (por ejemplo, por el borde de una mesa o encimera) ni lo coloque/pase bajo alfombras, moqueta, ni en lugares de paso en el que pueda ser causa de tropiezos o se pueda tirar de él.
25. No enchufe ni desenchufe el producto de la toma eléctrica con las manos mojadas.
26. Evite que el cable de alimentación esté demasiado tirando cuando conecte el producto ya que el cable de alimentación podría desgarrarse y romperse.
27. Mantenga el cable de alimentación y el producto lejos de superficies calientes.
28. No inserte ningún otro objeto en la estufa, ya que podría causar una descarga eléctrica, incendio o daños en el producto.
29. No utilice este producto para secar o calentar ropa, zapatos, tuberías o cualquier otro artículo.
30. Utilice el producto en un área bien ventilada, ya que la unidad se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no deje que la piel entre en contacto con superficies calientes, y utilice el mango, cuando proceda, si desea mover la unidad. Mantenga los materiales inflamables, tales como almohadas, muebles, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas al menos 0,9 metro de todos los lados de la estufa.
31. Use esta estufa sólo como se describe en el manual; cualquier otro uso no recomendado por el fabricante podría causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
32. No utilice la estufa con un cable o enchufe dañados. Si la unidad se avería, ha caído o está dañada de cualquier forma, lleve el producto a un centro de servicio autorizado para proceder a su revisión, ajuste eléctrico o mecánico o repararlo.
33. No controle el funcionamiento del aparato mediante un

interruptor con temporizador externo o un sistema independiente con control remoto.

34. Este dispositivo calefactor no es adecuado para su montaje en vehículos ni en maquinaria.
35. La cubierta del rotor no se desmontará/abrirá para limpiar las cuchillas del rotor.
36. Este aparato no es un juguete.
37. No sumerja el aparato en agua.
38. No retire la carcasa para evitar riesgo de incendio o sacudida eléctrica.
39. Todo tipo de mantenimiento, exceptuando la limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario, debe ser realizado exclusivamente por un representante de servicio autorizado.



40. Significa "NO CUBRIR".

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

1. Interruptor de control del termostato
2. Rejilla de salida de aire
3. Interruptor de selección de calor
4. Asa



Ajuste del calor:

Posición "0" – apagado

 – Ventilación

 – AIRE CALIENTE (potencia calorífica baja)

 – AIRE CALIENTE (potencia calorífica alta)

MONTAJE DEL ASA

Quite los tornillos y las arandelas de la parte superior de la carcasa principal. Ponga el asa en la parte superior. Coloque las arandelas y después los tornillos en sus posiciones respectivas. Compruebe que el asa esté unida firmemente a la carcasa principal.

TERMOSTATO

1. Gire el interruptor para seleccionar el ajuste adecuado: ventilación/ AIRE CALIENTE (potencia calorífica baja)/ AIRE CALIENTE (potencia calorífica alta).
2. Gire el mando del termostato en sentido de las agujas del reloj a la posición máx.
3. Una vez que la temperatura ambiente haya alcanzado el valor deseado, gire lentamente el mando del termostato en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que oiga un "clic", ésta es la temperatura de ajuste.
4. El aparato mantendrá automáticamente la temperatura ajustada. Se conectará cuando la temperatura ambiente sea inferior al ajuste y se desconectará cuando sea superior.

Nota: Para apagar el aparato, se recomienda girar el selector de calor al ajuste de ventilación durante 15 minutos aproximadamente para que se enfríe. A continuación, ponga el selector de calor en la posición "0" y desenchufe después el aparato. De este modo, ayudará a prolongar la vida útil del aparato.

SISTEMA DE SEGURIDAD

- El aparato dispone de un sistema de seguridad que lo desconecta automáticamente si se sobrecalienta.
- Si se produce sobrecalentamiento, apague el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente y deje que el radiador se enfríe durante 10 minutos como mínimo. Introduzca el enchufe en la toma de corriente y encienda el radiador.

MANTENIMIENTO

- El termoventilador sólo requiere una limpieza regular en el exterior.
- Antes de la limpieza ponga el interruptor en posición de desconectado. Extraiga el enchufe de la toma de corriente y espere a que el termoventilador se enfríe.
- Utilice un paño húmedo para limpiar la carcasa.
- No utilice detergentes, líquidos limpiadores abrasivos o productos químicos (alcohol, gasolina, etc.) para limpiar el aparato.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje de operaciones: 220-240V ~ 50Hz

Consumo de poder: 2300W



Reciclaje – Directiva Europea 2012/19/UE

Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medioambiente o la salud humana por una eliminación descontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su producto usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o contacte con el vendedor en el que adquirió el producto. Pueden llevar este producto a reciclar de forma respetuosa con el medioambiente.

Información ERP (ES)

Proveedor: BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

Hace esta declaración sobre el producto cuyos datos figuran a continuación:

Información requerida para los calefactores eléctricos de ambientes locales

| Identificador(es) de modelo: 24640716, 25394140 | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Elemento | Símbolo | Valor | Unidad | Elemento | Unidad |
| Potencia calorífica | | | | Tipo de consumo calorífico, solo para calefactores eléctricos, acumuladores de calor, calefactores para espacios locales (elija uno) | |
| Potencia calorífica nominal | P_{nom} | 2.3 | kW | control manual de la carga de calor, con termostato incorporado | No |
| Potencia calorífica mínima (orientativo) | P_{min} | 1.15 | kW | control manual de la carga de calor e indicación de las temperaturas interior y exterior | No |
| Potencia calorífica constante máxima | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | Control electrónico de carga de calor e indicación de las temperaturas de interior y de exterior | No |
| Consumo auxiliar de electricidad | | | | Potencia calorífica asistida por ventilador | No |
| A la potencia calorífica nominal | e_{lmax} | N/A | kW | Tipo de potencia calorífica/control de la temperatura ambiente (elegir uno) | |
| A la potencia calorífica mínima | e_{lmin} | N/A | kW | potencia calorífica de fase única y sin control de la temperatura | No |
| In standby mode | e_{lsb} | N/A | kW | dos o más fases manuales y sin control de la temperatura | No |
| | | | | con control de la temperatura ambiente por termostato mecánico | Sí |
| | | | | con control electrónico de la temperatura ambiente | No |
| | | | | Control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador diario | No |
| | | | | Control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador semanal | No |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | Otras opciones de control (se pueden seleccionar varias opciones) | |
| | | | | control de la temperatura ambiente, detección de presencia | No |
| | | | | control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta | No |
| | | | | con opción de control a distancia | No |
| | | | | con control de encendido adaptativo | No |
| | | | | con límite de tiempo de funcionamiento | No |
| | | | | sensor con luz negra | No |
| Datos de contacto | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

Cumple las exigencias de las Directivas Comunitarias:

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN (UE) Nº 2015/1188 de 28 de abril del 2015 y REGLAMENTO DE LA COMISIÓN para modificación (UE) 2016/2282 que implementa la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo por lo que respecta a las exigencias de diseño ecológico para calefactores en espacios locales

Por lo que respecta a la información al consumidor sobre cómo instalar, usar y mantener el producto e información sobre WEEE, consulte el manual de instrucciones que se incluye con el embalaje.

Täname Teid meie toote ostmise eest. Nõuetekohase töötamise tagamiseks lugege käesolev kasutusjuhend ja juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.

See toode sobib kasutamiseks üksnes hästi isoleeritud kohtades ja üksikjuhtudel.

OLULISED JUHISED

Elektritööriistade kasutamisel tuleb alati järgida üldisi ohutusnõudeid, et vähendada tulekahjust ja elektrilöögist ning põletusest tingitud ohtu ning muid kehavigastusi.

1. Lugege läbi ja salvestage need juhised. Tähelepanu: kasutusjuhendis esitatud joonised on ainult abimaterjaliks.
2. Konditsioneereri tohib kasutada alates 8. eluaastast; need, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ja kellel puuduvad kasutuskogemused ning väljaõpe, tohivad seda kasutada siis, kui nad on kasutamise ajal ohutuse eest vastutava isiku järelvalve või juhendamise all ja saavad aru konditsioneereri kasutamisega seotud ohtudest.
3. Lapsed ei tohi selle seadmega mängida.
4. Lastel ei ole lubatud konditsioneereri ilma järelvalveta puhastada.
5. Kui alla 3-aastased lapsed ei ole järelevalve all, hoidke nad seadmest eemal.
6. Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat tohivad sisse ja välja lülitada seadet, mis on paigaldatud ja ühendatud tavaasendisse ning järelevalve all ja juhendamisel, mille käigus nad saavad aru seadme ohutusnõuetest ja võimalikest ohtudest. Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ei tohi seadet pistikupessa ühendada, reguleerida ja puhastada ega teha mingeid kasutaja poolt tehtavaid hooldustöid.

7. **ETTEVAATUST!** Mõned selle seadme osad võivad kuumeneda kõrge temperatuurini ja põhjustada seetõttu põletusi. Erilist tähelepanu tuleb osutada lastele ja tundlikele inimestele.
8. Kui toitejuhe on vigastatud, siis tuleb see lasta asendada tootja, tema hooldusettevõtte või mõne pädeva töötaja poolt, et ohtu vältida.
9. See seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja teistel sarnastel rakendusalaadel.
10. **HOIATUS:** Ülekuumenemise vältimiseks ärge katke soojapuhurit kinni.
11. Radiaator ei tohi asuda vahetult pistikupesa all.
12. **HOIATUS:** Sellel radiaatoril pole temperatuuri reguleerimise seadet. Ärge kasutage seda seadet väikestes tubades, kus elavad isikud, kes ei suuda iseseisvalt ruumist lahkuda, kui pole võimalik tagada pidevat järelvalvet.
13. Ärge kasutage kiirgurit vanni, duši või ujumisbasseini vahetus läheduses.
14. Pärast pakendist väljavõtmist kontrollige, et seade on heas korras.
15. Kontrollige oma toitevõrgu pinget, see peab vastama soojapuhuri andmetele.
16. Enne kasutamist kontrollige toitejuhe ja pistik üle ja veenduge, et need ei ole vigastatud.
17. Enne pistiku väljavõtmist veenduge, et soojapuhur on välja lülitatud. Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
18. Ärge katke soojapuhurit kinni.
19. Ärge laske tolmul seadme sisemusse pääseda.
20. Ärge paigutage soojapuhurit pehmetele pindadele, näiteks voodile või diivanile.
21. Ärge laske lastel seadmega mängida ega pistikut pistikupessa panna. Ärge andke lastele pakendit mängimiseks. Kilekotid võivad olla ohtlikud.
22. Vältige pikendusjuhtmete kasutamist, sest need võivad ülekuumenemise tõttu põhjustada tulekahju.

23. Kasutage ainult ruumis.
24. Ärge laske toitejuhtmel rippuda (nt. üle laua või leti serva) ega juhtige juhet riiete või vaiba alt läbi ega paigutage seda liikumisteedele, kus see võib takerduda ja tõmbe alla sattuda.
25. Ärge pange pistikut pistikupessa või võtke seda välja märgade kätega.
26. Kui seade on vooluvõrku ühendatud, ärge rakendage toitejuhtmele mingit mehaanilist pinget, sest juhe võib katkeda.
27. Hoidke toitejuhe ja kõikvõimalikud esemed kuumadest pindadest eemal.
28. Ärge laske mingeid esemeid soojapuhurisse kukkuda, sest see võib põhjustada elektrilööki, tulekahju või soojapuhuri vigastumise.
29. Ärge kasutage soojapuhurit riiete, jalanõude, torustike ega mingite esemete kuivatamiseks või kuumutamiseks.
30. Soojapuhurit tohib kasutada hästiventileeritud kohtades. Töötamisel soojapuhur kuumeneb, seetõttu tuleb põletuste vältimiseks täita järgmisi nõudeid: ärge puudutage kuumasid pindu paljaste kätega; tõstmiseks võtke kinni käepidemest; hoidke süttivad materjalid, näiteks mööblipadjad, voodiriided, paber, riietusesemed ja kardinaid vähemalt 3 jala (0,9 meetrit) kaugusel.
31. Soojapuhurit tohib kasutada vaid käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil, igasugune muu kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilööki või kehavigastusi.
32. Ärge kasutage soojapuhurit, mille juhe või pistik on vigastatud. Tõrke korral või siis, kui soojapuhur on maha kukkunud või mingil moel vigastatud, andke see hooldusettevõttesse ülekontrollimiseks ja elektriliseks või mehaaniliseks reguleerimiseks ning remondiks.
33. Seadet ei tohi kasutada välise lülitustaimeriga või eraldiseisva kaugjuhtimissüsteemiga.
34. Kütteseade ei ole ette nähtud paigaldamiseks sõidukitele

ja masinatele.

35. Rootori kaitset ei tohi lahti võtta/avada, et rootori labasid puhastada.
36. Soojapuhur ei ole mänguasi.
37. Ärge laske soojapuhurit vette.
38. Et vältida tulekahju või elektrilöögi ohtu, ärge võtke selle korpust lahti.
39. Igasugune teenindus, välja arvatud puhastamine ja kasutajapoolne hooldamine tuleb lasta teha volitatud hooldusettevõttes.



40. Tähendab: "ÄRGE KATKE KINNI".

SOOJAPUHURI OSADE PAIGUTUS

1. Termostaadi reguleernupp
2. Õhu väljundavade võre
3. Temperatuuri valiklüliti
4. Käepide



Temperatuuri seadistamine:

Asend „0” – VÄLJAS

 – Ventilatsioon

 – SOE ÕHK (väike väljundsoojus)

 – SOE ÕHK (suur väljundsoojus)

KÄEPIDEME PAIGALDAMINE

Eemaldage põhikorpuse pealt kruvid ja seibid. Pange käepide seadme peale. Kinnitage seibid ja kruvid oma kohale. Veenduge, et käepide on kõvasti põhikorpuse külge kinnitatud.

TERMOSTAAT

1. Keerake lüliti, et valida loetletud asetuste seast sobiv --- ventilatsioon/ SOE ÕHK (väike väljundsoojus)/ SOE ÕHK (suur väljundsoojus).
2. Keerake termostaadi nuppu päripäeva kuni see on piirasendis.
3. Kui ruumi soovitud temperatuur on saavutatud, pöörake termostaadi nuppu aeglaselt vastupäeva kuni on kuulda klõpsatust–sellega on temperatuur seadistatud.
4. Soojapuhur hoiab seadistatud temperatuuri automaatselt. Soojapuhur lülitub sisse kui ruumi temperatuur langeb alla seadistatud temperatuuritaset ja lülitub välja kui temperatuur tõuseb üle seadistatud temperatuuritaseme.

Märkus: seadme väljalülitamiseks on soovitatav keerata küttelüliti mahajahtumiseks u 15 sekundiks ventileerimisasendisse. Pärast seda keerake küttelüliti asendisse „0” ja ühendage seade vooluvõrgust lahti. Nii aitate kaasa seadme tööea pikendamisele.

OHUTUSSÜSTEEM

- Soojapuhuril on ohutussüsteem, mis lülitab soojapuhuri ülekuumenemise korral välja.
- Ülekuumenemise korral lülitage seade välja, eemaldage pistik pistikupesast ja laske seadmel vähemalt 10 minutit jahtuda. Ühendage pistik pistikupesast ja lülitage radiaator sisse.

HOOLDUS

- Soojapuhuri välispindasid tuleb regulaarselt puhastada.
- Enne soojapuhuri puhastamist seadke lüliti asendisse OFF. Võtke pistik pistikupesast välja ja oodake kuni see maha jahtub.
- Soojapuhuri korpuse puhastamiseks pühkige korpus niiske lapiga üle.
- Ärge kasutage soojapuhuri puhastamiseks mingeid puhastusvahendeid, abrasiivaineid ega kemikaale (alkohol, bensiin jne).

TEHNILISED ANDMED

Tööpinge: 220-240V ~ 50Hz

Võimsustarve: 2300W



Taastöötlemine – Euroopa direktiiv 2012/19/EL

See märgistus näitab, et toodet ei tohi visata muude olmejäätmete hulka. Hoolimatust jäätmekäitlusest tingitud võimaliku kahju vältimiseks loodusele või inimeste tervisele peab jäätmekäitlus edendama jätkusuutlikku materiaalsete ressursside taaskasutust. Palun andke  oma kasutusest kõrvaldatud seade üle kohalikule jäätmete tagastuse ja kogumise süsteemi ettevõttele või edasimüüjale, kellelt seadme ostsite. Nad võtavad selle vastu keskkonnale ohutuks ümbertöötlemiseks.

Teave ettevõtte ressurside planeerimise kohta (EE)

Tarnija: BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

Deklaratsioon järgnevalt esitatud toote kohta:

Nõuded elektriliste kohtkütteseadmete teabe jaoks

| Mudeli identifikaator(id): 24640716, 25394140 | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nimetus | Sümbol | Väärtus | Mõõtühik | Nimetus | Valik |
| Soojusvõimsus | | | | Soojusvõimsuse tüüp, ainult soojust salvestavate elektriliste kohtkütteseadmete puhul (valida üks) | |
| Nominaalne soojusvõimsus | P_{nom} | 2.3 | kW | soojushulga käsijuhtseadis, sisseehitatud termostaadiga | Ei |
| Minimaalne soojusvõimsus (ligikaudne) | P_{min} | 1.15 | kW | soojushulga käsijuhtseadis toa- ja/või välistemperatuuri tagasisidega | Ei |
| Maksimaalne pidev soojusvõimsus | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | elektroniline soojushulga juhtseadis toa- ja/või välistemperatuuri tagasisidega | Ei |
| Lisaelektrienergia | | | | ventilaatoriga muudetav soojusvõimsus | Ei |
| Nominaalse soojusvõimsuse juures | e_{lmax} | N/A | kW | Soojusvõimsuse tüüp / toatemperatuuri juhtseadis (valida üks) | |
| Minimaalse soojusvõimsuse juures | e_{lmin} | N/A | kW | üheastmeline soojusvõimsus, toatemperatuuri seadistamise võimaluseta | Ei |
| Ooterežiimis | e_{lSB} | N/A | kW | Kahe või enama käsitsi valitava astmega, toatemperatuuri seadistamise võimaluseta | Ei |
| | | | | toatemperatuuri seadistamine mehaanilise termostaadiga | Jah |
| | | | | toatemperatuuri elektronilise seadistamisega | Ei |
| | | | | toatemperatuuri elektronilise seadistamise ja ööpäevataimeriga | Ei |
| | | | | toatemperatuuri elektronilise seadistamise ja nädalataimeriga | Ei |
| | | | | Muud seadistamise võimalused (mitu valikut lubatud) | |
| | | | | toatemperatuuri seadistamine | Ei |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------|----|
| | | | | koos ruumis viibimise avastamisega | |
| | | | | toatemperatuuri seadistamine koos avatud akna avastamisega | Ei |
| | | | | kauguse seadistamise valik | Ei |
| | | | | kohaneva käivitusjuhtimisega | Ei |
| | | | | tööaja piiranguga | Ei |
| | | | | keskkonnatemperatuuri anduriga | Ei |
| Kontaktandmed | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

Vastab järgnevate nõukogu direktiivide nõuetele:

KOMISJONI 28. aprilli 2015 aasta MÄÄRUS (EL) Nr 2015/1188 ja määrus, millega muudetakse KOMISJONI MÄÄRUST (EL) 2016/2282, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kohtkütteseadmete ökodisaininõuetega.

Teave tarbijale selle kohta, kuidas paigaldada, kasutada ja hooldada toodet ning teave elektroonikaseadmete jäätmete kohta, esitatakse tootega komplektis olevas kasutusjuhendis.

Kiitämme tuotteemme hankkimisesta. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.

TÄRKEITÄ OHJEITA:

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimenpiteitä tulipalon, sähköiskujen, palovammojen ja muiden tapaturmien välttämiseksi.

1. Lue nämä ohjeet ja säilytä ne. Huomio: käyttöoppaan kuvat ovat vain viitteellisiä.
2. Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa mikäli heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit.
3. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
4. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
5. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, elleivät he ole jatkuvassa valvonnassa.
6. 3-8-vuotiaat lapset saavat kytkeä laitteen päälle ja pois vain, jos se on sijoitettu tai asennettu normaaliin käyttöasentoonsa ja heitä valvotaan tai on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. 3-8-vuotiaat lapset eivät saa kytkeä laitetta pistorasiaan, säätää sitä tai puhdistaa sitä eivätkä huoltaa sitä.
7. **VAROITUS – jotkut tuotteen osat voivat tulla hyvin kuumiksi ja aiheuttaa palovammoja. Erityistä huomiota**

on kiinnitettävä tilanteeseen, jossa läsnä on lapsia tai herkkiä ihmisiä.

8. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on korvattava valmistaja, sen palvelun agentti tai muu vastaava koulutettu henkilö, jotta vältetään vaara.
9. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin tarkoituksiin.
10. **VAROITUS:** Älä peitä lämpöpuhallinta, jottei se ylikuumene.
11. Lämmitintä ei saa sijoittaa suoraan pistorasian alapuolelle.
12. **VAROITUS:** Tätä lämmitintä ei ole varustettu huonelämpötilaa säätävällä laitteella. Älä käytä lämmitintä ilman jatkuvaa valvontaa pienissä tiloissa, jos niissä on henkilöitä, jotka eivät pysty poistumaan tilasta omin avuin.
13. Älä käytä tätä laitetta kylpyhuoneen, suihkutilan tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
14. Kun otat laitteen pakkauksesta, varmista, että se on moitteettomassa kunnossa.
15. Tarkista verkkojännite. Sen on vastattava tämän lämmittimen teknisiä tietoja.
16. Tarkista ennen laitteen käyttöä huolellisesti, että johto ja pistoke eivät ole vaurioituneita.
17. Varmista ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta, että virta on sammutettu. Älä koske pistokkeeseen märin käsin.
18. Älä peitä lämmitintä.
19. Älä anna pölyn päästä laitteen sisälle.
20. Älä aseta lämmitintä pehmeälle alustalle, kuten vuoteelle tai sohvalle.
21. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa tai kytkeä sitä päälle. Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta. Polyeteenipussit voivat olla vaarallisia.
22. Vältä jatkojohtojen käyttöä, sillä niiden

ylikuumeneminen voi johtaa tulipalovaaraan.

23. Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
24. Älä anna virtajohdon roikkua (esim. pöydän tai tiskin reunalta) äläkä aseta/johdata sitä mattojen alitse tai paikkoihin, joissa on runsaasti liikettä ja siihen olisi mahdollista kompastua tai se voisi tulla vedetyksi.
25. Älä kytke pistoketta pistorasiaan tai irrota sitä märin käsin.
26. Älä kohdista voimaa virtajohdon ja tuotteen yhtymäkohtaan, sillä virtajohto voi kulua ja rikkoutua.
27. Pidä virtajohto ja tuote kaukana kuumista pinnoista.
28. Älä työnnä lämmittimeen mitään kappaleita, sillä tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon tai vioittaa tuotetta.
29. Älä käytä tätä tuotetta vaatteiden, kenkien, putkien tai muiden artikkeleiden kuivaamiseen tai lämmittämiseen.
30. Käytä tätä tuotetta hyvin tuuletetuilla alueilla; tuote kuumenee käytössä; jotta välttyisit palovammoilta, älä kosketa kuumaa pintaa paljaalla iholla; jos lämmittimessä on kahva, käytä sitä lämmittimen liikuttamiseen; pidä tulenarat materiaalit, kuten tyynyt, sänkyvaatteet, paperi, vaatteet ja verhot, vähintään 0.9 metrin (3 jalan) päässä lämmittimestä.
31. Käytä tätä lämmitintä ainoastaan käsikirjassa kuvatulla tavalla; muu kuin valmistajan suosittelema käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.
32. Älä käytä lämmitintä, jos johto tai pistoke on vioittunut. Jos lämmittimeen tulee vika tai se putoaa tai vioittuu millään tavoin, palauta se huoltoon tarkistettavaksi ja säädettäväksi tai korjattavaksi.
33. Tätä laitetta ei tule käyttää ulkoisen ajastimen avulla tai minkäänlaisen erillisen kauko-ohjattavan laitteiston avulla.
34. Tämä lämmitin ei sovi asennettavaksi ajoneuvoihin tai koneisiin.

35. Roottorin suojusta ei saa purkaa/avata roottorin lapoja puhdistettaessa.
36. Tämä laite ei ole leikkikalua.
37. Älä upota laitetta veteen.
38. Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi kotelo ei saa poistua.
39. Puhdistusta ja yleistä kunnossapitoa lukuun ottamatta kaikki huoltotoimenpiteet saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.



40. Tarkoittaa "EI SAA PEITTÄÄ".

LAITTEEN OSAT

1. Termostaattisäädin
2. Ilmanpoistosäleikkö
3. Lämpökytkin
4. Kahva

**Lämpöasetus:**

"0"-asento – POIS PÄÄLTÄ



– Tuuletus



– LÄMMIN ILMA (alhainen lämmöntuotto)



– LÄMMIN ILMA (korkea lämmöntuotto)

KHVAN KOKOAMINEN

Poista ruuvit ja aluslevyt päärungon päältä. Aseta kahva rungon päälle. Aseta aluslevyt ja ruuvaa sitten ruuvit paikoilleen. Varmista, että kahva on kunnolla kiinnitetty päärunkoon.

TERMOSTAATTI

1. Kierrä kytkintä sopivan asetuksen valitsemiseksi --- tuuletus/ LÄMMIN ILMA (alhainen lämmöntuotto)/ LÄMMIN ILMA (korkea lämmöntuotto).
2. Käännä termostaattisäädin myötäpäivään maksimi asentoon.
3. Kun huoneenlämpötila on haluamallasi tasolla, käännä termostaattisäädintä hitaasti vastapäivään, kunnes kuulet napsahduksen.
4. Laite ylläpitää asetettua lämpötilaa automaattisesti. Laite käynnistyy, kun huoneenlämpötila on asetuksen alapuolella, ja se sammuu, kun lämpötila on asetuksen yläpuolella.

Huomautus: Suosittelemme kytkemään laitteen pois päältä siten, että käännät lämpökytkimen tuuletusasetukseen noin 15 sekunniksi jäähtymisen edistämiseksi. Käännä sen jälkeen lämpökytkin "0"-asentoon ja irrota laitteen pistoke. Tämä voi auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

TURVAJÄRJESTELMÄ

- Laitteessa on turvajärjestelmä, joka sammuttaa mahdollisesti ylikuumentuneen laitteen automaattisesti.
- Jos ylikuumeneminen tapahtuu, kytke laite pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä vähintään 10 minuuttia. Yhdistä pistoke pistorasiaan ja kytke lämmitin päälle.

KUNNOSSAPITO

- Laite ei vaadi muita kunnossapitotoimenpiteitä kuin sen ulko-osien säännöllisen puhdistuksen.
- Sammuta laite ennen puhdistamista. Irrota pistoke pistorasiasta ja odota, kunnes laite on jäähtynyt.
- Pyyhi laitteen kotelo kostealla liinalla.
- Älä käytä laitteen puhdistukseen puhdistusaineita, hankaavia puhdistusnesteitä tai kemikaaleja (alkoholi, bensiini jne.).

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännitettä: 220-240V ~ 50Hz

Tehonkulutuksen: 2300W



Kierrätys – eurooppalainen direktiivi 2012/19/EY

Tämä merkintä ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Jotta ei aiheutuisi haittaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle epäasianmukaisen jätteiden hävityksen takia, kierrätä laite vastuullisesti tukeaksesi materiaalien kestävä jällenkäyttöä. Kun palautat

■ käytetyn laitteen, käytä palautus- tai keräysjärjestelmiä tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta tuote hankittiin. Jällenmyyjä voi hoitaa tuotteen ympäristöystävällisen kierrätyksen.

ERP-tiedot (FI)

Tavarantoimittaja: BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

Ilmoittaa, että alla kuvattu tuote:

Sähkökäyttöisten paikallisten tilalämmittimien tietovaatimukset

| Mallitunniste(et): 24640716, 25394140 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kohta | Symboli | Arvo | Yksikkö | Kohta | Yksikkö |
| Lämpöteho | | | | Lämmönsyötön tyyppi, ainoastaan sähkökäyttöiset varaavat paikalliset tilalämmittimet (valitaan yksi) | |
| Nimellis-lämpöteho | P_{nom} | 2.3 | kW | manuaalinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy integroitu termostaatti | Ei |
| Vähimmäis-lämpöteho (ohjeellinen) | P_{min} | 1.15 | kW | manuaalinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy huone- ja/tai ulkolämpötilan kompensointi | Ei |
| Suurin jatkuva lämpöteho | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | sähköinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy huone- ja/tai ulkolämpötilan kompensointi | Ei |
| Lisäsähkön-kulutus | | | | puhallinlämmitys | Ei |
| Nimellislämpö-teholla | e_{lmax} | Ei sovelleta | kW | Lämmityksen/huonelämpötilan säädön tyyppi (valitaan yksi) | |
| Nimellislämpö-teholla | e_{lmin} | Ei sovelleta | kW | yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä | Ei |
| Valmiustilassa | e_{lsb} | Ei sovelleta | kW | Kaksi tai useampi manuaalinen porras ilman huonelämpötilan säätöä | Ei |
| | | | | mekaanisella termostaatilla toteutetulla huonelämpötilan säädöllä | Kyllä |
| | | | | sähköisellä huonelämpötilan säädöllä | Ei |
| | | | | sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja vuorokausiajastimella | Ei |
| | | | | sähköisellä huonelämpötilan | Ei |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------|----|
| | | | | säädöllä ja viikkoajastimella | |
| | | | | Muut säätömahdollisuudet (voidaan valita useita) | |
| | | | | huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen kanssa | Ei |
| | | | | huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistimen kanssa | Ei |
| | | | | etäohjausmahdollisuuden kanssa | Ei |
| | | | | mukautuvan käynnistyksen ohjauksen kanssa | Ei |
| | | | | käyntiajan rajoituksen kanssa | Ei |
| | | | | lämpösäteilyanturin kanssa | Ei |
| Yhteystiedot | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

Täyttää neuvoston direktiivien vaatimukset:

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 2015/1188, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2015 ja KOMISSION ASETUS (EU) N:o 2016/2282 sen muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöön panemisesta paikallisten tilalämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

Kuluttajia koskevat tiedot tuotteen asentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat tiedot löytyvät pakkauksen mukana toimitettavasta käyttöoppaasta.

Merci beaucoup d'avoir acheté nos produits. Afin de garantir un bon fonctionnement, merci de lire attentivement ce manuel et les instructions avant l'utilisation.

Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES:

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions élémentaires doivent toujours être prises afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de brûlures et autres blessures.

1. Lisez et conservez ces instructions. Attention: les images incluses dans le manuel d'instructions servent de référence seulement.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de comprendre la risques impliqués.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
5. Les enfants de moins de 3 ans doivent rester éloignés à moins qu'ils soient surveillés de façon continue.
6. Les enfants âgés d'au moins 3 ans et de moins de 8 ans doivent seulement allumer / éteindre l'appareil à condition qu'il ait été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévu et qu'ils bénéficient d'une surveillance ou d'instruction concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et reconnaissent les risques encourus. Les enfants âgés

d'au moins 3 ans et de moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou d'effectuer l'entretien de l'utilisateur.

7. **ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être donnée lorsque des enfants ou des enfants vulnérables sont présents.**
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
9. Cet appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques ou similaires.
10. **ATTENTION:** Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir.
11. L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
12. **AVERTISSEMENT:** Ce chauffage n'est pas équipé d'un système permettant de contrôler la température de la pièce. Ne pas utiliser le chauffage dans des pièces exiguës lorsque celles-ci sont occupées par des personnes dans l'incapacité de sortir de la pièce par leurs propres moyens, à moins qu'une surveillance constante soit assurée.
13. Ne pas utiliser ce chauffage aux alentours d'une baignoire, une douche ou une piscine.
14. Après l'avoir retiré de son emballage, s'assurer que l'appareil est en bon état.
15. Vérifier la tension du réseau. Celle-ci doit correspondre aux spécifications de ce radiateur.
16. Vérifier attentivement le cordon d'alimentation et la fiche avant l'utilisation pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
17. S'assurer que le courant est désactivé avant de débrancher le radiateur. Ne pas toucher la fiche avec les mains humides.

18. Ne pas couvrir le radiateur.
19. Veillez à ce que les poussières ne rentrent pas dans l'appareil.
20. Ne pas poser le radiateur sur des surfaces molles comme celles des lits ou canapés.
21. Les enfants ne doivent pas jouer avec le radiateur ni le brancher. Maintenir les enfants à l'écart de l'emballage. Les sacs en polyéthylène peuvent être dangereux.
22. Eviter l'utilisation de câbles de rallonge car ils peuvent causer un risque d'incendie lié à la surchauffe.
23. Utiliser l'appareil uniquement en intérieur.
24. Ne pas laisser traîner le cordon d'alimentation (ex. sur le bord d'une table ou d'un plan de travail) ou le faire passer sous des tapis, de la moquette ou dans des zones très fréquentées dans lesquelles il serait susceptible d'être arraché ou tiré.
25. Ne pas brancher ou débrancher le produit d'une prise de courant avec des mains mouillées.
26. Ne pas exercer de pression sur le cordon d'alimentation lorsque celui-ci est relié au produit, il pourrait s'user et se rompre.
27. Tenir le cordon d'alimentation et le produit à l'écart des surfaces chauffées.
28. Ne pas insérer d'objets quelconques dans le radiateur, ceci pouvant entraîner un choc électrique, un incendie ou endommager le produit.
29. Ne pas utiliser ce produit pour sécher ou chauffer des vêtements, chaussures, tuyaux ou autres éléments.
30. Utiliser le produit dans une zone bien ventilée. Ce radiateur est chaud lors de son fonctionnement. Pour éviter les brûlures, ne pas laisser la peau nue entrer en contact avec une surface chaude. Si fournie, utiliser la poignée pour déplacer ce radiateur. Tenir les matériaux combustibles, tels les coussins, la literie, les vêtements et les rideaux à un minimum de 3 pieds (0,9 mètres) de toutes les extrémités du radiateur.

31. Utiliser le radiateur uniquement de la manière décrite dans le manuel. Toute autre utilisation non-recommandée est susceptible d'entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
32. Ne pas faire fonctionner le radiateur avec un cordon ou une prise endommagée. Si le radiateur présente un dysfonctionnement, s'il a fait l'objet d'une chute ou a été endommagé d'une manière quelconque, retourner le produit dans un établissement de réparation en vue d'un examen, un réglage électrique ou mécanique ou une réparation.
33. L'appareil ne doit pas être mis en marche au moyen d'une prise minuteur externe ou au moyen d'un système de télécommande séparé.
34. Ce chauffage ne peut pas être installé dans un véhicule ou dans une machine.
35. Le carter de protection du rotor ne doit pas être démonté/ouvert pour nettoyer les lames du rotor.
36. Cet appareil n'est pas un jouet.
37. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
38. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas retirer le boîtier.
39. Toute opération de maintenance autre que le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur doit uniquement être effectuée par un service de maintenance autorisé.



40. Signifie "NE PAS COUVRIR".

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Interrupteur de commande du thermostat
2. Grille de sortie d'air
3. Bouton sélecteur de chaleur
4. Poignée



Reglage de la chaleur:

Position « 0 » – ARRÊT



– Ventilation



– AIR CHAUD (allure de chauffe basse)



– AIR CHAUD (allure de chauffe haute)

ASSEMBLER LA POIGNÉE

Retirez les vis et les rondelles du haut du boîtier principal. Placez la poignée sur le dessus de l'appareil. Placez les rondelles, puis vissez les vis dans les trous. Vérifiez que la poignée est solidement assemblée sur le boîtier principal.

THERMOSTAT

1. Tournez le bouton marche/arrêt pour sélectionner le réglage approprié --- ventilation/ AIR CHAUD (allure de chauffe basse)/ AIR CHAUD (allure de chauffe haute).
2. Tourner le bouton du thermostat dans le sens horaire jusqu'à la position maximale.
3. Une fois que la température souhaitée est atteinte, tourner lentement le bouton du thermostat dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre; le réglage de la température est alors effectué.
4. L'appareil maintiendra automatiquement la température réglée. L'appareil se met en marche lorsque la température est inférieure à la température réglée et s'arrête lorsqu'elle est supérieure à la température réglée.

Remarque : Pour éteindre l'appareil, il est recommandé de tourner le bouton marche/arrêt sur la position ventilation pendant 15 secondes environ pour refroidir l'appareil. Ensuite, tournez le bouton marche/arrêt sur la position « 0 », puis débranchez l'appareil. Cela aide à prolonger la durée de vie de l'appareil.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ

- L'appareil possède un système de sécurité qui désactive automatiquement l'appareil s'il est en surchauffe.
- En cas de surchauffe, éteignez l'appareil, débranchez sa fiche de la prise électrique et laissez-le refroidir pendant au moins 10 minutes. Rebranchez sa fiche dans la prise électrique et rallumez-le.

MAINTENANCE

- Le radiateur soufflant doit seulement être nettoyé régulièrement au niveau de ses parties extérieures.
- Placer l'interrupteur sur OFF avant de nettoyer l'appareil. Retirer la fiche de la prise et attendre que le radiateur soufflant refroidisse.
- Utiliser un chiffon humide pour essuyer le boîtier du radiateur.

- Ne pas utiliser de détergents, de produits de nettoyage abrasifs ni de produits chimiques (alcool, essence, etc.) pour nettoyer l'appareil.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'opération: 220-240V ~ 50Hz

Consommation énergétique: 2300W



Recyclage – Directive européenne 2012/19/EU

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute nuisance possible pour l'environnement et la santé humaine causée par les déchets non contrôlés, recyclez ce produit de manière responsable afin de contribuer à la réutilisation des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de collecte et de retour ou contactez le distributeur auprès duquel le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de l'environnement.

Informations ERP (FR)

Fournisseur : BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

Déclare que le produit désigné ci-dessous :

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

| Référence(s) du modèle : 24640716, 25394140 | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité | Caractéristique | Unité |
| Puissance thermique | | | | Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type) | |
| Puissance thermique nominale | P _{nom} | 2.3 | kW | Contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré. | Non |
| Puissance thermique minimale (indicative) | P _{min} | 1.15 | kW | Contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure. | Non |
| Puissance thermique maximale continue | P _{max,c} | 2.3 | kW | Contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure. | Non |
| Consommation d'électricité auxiliaire | | | | Puissance thermique réglable par ventilateur | Non |
| À la puissance thermique nominale | e _{lmax} | N/A | kW | Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type) | |
| À la puissance thermique minimale | e _{lmin} | N/A | kW | Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce. | Non |
| En mode veille | e _{lsb} | N/A | kW | Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce. | Non |
| | | | | Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique. | Oui |
| | | | | Contrôle électronique de la température de la pièce. | Non |
| | | | | Contrôle électronique de la température de la pièce et | Non |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | | | | programmeur journalier. | |
| | | | | Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire. | Non |
| | | | | Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) | |
| | | | | Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence. | Non |
| | | | | Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte. | Non |
| | | | | Option contrôle à distance | Non |
| | | | | Contrôle adaptatif de l'activation | Non |
| | | | | Limitation de la durée d'activation | Non |
| | | | | Capteur à globe noir | Non |
| Coordonnées de contact | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

Satisfait aux exigences des Directives du Conseil :

Règlement (UE) n° 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 et amendé par le règlement (UE) n° 2016/2282 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception des dispositifs de chauffage décentralisés.

En ce qui concerne les informations pour les consommateurs sur comment installer, utiliser et entretenir le produit, les informations DEEE, consultez le manuel d'instruction fourni avec l'emballage.

Thank you very much for purchasing our products. In order to ensure correct operation, please read this manual and instruction carefully before use.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, burns and other injuries.

1. Read and save these instructions. Attention: pictures in the IM are for reference only.
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
3. Children shall not play with the appliance.
4. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
5. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
6. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
7. **CAUTION — Some parts of this product can become**

very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

8. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
9. This appliance is intended to be used in household and similar applications.
10. **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
11. The heater must not be located immediately below a socket outlet.
12. **WARNING:** This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
13. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
14. Make sure the appliance is in good condition after remove it from the package.
15. Check your mains voltage; it must match the specification of this heater.
16. Check the power cord and plug carefully before use to ensure that they are not damaged.
17. Be sure the power is turned off before unplugging the heater. Do not touch the plug with wet hands.
18. Don't cover the heater.
19. Don't allow dust to enter the appliance.
20. Don't put the heater on soft surfaces such as beds or sofas.
21. Children must not play with or plug in the heater. Keep children away from the package. Polyethylene bags can be dangerous.
22. Avoid using extension cords, as they may cause a fire hazard due to overheating.

23. Indoor use only.
24. Do not allow the power cord to hang (e.g over the edge of a table or counter) or place/run the power cord under rugs, carpeting, or in high-traffic areas where it may be tripped over or pulled.
25. Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.
26. Do not put any stress on the power cord where it connects to the appliance, as the power cord could fray and break.
27. Keep the power cord and product always away from heated surfaces.
28. Do not insert any other objects into the heater, as it may cause an electric shock, fire or damage to this appliance.
29. Do not use this appliance to dry or heat clothing, shoes, pipes or any other items.
30. Use the appliance in a well-ventilated area, this heater is hot when in use, to avoid burns, do not let bare skin touch a hot surface, if provided, use handle when moving this heater, keep combustible materials, such as furniture pillows, bedding, paper, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9 meters) from all sides of the heater.
31. Use this heater only as described in the manual, any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or personal injury.
32. Do not operate the heater with a damaged cord or plug. After the heater malfunctions or has been dropped or damaged in any manner, return the appliance to a service facility for examination, electrical or mechanical adjustment or repair.
33. The appliance should not be operated by means of an external timer-switch or by means of a separate system with remote control not originally belonging to this appliance.

34. This heating device is not suitable for assembling in vehicles and machines.
35. The rotor guard shall not be disassembled/opened to clean the rotor blades.
36. This appliance is not a toy.
37. Do not immerse the unit in water.
38. To avoid the risk of fire or electric shock do not remove the housing.
39. Any servicing other than cleaning and user maintenance should be performed by an authorized service representative only.



40. Means "DO NOT COVER".

PARTS DESCRIPTION

1. Thermostat control switch
2. Air outlet grille
3. Heat select switch
4. Handle



Heat setting:

“0” position – OFF



– Ventilation



– WARM AIR (low heat output)



– WARM AIR (high heat output)

ASSEMBLY OF HANDLE

Take off the screws and washers from the top of the main housing. Put the handle onto the top. Place the washers and then screw the screws into the positions. Make sure the handle has been connected tightly with the main housing.

THERMOSTAT

1. Rotate the switch to choose the suitable setting --- ventilation/ WARM AIR (low heat output)/ WARM AIR (high heat output).
2. Turn the thermostat knob in a clockwise direction to the max position.
3. Once the room temperature has reached the desired value, turn the thermostat knob slowly in anti-clockwise direction until you hear a "click" sound; this is the setting temperature.
4. The appliance will automatically maintain the setting temperature. It will switch on when the room temperature is below the setting, and switch off if it is above the setting.

Note: To switch off the appliance, it is recommended to turn the heat switch to ventilation setting for about 15 seconds to cool down. After that, please turn the heat switch to “0” position and then unplug the appliance. This can help prolong the lifespan of the appliance.

SAFETY SYSTEM

- The appliance has a safety system which automatically switches the unit off when overheated.
- If overheating occurs, switch off the appliance, remove the plug from the socket, and let it cool down for at least 10 minutes. Put the plug in the socket and switch the heater on.

MAINTENANCE

- The fan heater only needs regular cleaning on the outside.
- Before you clean the unit, turn the switch off. Remove the plug from the socket and wait until the fan heater cools down completely.
- Use a damp cloth to wipe the heater housing.
- Do not use detergents, abrasive cleaning liquids or chemicals (alcohol, gasoline etc.) to clean the appliance.

TECHNICAL DATA

Operating voltage: 220-240V ~ 50Hz

Power consumption: 2300W



Recycling – European Directive 2012/19/EU

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ERP information (GB)

Supplier: BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

Declare that the product detailed below:

Information requirements for electric local space heaters

| Model identifier(s): 24640716, 25394140 | | | | | |
|------------------------------------------|-------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Item | Symbol | Value | Unit | Item | Unit |
| Heat output | | | | Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one) | |
| Nominal heat output | P_{nom} | 2.3 | kW | manual heat charge control, with integrated thermostat | No |
| Minimum heat output (indicative) | P_{min} | 1.15 | kW | manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | No |
| Maximum continuous heat output | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | No |
| Auxiliary electricity consumption | | | | fan assisted heat output | No |
| At nominal heat output | e_{lmax} | N/A | kW | Type of heat output/room temperature control (select one) | |
| At minimum heat output | e_{lmin} | N/A | kW | single stage heat output and no room temperature control | No |
| In standby mode | e_{lsb} | N/A | kW | Two or more manual stages, no room temperature control | No |
| | | | | with mechanic thermostat room temperature control | Yes |
| | | | | with electronic room temperature control | No |
| | | | | electronic room temperature control plus day timer | No |
| | | | | electronic room temperature control plus week timer | No |
| | | | | Other control options (multiple selections possible) | |
| | | | | room temperature control, with presence detection | No |
| | | | | room temperature control, with open window detection | No |
| | | | | with distance control option | No |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|----|
| | | | | with adaptive start control | No |
| | | | | with working time limitation | No |
| | | | | with black bulb sensor | No |
| Contact details | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

Satisfies the requirement of the Council Directives:

COMMISSION REGULATION (EU) No 2015/1188 of 28 April 2015 and Amending COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2282 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for local space heaters

Regarding information for consumers on how to install, use and maintain the product, WEEE information, please check the instruction manual provided with packaging.

Zahvaljujemo Vam na kupnji naših proizvoda. Kako biste se pobrinuli za pravilno rukovanje, molimo Vas da prije prve uporabe pažljivo pročitate ovaj priručnik i upute za uporabu.

Ovaj proizvod prikladan je samo za dobro izolirane prostore i povremenu upotrebu.

VAŽNE UPUTE:

Prilikom uporabe električnih uređaja pridržavajte se osnovnih mjera predostrožnosti kako bi smanjili opasnost od požara, električnog udara, opekline i drugih ozljeda.

1. Pročitajte ove upute i sačuvajte ih. Pozor: slike u uputama za uporabu služe samo kao referencija.
2. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osoba koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na korištenje uređaja.
3. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
4. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju raditi djeca bez nadzora.
5. Djecu s manje od 3 godine treba držati podalje osim ako se neprekidno ne nadgledaju.
6. Djeca od 3 do manje od 8 godina smiju samo uključiti/isključiti uređaj koji je postavljen ili instaliran u njegov namjenski radni položaj i treba ih nadzirati ili upućivati da koriste uređaj na siguran način ta da razumiju moguću opasnost. Djeca od 3 do manje od 8 godina ne smiju uključivati, regulirati ili čistiti uređaj ili vršiti održavanje.
7. **OPREZ – Neki dijelovi ovog uređaja mogu postati vrlo**

vrući i uzrokovati opekline. Posebnu pažnju treba obratiti kada su prisutna djeca i osjetljive osobe.

8. Ako se ošteti kabel za napajanje, zamijeniti ga smije proizvođač, njegov serviser ili osoba sličnih kvalifikacija kako biste izbjegli opasnost.
9. Ovaj aparat namijenjen je uporabi u kućanstvu i sličnim primjenama.
10. **UPOZORENJE:** Nemojte pokrivati grijalicu kako biste izbjegli pregrijavanje.
11. Grijalica se ne smije nalaziti neposredno ispod utičnice.
12. **UPOZORENJE:** Ovaj grijač nije opremljen s uređajem za kontrolu sobne temperature. Nemojte koristiti ovaj grijač u malim prostorima kada su unutra osobe koje nisu u mogućnosti samostalno napustiti sobu, osim ako nisu pod nadzorom.
13. Nemojte upotrebljavati ovu grijalicu u neposrednoj blizini kade, tuš kade ili bazena.
14. Nakon vađenja iz ambalaže provjerite je li proizvod u dobrom stanju.
15. Provjerite Vaš mrežni napon, on mora odgovarati specifikacijama ove grijalice.
16. Prije uporabe pažljivo provjerite priključni kabel i utikač kako bi se uvjerali da nisu oštećeni.
17. Obavezno isključite napajanje prije nego izvučete utikač grijalice. Utikač nemojte dirati mokrim rukama.
18. Nemojte pokrivati grijalicu.
19. Ne dopustite da prašina dospije u aparat.
20. Grijalicu nemojte stavljati na mekane površine, poput kreveta ili kauča.
21. Djeca se ne smiju igrati s grijalicom niti priključivati utikač grijalice u utičnicu. Držite djecu podalje od ambalaže. Polietilenske vrećice mogu predstavljati opasnost.
22. Izbjegavajte uporabu produžnih kablova, oni zbog pregrijavanja mogu uzrokovati opasnost od požara.

23. Namijenjeno samo za uporabu u zatvorenim prostorijama.
24. Nemojte dopustiti rukovanje kabelom napajanja (npr. preko ruba stola ili brojila) ili ga postaviti/provući ispod sagova, tepiha ili u područjima s većim prometom gdje se preko njega može zapeti ili može biti povučen.
25. Nemojte uključivati ili isključivati uređaj iz električne utičnice s mokrim rukama.
26. Ne stavljate ništa teško na kabel za napajanje gdje se spaja s uređajem jer se može iskrzati ili puknuti.
27. Kabel za napajanje i proizvod uvijek držite podalje od vrućih površina.
28. Nemojte umetati druge objekte u grijač jer može doći do električnog udara, požara ili oštećenja proizvoda.
29. Nemojte koristiti ovaj uređaj za sušenje ili zagrijavanje odjeće, obuće, cijevi ili drugih predmeta.
30. Koristite ovaj proizvod u dobro prozračenom području, ovaj grijač je vruć kad se koristi. Za izbjegavanje opekotina nemojte dopustiti da gola kože dodirne vruću površinu. Ako je isporučena, koristite ručku prilikom pomicanja grijača. Držite zapaljive materijale, kao što su jastučići, posteljina, papir, odjeća i zavjese na udaljenosti najmanje 0,9 metara (3 stope) dolje sa svih strana grijača.
31. Koristite ovaj grijač kao što je opisano u priručniku, svako drugo korištenje se ne preporučuje od strane proizvođača jer može dovesti do požara, električnog udara ili osobnih ozljeda.
32. Nemojte raditi s grijačem sa oštećenim kabelom za napajanje ili utikačem. Nakon što se grijač pokvario ili je pao ili je oštećen na bilo koji drugi način, vratite proizvod u servisni centar na pregled, električno ili mehaničko podešavanje ili popravak.
33. Uređajem se ne smije rukovati na način da postoji vanjska vremenska sklopka ili da postoji odvojeni sustav s daljinskim upravljanjem.

34. Ovaj uređaj za grijanje nije prikladan za sklapanje u vozilima i uređajima.
35. Štitnik rotora ne smije se rastavljati/otvarati radi čišćenja oštrica.
36. Ovaj uređaj nije igračka.
37. Uređaj nemojte uranjati u vodu.
38. Nemojte uklanjati kućište kako biste izbjegli opasnost od požara ili električnog udara.
39. Bilo kakvo servisiranje, osim čišćenja i održavanja od strane korisnika, mora izvesti samo predstavnik ovlaštenog servisa.



40. Znači "NE POKRIVAJTE".

OPIS DIJELOVA

1. Okretni gumb termostata
2. Rešetka za izlaz zraka
3. Sklopka za odabir snage grijanja
4. Rukohvat

**POSTAVKE GRIJANJA:**

Položaj "0" – ISKLJUČENO



– ventilacija



– TOPLI ZRAK (nizak stupanj grijanja)



– TOPLI ZRAK (visok stupanj grijanja)

SASTAVLJANJE RUKOHVATA

Skinite vijke i podloške s gornjeg dijela glavnog kućišta. Stavite rukohvat na gornji dio. Stavite podloške, a zatim uvijte vijke. Uvjerite se da je rukohvat dobro spojen s glavnim kućištem.

TERMOSTAT

1. Za odabir prikladne postavke okrenite prekidač --- ventilacija/TOPLI ZRAK (nizak stupanj grijanja)/TOPLI ZRAK (visok stupanj grijanja).
2. Okrenite gumb termostata u smjeru kazaljke na satu do krajnjeg položaja (maks.).
3. Kad temperatura prostorije postigne željenu vrijednost, polako okrenite gumb termostata suprotno smjeru kazaljke na satu sve dok ne začujete "klik", to je postavka trenutne temperature.
4. Uređaj će sada automatski održavati postavljenu temperaturu. Uređaj će se uključiti kad temperatura prostorije bude niža od postavljene, a isključiti se kad temperatura bude viša od postavljene.

Napomena: Za isključivanje aparata preporučujemo prekidač za grijanje okrenuti na postavku ventilacije otprilike 15 sekundi da se aparat ohladi. Nakon toga prekidač za grijanje okrenite u položaj "0" i odspojite aparat od strujnog napajanja. To može produljiti vijek trajanja aparata.

SIGURNOSNI SUSTAV

- Uređaj raspolaže sigurnosnim sustavom koji ga automatski isključuje u slučaju pregrijavanja.
- Ako dođe do pregrijavanja, isključite aparat, izvadite utikač iz utičnice i pričekajte da se aparat ohladi najmanje 10 minuta. Utaknite utikač u utičnicu i uključite grijalicu.

ODRŽAVANJE

- Ventilatorska grijalica zahtijeva samo redovito čišćenje izvana.
- Prije nego što počnete s čišćenjem okrenite prekidač na OFF (ISKLJUČENO). Izvucite utikač iz utičnice i pričekajte da se ventilatorska grijalica ohladi.
- Za brisanje kućišta grijalice upotrijebite vlažnu krpu.
- Za čišćenje uređaja nemojte upotrebljavati deterdžente, tekućine za ribanje ili kemikalije (alkohol, benzin itd.).

TEHNICKI PODACI

Radni napon: 220-240V ~ 50Hz

Potrosnja energije: 2300W



Recikliranje – Europska direktiva 2012/19/EU

Ova oznaka ukazuje da se proizvod ne smije odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kako biste spriječili moguće štete za prirodno okruženje ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog zbrinjavanja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promovirali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje vašeg korištenog uređaja molimo vas da koristite postojeće sustave za vraćanje i prikupljanje ili kontaktirajte vašeg prodavača gdje je uređaj kupljen. Oni mogu uzeti ovaj uređaj za ekološki sigurno recikliranje.

ERP podaci (HR)

Dobavljač: BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

Izjavljuje da je proizvod koji je detaljno pisan u nastavku:

Zahtjevi u vezi podataka o električnim grijačima lokalnog prostora

| Identifikator(i) modela: 24640716, 25394140 | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stavka | Simbol | Vrijednost | Jedinica | Stavka | Jedinica |
| Toplinska snaga | | | | Vrsta toplinskog ulaza za električne lokalne grijače lokalnog prostora za skladištenje (odaberite jedno) | |
| Nominalna toplinska snaga | P_{nom} | 2.3 | kW | ručna regulacija toplinskog punjenja s ugrađenim termostatom | Ne |
| Minimalna izlazna snaga (indikativna) | P_{min} | 1.15 | kW | ručna regulacija toplinskog punjenja s povratnom vezom po sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi | Ne |
| Maksimalna izlazna kontinuirana toplinska snaga | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | elektronička regulacija toplinskog punjenja s povratnom vezom po sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi | Ne |
| Potrošnja pomoćnog električnog kruga | | | | izlazna toplinska snaga potpomognuta ventilatorom | Ne |
| Pri nominalnoj toplinskoj snazi | e_{lmax} | Nije primjenjivo | kW | Vrsta regulacije izlazne toplinske snage/sobne temperature (odaberite jedno) | |
| Pri minimalnoj toplinskoj snazi | e_{lmin} | Nije primjenjivo | kW | izlazna toplinska snaga jednog stupnja bez regulacije sobne temperature | Ne |
| U stanju mirovanja: | e_{lSB} | Nije primjenjivo | kW | Dva ili više stupnjeva bez regulacije sobne temperature | Ne |
| | | | | s regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom | Da |
| | | | | s elektroničkom | Ne |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------|----|
| | | | | regulacijom sobne temperature | |
| | | | | elektronička regulacija sobne temperature s dnevnim tajmerom | Ne |
| | | | | elektronička regulacija sobne temperature s tjednim tajmerom | Ne |
| | | | | Druge opcije regulacije (mogućnost višestrukog odabira) | |
| | | | | regulacija sobne temperature s detekcijom prisutnosti | Ne |
| | | | | regulacija sobne temperature s detekcijom otvorenog prozora | Ne |
| | | | | s opcijom udaljenog upravljanja | Ne |
| | | | | s adaptivnom regulacijom pokretanja | Ne |
| | | | | s ograničenjem vremena rada | Ne |
| | | | | sa senzorom crne posude | Ne |
| Podaci za kontakt | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

Zadovoljava zahtjeve direktive vijeća:

PROPIS KOMISIJE (EU) br. 2015/1188 od 28. travnja 2015- dopuna PROPISA KOMISIJE (EU) 2016/2282 kojima se implementira direktiva 2009/125/EZ europskog parlamenta i komisije s obzirom na zahtjeve u pogledu ekodizajna za grijače lokalnog prostora

Informacije za potrošače o načinu ugradnje, upotrebe i održavanja proizvoda, informacije o OEEO, potražite u priručniku s uputama koji ste dobili s pakiranjem.

Köszönjük szépen, hogy megvásárolta termékünket. A megfelelő használat érdekében, kérjük gondosan olvassa el az alábbi használati utasítást és tájékoztatást.

Ez a termék csak jól földelt helyeken vagy időszakos használatra készült.

FONTOS ÚTMUTATÁSOK:

Az elektromos készülékek használata során a tűzveszély, áramütés, égési sérülés és más sérülések elkerülése érdekében mindig tartsa be a következő alapvető óvintézkedéseket.

1. Olvassa el, és őrizze meg ezt a használati útmutatót. Figyelem: a használati útmutatóban lévő képek csak tájékozódás céljára szolgálnak.
2. A készüléket 8 év feletti gyermekek és korlátozott fizikai, szenzoros, vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha egy a biztonságért felelős személy elmagyarázta nekik a készülék biztonságos használatát, felügyeli őket és felhívta figyelmüket a készülék használatában rejlő veszélyekre.
3. Jelen termék nem játékszer.
4. A gyermekek nem tisztíthatják és nem ápolhatják a készüléket felügyelet nélkül.
5. A 3 évesnél fiatalabb gyerekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha eközben folyamatosan felügyelik őket.
6. A 3 évesnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyerekek be- és kikapcsolhatják a készüléket, és azt is csak abban az esetben, ha azt rendeltetésének megfelelően helyezték el vagy helyezték üzembe, és a gyerekeket eközben felügyelik vagy megtanítják a készülék biztonságos

használatára, és tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel. A 3 évesnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyerekek nem csatlakoztathatják az elektromos hálózathoz, nem állíthatják be és nem tisztíthatják a készüléket, és felhasználói karbantartást sem végezhetnek azon.

7. **VIGYÁZAT** – **A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égéseket okozhatnak. Különös figyelemmel kell lenni olyan esetekben, amikor gyerekek vagy sérült személyek is érintettek lehetnek.**
8. Ha a tápkábel megsérült, akkor a veszély megelőzése érdekében azt a gyártónak, a szervizügynökének vagy más szakképzett személynek ki kell cserélnie.
9. Ez a készülék háztartási, és ehhez hasonló használatra készült.
10. **FIGYELMEZTETÉS:** A túlmelegedés elkerülése végett, ne takarja le a fűtőkészüléket.
11. A fűtőtestet tilos közvetlenül dugaszolóaljzat alá helyezni.
12. **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék nem rendelkezik a helyiség hőmérsékletét szabályozó funkcióval. Ne használja ezt a hőszugárzót kis helyiségekben, ahol olyan személyek tartózkodnak, akik maguktól nem képesek elhagyni a helyiséget. Kivételt képez ez alól, ha számukra folyamatos felügyeletet biztosítanak.
13. Ne használja a fűtőkészüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen környezetében.
14. Bizonyosodjon meg arról, hogy a termék kifogástalan állapotban van kicsomagolás után.
15. Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége összhangban van-e a fűtőkészülék műszaki adataival.
16. Használat előtt alaposan ellenőrizze az áramellátó kábelt és a csatlakozódugót, győződjön meg arról, hogy ezek nincsenek megrésülve.
17. Ügyeljen arra, hogy kikapcsolja a fűtőkészülék

áramellátását, mielőtt a csatlakozódugót kihúzná a konnektorból. Ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel.

18. Ne takarja le a fűtőberendezést.
19. Ne hagyja, hogy por kerüljön a készülékbe.
20. Ne rakja a fűtőkészüléket olyan puha felületekre, mint az ágyak vagy kanapék.
21. Tilos a gyerekeknek a készülékkel játszani vagy bedugni azt a konnektorba. Tartsa távol a gyerekeket a csomagolástól. A polietilén zsákok veszélyesek lehetnek.
22. Kerülje a hosszabbító zsinórok használatát, mert ezek a túlmelegedés következtében tüzet okozhatnak.
23. Kizárólag beltéri használatra alkalmas.
24. Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon (pl. az asztal vagy pult szélén) és ne helyezze/vezesse a kábelt pokrócok, szőnyegek alatt, vagy nagy forgalmú területeken, ahol elbotolhatnak benne vagy kihúzhatják azt.
25. Nedves kézzel ne dugja be és ne húzza ki a terméket az elektromos aljzatból.
26. Ne feszítse meg a tápkábelt ott, ahol a termékbe csatlakozik, mert eltörhet és kirojtosodhat.
27. A terméket és a tápkábelt mindig tartsa távol a felhevített felületektől.
28. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a melegítőbe, mert áramütést, tüzet vagy a termék károsodását okozhatja.
29. Ne használja a terméket ruhák, cipők, csövek vagy más tárgyak szárításra vagy melegítésére.
30. A terméket egy jól szellőző területen használja, a melegítő használat közben felforrósodik. Az égések elkerülése érdekében ne érjen a csupasz bőrrel a forró felületekhez, ha van felszerelve, a fogantyút használja a melegítő mozgatására, a gyúlékony anyagokat, úgymint bútorokat, párnákat, ágyneműt, papírokat, ruhákat és függönyöket tartsa legalább 3 láb (0,9 m) távolságra a melegítőtől.

31. Csak a használati útmutatónak megfelelően használja a melegítőt, bármilyen más használat a gyártó által nem javasolt, mert tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
32. Ne használja a melegítőt sérült kábellel vagy dugasszal. Ha a melegítő meghibásodott, leesett vagy megsérült, vigye el egy hivatalos szervizközpontba átvizsgálásra, elektromos vagy mechanikai beállításra vagy javításra.
33. A készüléket tilos külső időzítő kapcsolóról vagy külön távirányítású rendszerről üzemeltetni.
34. A melegítő nem alkalmas járművekben és gépekben való felszerelésre.
35. A rotor védőburkolatát tilos szétszerelni/felnyitni a rotorlapátok tisztításához.
36. Ez a készülék nem játékszer.
37. Ne mártsa vízbe a készüléket.
38. Ne távolítsa el a készülékházat a tűzveszély vagy áramütés elkerülése érdekében.
39. A tisztításon és a felhasználó által végzett gondozáson kívül minden más karbantartást csak az erre felhatalmazott szerviz megbízottja végezhet.



40. A jelentése: "NE TAKARJA LE".

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Termosztát szabályozó kapcsoló
2. Levegőkivezető rács
3. Fűtési fokozat választógombja
4. Fogantyú



FŰTÉSI FOKOZAT BEÁLLÍTÁSA:

„0” állás – OFF (KI)



– szellőztetés



– MELEG LEVEGŐ (alacsony hőkimenet)



– MELEG LEVEGŐ (magas hőkimenet)

FOGANTYÚ ÖSSZESZERELÉSE

Vegye le a csavarokat és alátéteket a fő burkolat tetejéről. Helyezze a fogantyút a tetejére. Helyezze fel az alátéteket, majd csavarozza be a csavarokat a helyükre. Ellenőrizze, hogy a fogantyú szorosan van a fő burkolathoz csatlakoztatva.

TERMOZTÁT

1. Fordítsa el a kapcsolót a megfelelő beállítás kiválasztásához --- szellőztetés/MELEG LEVEGŐ (alacsony hőkimenet)/MELEG LEVEGŐ (magas hőkimenet).
2. Forgassa el a termosztát gombot az óramutató járásával megegyező irányba a maximális fokozatig.
3. Amikor a helyiség hőmérséklete elérte a kívánt értéket, lassan forgassa el a termosztát gombot az óramutató járásával ellentétes irányba addig, amíg egy "kattanást" nem hall; ez a beállított hőmérséklet.
4. A készülék automatikusan fenntartja a beállított hőmérsékletet. A készülék bekapcsol amikor a helyiség hőmérséklete a beállított érték alá csökken, és kikapcsol amikor a beállított hőmérsékletet túllépte.

Megjegyzés: A készülék kikapcsolásához ajánlott a hőmérsékletkapcsolót kb. 15 másodpercre szellőztető fokozatra állítani, hogy a készülék lehűljön. Ezután kérjük, állítsa a hőmérsékletkapcsolót a "0" állásba, majd válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról. Ez segít a készülék élettartamát meghosszabbítani.

BIZTONSÁGI RENDSZER

- A készüléknek olyan biztonsági rendszere van, amely a túlmelegedésnél automatikusan kikapcsolja a készüléket.
- Túlmelegedés esetén kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzathoz, és hagyja lehűlni legalább 10 percig. Csatlakoztassa a csatlakozódugót az aljzathoz, és kapcsolja be a fűtőtestet.

KARBANTARTÁS

- A ventilátoros fűtőkészülék csupán rendszeres külső tisztítást igényli.
- A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki azt. Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból és várja meg amíg a ventilátoros fűtőkészülék lehűl.
- Használjon nedves ruhát a fűtőkészülék házának letörléséhez.
- A készülék tisztításához ne használjon mosószereket, súroló hatású tisztító folyadékokat vagy vegyszereket (alkohol, benzin, stb.).

MŰSZAKI ADATOK

Működési feszültség: 220-240V ~ 50Hz

Energiafogyasztás: 2300W



Újrahasznosítás – 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

Ez a jelzés azt jelenti, hogy az EU területén belül ezt a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékkezelésnek a környezetre és az emberek egészségére esetlegesen gyakorolt káros hatások megelőzése, valamint az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználása érdekében az előírt módon hasznosítsa újra a terméket. A

használt készülék visszajuttatására használja a gyűjtő- és visszavételi hálózatot, vagy vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Gondoskodnak a termék biztonságos újrahasznosításáról.

ERP információ (HU)

Értékesítő: BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

Kijelentjük, hogy a lent részletezett termék:

Szükséges információk az elektromos helyi fűtőtestekről

| Modellszám(ok): 24640716, 25394140 | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Cikkszám | Szimbólum | Érték | Egység | Cikkszám | Egység |
| Hőkimenet | | | | A hőkimenet típusa, csak az elektromos fűtőtestek tároláshoz | |
| Névleges hőkimenet | P_{nom} | 2.3 | kW | kézi fűtőtest töltés vezérlés beépített termosztáttal | Nem |
| Minimális hőkimenet (jelzés értékű) | P_{min} | 1.15 | kW | kézi fűtőtest töltés vezérlés szoba- és/vagy kültéri hőmérséklet visszajelzéssel | Nem |
| Maximális folyamatos hőkimenet | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | elektronikus fűtőtest töltés vezérlés szoba- és/vagy kültéri hőmérséklet visszajelzéssel | Nem |
| Kiegészítő energiafogyasztás | | | | hőkimenet ventilátor segítségével | Nem |
| Névleges hőkimenetnél | e_{lmax} | N/A | kW | Hőkimenet/szobahőmérséklet szabályozó típusa (válasszon ki egyet) | |
| Minimális névleges hőkimenetnél | e_{lmin} | N/A | kW | egy fokozatú hőkimenet és nincs szobahőmérséklet szabályozó | Nem |
| Standby (készletléti) módban | e_{lSB} | N/A | kW | Két vagy több kézi fokozat, nincs szobahőmérséklet szabályozó | Nem |
| | | | | mechanikus termosztát szobahőmérséklet szabályozóval | Igen |
| | | | | elektronikus szobahőmérséklet szabályozóval | Nem |
| | | | | elektronikus szobahőmérséklet szabályozóval plusz napi időzítővel | Nem |
| | | | | elektronikus szobahőmérséklet szabályozóval plusz heti időzítővel | Nem |
| | | | | Egyéb szabályozó lehetőségek (többet is kiválaszthat) | |
| | | | | szobahőmérséklet szabályozó, személy jelenlét érzékelővel | Nem |
| | | | | szobahőmérséklet szabályozó, nyitott ablak érzékelővel | Nem |
| | | | | távolság szabályozó lehetőséggel | Nem |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----|
| | | | | alkalmazható indíts szabályozóval | Nem |
| | | | | működési idő korlátozással | Nem |
| | | | | fekete izzó érzékelővel | Nem |
| Kapcsolati adatok | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

Megfelel a tanácsi irányelv követelményeinek:

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1188 sz. 2015. április 28-i RENDELETE és a BIZOTTSÁG (EU) 2016/2282 RENDELETÉNEK javítása és az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK fűtőtestek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeiről szóló 2009/125/EU rendelete

A vásárlóknak szóló, a termék telepítésére, használatára és karbantartására vonatkozó információkkal és WEEE információkkal kapcsolatban kérjük, nézze meg a csomagolásban mellékelt használati utasítást.

Við þökkum þér fyrir að kaupa vöruna okkar. Til að tryggja rétta notkun, vinsamlegast lestu vandlega þessa handbók og leiðbeiningar fyrir notkun.

Þessi vara hentar aðeins fyrir veleinangruð rými og tilfallandi notkun.

MIKILVÆGAR LEIÐBEININGAR

Við notkun á rafmagnstækjum skal ávallt gæta fyllstu varúðarráðstafana til að draga úr eldhættu og hættu á raflosti, bruna eða öðrum skaða.

1. Lestu og vistaðu þessar leiðbeiningar. Athugaðu: myndirnar í IM eru aðeins til viðmiðunar.
2. Börn 8 ára og eldri og einstaklingar með hreyfihömlun, geðræna erfiðleika eða litla reynslu og þekkingu geta notað þetta tæki undir eftirliti eða eftir að hafa fengið leiðbeiningar varðandi notkun þess á öruggan hátt og skilji þá hættu sem af því getur stafað.
3. Börn eiga ekki að leika sér að tækinu.
4. Börn skulu ekki þrifa eða viðhalda tækinu án eftirlits.
5. Börn 3 ára og yngri ættu ekki að vera í nálægð við tækið án eftirlits.
6. Börn frá 3 til 8 ára aldurs ættu aðeins að kveikja/slökkva á tækinu ef það hefur verið staðsett eða uppsett á hefðbundinn á hátt og á viðeigandi stað og aðeins eftir að hafa fengið leiðbeiningar varðandi notkun þess á öruggan hátt og skilji þá hættu sem af því getur stafað. Börn 3 til 8 ára ættu ekki að stinga tækinu í samband, stilla, þrifa né framkvæma viðhald á því.
7. **VARÚÐ - Sumir hlutar vörunnar geta orðið mjög heitir og valdið bruna. Gæta skal sérstakrar varúðar þar sem börn eða varnarlausir einstaklingar eru nálægt.**
8. Ef rafmagnssnúran skemmist verður að skipta um hana hjá framleiðanda, þjónustuaðila hans eða viðurkenndum

aðila til þess að forðast hættu.

9. Þessi búnaður er ætlaður til notkunar á heimilum og svipuðum stöðum.
10. **VIÐVÖRUN:** Til að forðast ofhitnun skal ekki breiða yfir tækið.
11. Ekki má staðsetja hitarann undir innstungu.
12. **VIÐVÖRUN:** Þessi hitari er ekki búinn tæki til að stjórna stofuhita. Ekki nota þennan hitara í litlum herbergjum sem notuð eru af einstaklingum sem ekki geta yfirgefið herbergin ein síns liðs, nema að þau séu undir stöðugu eftirliti.
13. Ekki nota tækið í nálægð við bað, sturtu eða sundlaug.
14. Gakktu úr skugga um að varan sé í góðu ástandi eftir að hún hefur verið tekin úr umbúðunum.
15. Athugaðu rafspennuna og gakktu úr skugga um að hún sé í samræmi við þær upplýsingar sem gefnar eru til kynna á hitaranum.
16. Athugaðu rafmagnssnúruna og láttu hana varlega í samband áður en tækið er tekið í notkun til að ganga úr skugga um að ekki sé skaði á henni.
17. Gakktu úr skugga um að slökkt sé tækinu áður en það er látið í samband. Ekki snerta klóna með rökum höndum.
18. Ekki breiða yfir hitarann.
19. Látið ekki ryk komast í tækið.
20. Ekki leggja hitarann á mjúkt yfirborð eins og rúm eða sófa.
21. Ekki leyfa börnum að leika sér með hvorki rafmagnssnúruna eða tækið sjálft. Ekki leyfa börnum að koma nálagt umbúðunum. Pólýetýlen-pokar geta verið hættulegir.
22. Forðastu notkun á framlengingarsnúrum þar sem þær geta orsakað bruna vegna ofhitnunar.
23. Aðeins ætlað til nota innandyra.
24. Ekki leyfa rafmagnssnúrunni að liggja yfir borðbrún og staðsettu hana ekki undir teppi, mottu eða á svæði þar

sem mikill umgangur er eða þar sem hægt er að detta um hana.

25. Ekki setja tækið í samband eða taka úr sambandi með rökum höndum.
26. Ekki leggja þrýsting á rafmagnssnúruna þar sem hún tengist við tækið þar sem hún gæti rofnað frá og slitnað.
27. Gættu þess að rafmagnssnúran og tækið sé ávallt í hæfilegri fjarlægð frá heitu yfirborði.
28. Ekki stinga neinum hlutum inn í tækið þar sem slíkt getur orsakað raflost, bruna eða skaða á vörunni.
29. Ekki nota vöruna til að þurrka eða hita föt, skó, rör eða aðra hluti.
30. Notaðu vörun á vel loftræstu svæði. Tækið er heitt við notkun og forðast skal bruna. Ekki koma við tækið með berum höndum eða húð heldur notaðu þar til gert handfang, ef fyrir hendi, þegar færa þarf tækið. Haltu tækinu í fjarlægð frá eldfimum efnum, eins og húsgögnum, púðum, rúmfötum, pappír, fatnaði og gardínum, í að minnsta kosti 0.9 metra fjarlægð frá öllum hliðum.
31. Notaðu hitarann í samræmi við leiðbeiningar í handbókinni. Öll önnur notkun sem ekki er mælt með af framleiðandanum gæti orsakað bruna, raflost eða skaða á fólki.
32. Ekki nota tækið ef rafmagnssnúran eða klóin er skemmd. Ef bilun kemur upp eða tækið hefur orðið fyrir skaða skaltu fara með það til þjónustuaðila til skoðunar eða viðgerðar.
33. Tækinu má ekki stýra með ytri tímarofa eða með aðgreindu kerfi með fjarstýringu.
34. Þetta hitatæki skal ekki setja saman í farartækjum og vélum.
35. Ekki skal að opna/taka í sundur þyrilhlífina til að hreinsa þyrilblöðin.
36. Þetta tæki er ekki leikfang.
37. Ekki sökkva tækinu í vatn.

38. Til að forðast eldhættu eða hættu á raflosti ekki fjarlægja hlífina.
39. Allt viðhald, annað en þrif og notendaviðhald, skal framkvæmt af viðurkenndum þjónustuaðilum.



40. Táknað "EKKI BREIÐA YFIR".

LÝSING Á ÍHLUTUM

1. Hitastillir
2. Loftútsreymisgrind
3. Rofi fyrir hitaval
4. Handfang



Hitastilling:

„0-staða“ – SLÖKKT



– Loftræsting



– HEITT LOFT (lág hitaúttak)



– HEITT LOFT (há hitaúttak)

SAMSETNING HANDFANGSINS

Fjarlægjið skrufurnar og skífurnar frá efsta hluta aðalhlífðarhússins. Komið handfanginu fyrir á efsta hlutann. Komið skífunum og síðan skrufunum fyrir og skrúfið á sinn stað. Verið viss um að handfangið sé fest tryggilega við aðalhlífðarhúsið.

HITASTILLIR

1. Snúið rofanum til að velja hentuga stillingu --- loftræstingu/ HEITT LOFT (lág hitaúttak)/ HEITT LOFT (há hitaúttak).
2. Snúðu hitastillinum réttisælis á hæstu stillingu.
3. Þegar herbergishitastigið hefur náð innstilltu hitastigi snúðu hitastillinum hægt rangsælis þar til þú heyrir smell sem gefur til kynna innstillt hitastig.
4. Tækið viðheldur sjálfkrafa innstilltu hitastigi. Tækið kveikir á sér þegar hitastig rýmisins fer niður fyrir innstillt hitastig og slekkur á sér ef það fer yfir.

Athugið: Til að slökkva á tækinu er mælt með því að snúa hitarofanum á stillingu loftræstingar í um það bil 15 sekúndur til að kæla tækið niður. Eftir það skal snúa hitarofanum á „0“ og taka síðan tækið úr sambandi. Þetta getur lengt endingartíma tækisins.

ÖRYGGISKERFI

- Tækið er með innbyggt öryggiskerfi sem sjálfkrafa slekkur á því við ofhitnun.
- Ef ofhitnun á sér stað, skal slökkva á búnaðinum, fjarlægja rafmagnssnúruna úr innstungunni og leyfa hitaranum að kólna í 10 mínútur. Stingið rafmagnssnúrunni í samband og kveikið á rofanum.

VIÐHALD

- Aðeins er þörf á reglulegum yfirborðsþrifum.
- Slökktu á tækinu áður en það er þrifið. Taktu það úr sambandi og hinkraðu þar til hitarinn hefur kólnað algjörlega.
- Notaðu rakan klút til að þurrka af hlífinni.
- Ekki nota hreingerningarefni eða kemísk efni (alkahól, bensín o.fl.) til að hreinsa tækið.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Rafspenna: 220-240V ~ 50Hz

Rafmagnsnotkun: 2300W



Endurvinnsla – Tilskipun Evrópusambandsins 2012/19/EB

Þetta merki gefur til kynna að þessari vöru ætti ekki að farga með öðrum heimilisúrgangi. Til að koma í veg fyrir mögulegan skaða á umhverfinu eða heilsu manna vegna óheimillar förgunar, skal endurvinna vöruna á ábyrgan hátt til að stuðla að sjálfbærri endurnýtingu á efnum. Við skil

á tækinu skal notast við viðeigandi skilakerfi eða hafa samband við þann söluaðila sem varan var keypt af. Söluaðili getur einnig tekið við vörunni fyrir umhverfisvæna endurvinnslu.

ERP-upplýsingar (IS)

Afhendingaraðili: BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

Lýsið yfir að varan sem lýst er í smáatriðum hér að neðan:

Upplýsingakröfur fyrir staðbundna rafhitara

| Tegundarauðkenni: 24640716, 25394140 | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Hlutur | Tákn | Gildi | Eining | Hlutur | Eining |
| Hitaúttak | | | | Gerð hitaúttaks aðeins fyrir staðbundna rafhitara (veljið einn) | |
| Nafnhitaúttak | P_{nom} | 2.3 | kW | handvirk hitastýring með innbyggðum hitastilli | Nei |
| Lágmarks hitaúttak (leiðbeinandi) | P_{min} | 1.15 | kW | handvirk hitastýring með herbergis- og/eða utandyra hitasvörun | Nei |
| Hármarks stöðugt hitaúttak | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | rafmagnshitastýring með herbergis- og/eða utandyra hitasvörun | Nei |
| Viðbótarorkunotkun | | | | viftustýrt hitaúttak | Nei |
| Við nafnhitaúttak | e_{lmax} | Ekki til staðar | kW | Gerð hitaúttaks-/herbergishitastýringar (veljið eitt) | |
| Við lágmarks hitaúttak | e_{lmin} | Ekki til staðar | kW | eins þrepa hitaúttak og engin herbergishitastýring | Nei |
| Í reiðuham | e_{lsb} | Ekki til staðar | kW | Tvö eða fleiri handvirk þrep og engin herbergishitastýring | Nei |
| | | | | með vélrænum hitastilli við stýringu herbergishita | Já |
| | | | | með rafrænni herbergishitastýringu | Nei |
| | | | | rafræn herbergishitastýring ásamt dagsmæli | Nei |
| | | | | rafræn herbergishitastýring ásamt vikumæli | Nei |
| | | | | Aðrir stýrimöguleikar (margir valmöguleikar) | |
| | | | | herbergishitastýring með viðveruskynjara | Nei |
| | | | | herbergishitastýring með gluggaskynjara | Nei |
| | | | | með fjarlægðarstýringu | Nei |
| | | | | með aðhæfðri ræsistýringu | Nei |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|-----|
| | | | | með vinnslutímamörk | Nei |
| | | | | með svörtum peruskynjara | Nei |
| Tengiliðaupplýsingar | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

Uppfyllir kröfur tilskipana ráðsins:

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDARSTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 2015/1188 frá 28. apríl 2015 og breytingu á REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2016/2282 og breytingu á tilskipun 2009/125/EB Evrópuþingsins og ráðsins með tilliti til kröfur um visthönnun fyrir staðbundna hitara fyrir rými

Varðandi upplýsingar fyrir neytendur um hvernig eigi að koma fyrir, nota og viðhalda vörunni, sem og WEEE-upplýsingar, er að finna í leiðbeiningarhandbókinni sem fylgja umbúðunum.

La ringraziamo per aver acquistato i nostri prodotti. Per garantire il corretto funzionamento dell'unità, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso.

Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.

ISTRUZIONI IMPORTANTI:

Quando si utilizzano apparecchiature elettriche, è sempre necessario seguire alcune precauzioni di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche, ustioni e lesioni di altro tipo.

1. Leggere e conservare queste istruzioni. Attenzione! Le immagini contenute nel manuale sono esclusivamente a scopo di riferimento.
2. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non abbiano la necessaria esperienza e conoscenza se hanno ricevuto adeguate istruzioni per utilizzare il dispositivo in maniera sicura e hanno compreso i rischi impliciti.
3. I bambini non devono giocare con il dispositivo.
4. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.
5. I bambini al di sotto dei 3 anni devono essere sempre supervisionati.
6. I bambini tra i 3 e gli 8 anni accenderanno/spegneranno il dispositivo purchè sia stato posizionato o installato nella sua normale posizione di funzionamento e purchè abbiano ricevuto una adeguata supervisione o istruzioni sull'utilizzo del dispositivo in modo sicuro e purchè comprendano i rischi impliciti del suo utilizzo. I bambini dai 3 anni agli 8 non collegheranno, regoleranno nè

svolgeranno operazioni di pulizia o manutenzione sullo stesso

7. **ATTENZIONE** – Alcune parti del presente prodotto possono diventare molto calde e causare scottature. Fare particolare attenzione nel caso in cui siano presenti bambini e persone vulnerabili.
8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire dal produttore, dal servizio assistenza o personale qualificato per evitare pericoli.
9. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni similari.
10. **AVVERTENZA:** Per evitare surriscaldamenti, non coprire l'unità.
11. Il radiatore non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa di corrente.
12. **AVVERTENZA:** La stufa non è dotata di un dispositivo di controllo della temperatura della stanza. Non utilizzare la stufa in ambienti ristretti quando occupati da persone che non sono in grado di abbandonare la stanza da soli, salvo vi sia una costante supervisione.
13. Non utilizzare l'unità nelle immediate vicinanze di bagni, docce o piscine.
14. Accertarsi che il prodotto non presenti danni dopo averlo rimosso dall'imballaggio.
15. Verificare che la tensione della propria rete elettrica corrisponda alle specifiche del termoventilatore.
16. Controllare attentamente il cavo e la spina di alimentazione prima dell'uso per accertarsi che non siano danneggiati.
17. Accertarsi che l'interruttore di accensione sia in posizione Off prima di scollegare la spina dell'unità. Non toccare la spina con le mani bagnate.
18. Non coprire il termoventilatore.
19. Evitare l'infiltrazione di polvere nell'apparecchio.
20. Non porre il termoventilatore su superfici morbide quali letti o divani.

21. Evitare che i bambini giochino con l'unità o inseriscano la spina. Tenere i bambini lontani dall'imballaggio. Le buste in polietilene possono costituire un pericolo.
22. Evitare l'uso di prolunghe poiché possono causare il rischio di incendi dovuti al surriscaldamento.
23. Esclusivamente per uso interno.
24. Non lasciare il cavo dell'alimentazione a portata di mano (per esempio sull'orlo di un tavolo o di un bancone) nè posizionarlo/inserirlo sotto tappeti, moquette o zone molto trafficate dove potrà causare incidenti o venire accidentalmente scollegato.
25. Non collegare o scollegare il prodotto dalla presa elettrica con le mani bagnate.
26. Non tirare il cavo nè sottoporlo a stress, dal momento che il cavo dell'alimentazione potrà lesionarsi e rompersi.
27. Tenere lontani il cavo dell'alimentazione e il prodotto da superfici riscaldate.
28. Non inserire eventuali oggetti nel radiatore dal momento che potranno causare scosse elettriche, incendi o danni al prodotto.
29. Non utilizzare questo prodotto per asciugare o riscaldare vestiti, scarpe, tubi o altri oggetti.
30. Utilizzare il prodotto in una zona ben ventilata, il radiatore è caldo quando viene utilizzato, per evitare scottature non toccare la superficie calda, utilizzare il manico, ove incluso, quando si sposta il radiatore, tenere materiali combustibili come cuscini, lenzuola, giornali e tende ad almeno 0.9 metri (3 piedi) di distanza da tutti i lati del radiatore.
31. Utilizzare il radiatore solo per gli scopi indicati nel manuale, qualsiasi altro utilizzo non raccomandato dalla ditta produttrice potrà causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
32. Non mettere in funzione il radiatore con un cavo o una presa danneggiati. Se il radiatore non funziona

correttamente, è caduto o è stato danneggiato, restituirlo al proprio centro assistenza per essere controllato o per far svolgere sull'apparecchio le eventuali regolazioni o riparazioni alla parte elettrica o meccanica.

33. La macchina non deve essere messa in funzione tramite un interruttore timer esterno o tramite un sistema separato con telecomando.
34. Dispositivo non adatto ad essere montato su veicolo e automobili.
35. Il paralame non deve essere smontato/aperto per pulire le lame rotanti.
36. L'apparecchiatura non è un giocattolo.
37. Non immergere l'unità in acqua.
38. Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non rimuovere l'alloggiamento.
39. Eventuali interventi di assistenza diversi dalla pulizia e dalla manutenzione a cura dell'utente devono essere eseguiti esclusivamente da rappresentanti autorizzati del servizio di assistenza.



40. Significa "NON COPRIRE! ".

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

1. Interruttore di comando del termostato
2. Griglia di mandata dell'aria
3. Interruttore di regolazione del calore
4. Impugnatura



Regolazione del calore:

Posizione "0" – Spento



– Solo ventola



– ARIA CALDA (basso calore)



– ARIA CALDA (alto calore)

ASSEMBLAGGIO DELL'IMPUGNATURA

Rimuovere le viti e le rondelle dalla parte superiore dell'apparecchio. Posizionarvi l'impugnatura. Posizionare le rondelle e avvitare le viti. Accertarsi che l'impugnatura sia fissata saldamente all'apparecchio.

TERMOSTATO

1. Ruotare l'interruttore per selezionare l'impostazione desiderata: solo ventola, ARIA CALDA (basso calore) o ARIA CALDA (alto calore).
2. Ruotare la manopola del termostato in senso orario in posizione Max.
3. Quando la temperatura ambiente ha raggiunto il valore desiderato, ruotare lentamente la manopola del termostato in senso antiorario fino a quando si avverte un suono metallico: ciò indica che la temperatura è stata impostata.
4. L'unità manterrà automaticamente la temperatura impostata. Si accenderà quando la temperatura ambiente scenderà al di sotto della temperatura impostata, e si spegnerà se la temperatura sarà superiore.

Nota: per spegnere l'apparecchio, ruotare l'interruttore del calore portandolo sull'impostazione ventilazione per circa 15 minuti, al fine di raffreddare l'apparecchio. Poi, ruotare l'interruttore in posizione "0" e scollegare l'apparecchio. Tale procedura aiuterà ad allungare la durata di vita dell'apparecchio.

SISTEMA DI SICUREZZA

- L'unità è dotata di un sistema di sicurezza che spegne automaticamente l'unità in caso di surriscaldamento.
- In caso di surriscaldamento, spegnere l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare per almeno 10 minuti. Reinscrivere la spina nella presa di corrente e accendere il termoventilatore.

MANUTENZIONE

- Il termoventilatore richiede soltanto una regolare pulizia dell'alloggiamento.
- Prima di pulire l'unità, porre l'interruttore in posizione OFF. Rimuovere la spina dalla presa elettrica e attendere che il termoventilatore si raffreddi.
- Usare un panno umido per pulire l'alloggiamento del termoventilatore.

- Non utilizzare detergenti, liquidi detergenti abrasivi o sostanze chimiche (alcol, benzina, ecc.) per pulire l'apparecchiatura.

DATI TECNICI

Voltaggio di esercizio: 220-240V ~ 50Hz

Consumo di energia: 2300W



Riciclaggio – Direttiva europea 2012/19/EU

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per prevenire rischi all'ambiente o alla salute da uno smaltimento non controllato, riciclare responsabilmente per promuovere un riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il XXXXXXXXXX dispositivo utilizzato, servirsi dei sistemi di restituzione e raccolta o contattare il proprio rivenditore autorizzato dove il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore autorizzato si occuperà dello smaltimento sicuro del prodotto.

Informazioni ERP (IT)

Il fornitore: BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

dichiara che il prodotto descritto di seguito

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici

| Identificativo del modello: 24640716, 25394140 | | | | | |
|------------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dato | Simbolo | Valore | Unità | Dato | Unità |
| Potenza termica | | | | Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione) | |
| Potenza termica nominale | P_{nom} | 2.3 | kW | controllo manuale del carico termico, con termostato integrato | No |
| Potenza termica minima (indicativa) | P_{min} | 1.15 | kW | controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | No |
| Massima potenza termica continua | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | No |
| Consumo ausiliario di energia elettrica | | | | potenza termica assistita da ventilatore | No |
| Alla potenza termica nominale | e_{lmax} | N/A | kW | Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione) | |
| Alla potenza termica minima | e_{lmin} | N/A | kW | potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente | No |
| In modalità standby | e_{lsb} | N/A | kW | due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente | No |
| | | | | con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico | Sì |
| | | | | con controllo elettronico della temperatura ambiente | No |
| | | | | con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero | No |
| | | | | con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale | No |
| | | | | Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni) | |

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza | No |
| | | | | controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte | No |
| | | | | con opzione di controllo a distanza | No |
| | | | | con controllo di avviamento adattabile | No |
| | | | | con limitazione del tempo di funzionamento | No |
| | | | | con termometro a globo nero | No |
| Contatti | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

è conforme ai requisiti fissati dalle seguenti direttive:

REGOLAMENTO (UE) N. 2015/1188 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2015 e REGOLAMENTO (UE) N. 2016/2282 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

Per le informazioni destinate ai consumatori sulle modalità di installazione, utilizzo e manutenzione del prodotto e le informazioni RAEE, consultare il manuale di istruzioni incluso nella confezione.

Van harte bedankt voor de aankoop van ons product. Gelieve deze handleiding en instructies aandachtig te lezen alvorens gebruik, om er zeker van te zijn dat u het product correct gebruikt.

Dit product is alleen geschikt voor gebruik in goed geïsoleerde ruimtes of occasioneel gebruik.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

Als u elektrische toestellen gebruikt, dient u altijd de basisvoorzorgsmaatregelen op te volgen om het risico op brand, elektrische schokken, brandwonden en andere verwondingen te verkleinen.

1. Lees en bewaar deze gebruiksaanwijzing. Opgelet: de afbeeldingen in de gebruiksaanwijzing zijn louter indicatief.
2. Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder het toezicht staan of gebruiksinstructies voor het veilig gebruik van dit toestel gekregen hebben en de mogelijke gevaren begrijpen.
3. Kinderen mogen niet met dit toestel spelen.
4. Kinderen die niet onder toezicht staan, mogen dit apparaat niet reinigen of onderhouden.
5. Kinderen onder de 3 jaar op afstand houden tenzij ze constant onder toezicht staan.
6. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat uitsluitend in-/uitschakelen op voorwaarde dat het op zijn bedoelde normale bedrijfspositie werd geplaatst of geïnstalleerd en dat ze onder toezicht staan of instructies kregen met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.

Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet met de contactdoos verbinden, afstellen of reinigen en geen onderhoudswerken uitvoeren.

7. **PAS OP – Sommige onderdelen van dit product kunnen heel warm worden en brandworden veroorzaken. Wees bijzonder voorzichtig als er kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.**
8. Als het stroomsnoer beschadigd is, dan moet het vervangen worden door de fabrikant, diens dealer of een gekwalificeerde technicus om risico's te voorkomen.
9. Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige toepassingen.
10. **WAARSCHUWING:** Bedek de verw warmer niet, om oververhitting te vermijden.
11. Het verwarmingstoestel mag niet onmiddellijk onder een stopcontact worden gebruikt.
12. **WAARSCHUWING:** Deze kachel is niet uitgerust met techniek om de kamertemperatuur te controleren. Gebruik deze kachel niet in kleine kamers als hier personen aanwezig zijn die niet in staat zijn de ruimte zelf te verlaten, tenzij constante begeleiding wordt gegeven.
13. Gebruik de verw warmer niet in de directe nabijheid van een douche of een zwembad.
14. Vergewis u ervan dat het product in goede staat is, nadat u het uit de verpakking genomen heeft.
15. Controleer de spanning van uw stopcontact. Het dient overeen te komen met de specificatie van deze verw warmer.
16. Controleer het voedingssnoer en de stekker zorgvuldig, om u ervan te verzekeren dat ze niet beschadigd zijn.
17. Zorg ervoor dat het toestel uitgeschakeld is, alvorens de stekker van de verw warmer uit het stopcontact te halen. Raak de stekker niet aan met natte handen.
18. De verwarming nooit bedekken.

19. Zorg dat er geen stof in het apparaat terechtkomt.
20. Plaats de verwarming niet op zachte oppervlaktes zoals een bed of sofa.
21. Laat kinderen niet met de verwarming spelen of de stekker in het stopcontact steken. Houd de verpakking buiten bereik van kinderen, polyethyleen zakken kunnen gevaarlijk zijn.
22. Gebruik geen verlengsnoeren, omdat deze een risico op brand vormen wegens oververhitting.
23. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor binnenshuis gebruik.
24. Laat het voedingssnoer niet hangen (bijv. over de rand van een tafel of werkoppervlak) of leg/routeer het voedingssnoer niet onder matten, tapijten of op drukke plaatsen waar er over gevallen of aan getrokken kan worden.
25. Zorg ervoor dat uw handen altijd droog zijn bij het invoeren en uittrekken van de stekker van het product in en uit het elektrisch stopcontact.
26. Voer geen druk uit op het voedingssnoer op de plaats waar het verbonden is met het product, aangezien het voedingssnoer kan beginnen ontrafelen en breken.
27. Hou het voedingssnoer en het product altijd weg van verwarmde oppervlakken.
28. Voer geen voorwerpen in in de verwarmder, aangezien dit elektrische schokken, brand of beschadiging aan het product kan veroorzaken.
29. Gebruik dit product niet om kledij, schoenen, pijpen of andere voorwerpen te drogen of op te warmen.
30. Gebruik het product in een voldoende geventileerde ruimte. Aangezien deze verwarmder heet wordt tijdens gebruik, verplaats het product aan het handvat, indien bijgeleverd, om brandwonden te vermijden en zorg ervoor dat uw blote huid nooit in aanraking komt met de hete oppervlakken. Hou brandbare materialen, zoals

meubelkussens, bedlinnen, papier, kledij en gordijnen op een afstand van tenminste 3 feet (0.9 meter) van alle zijdes van de verwarmers.

31. Gebruik deze verwarmers enkel zoals beschreven in deze handleiding. Ander gebruik, dat niet aanbevolen is door de producent, kan brand, elektrische schokken en persoonlijke verwondingen veroorzaken.
32. Gebruik de verwarmers niet als het voedings snoer of de stekker ervan beschadigd is. Als de verwarmers niet naar behoren werkt, of als hij gevallen is of beschadigd is op een andere manier, gelieve het product naar een hersteldienst te brengen voor controle, elektrische of mechanische aanpassingen of herstel.
33. Het apparaat dient niet bediend te worden door middel van een externe tijdschakelaar of door middel van een apart systeem met afstandsbediening.
34. Dit apparaat is niet geschikt om in te bouwen in voertuigen en machines.
35. Het beschermingsrooster van mag niet gedemonteerd/geopend worden om de ventilator schoon te maken.
36. Dit toestel is geen speelgoed.
37. Dompel het toestel niet onder in water.
38. Verwijder de behuizing niet van het toestel, om brand of elektrische schokken te vermijden.
39. Herstellingen, behalve reiniging en onderhoud door de gebruiker, mogen enkel uitgevoerd te worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.



40.  betekent "NIET BEDEKKEN".

ONTWERP

1. Thermostaatschakelaar
2. Luchtuitlaatrooster
3. Hitteselectieschakelaar
4. Handgreep



Instelling voor de hitte:

“0” stand – OFF (UIT)



– Ventilatie



– WARME LUCHT (lage warmteafgifte)



– WARME LUCHT (hoge warmteafgifte)

DE HANDGREP IN ELKAAR ZETTEN

Verwijder de schroeven en de sluitringen van de bovenkant van de behuizing. Breng de handgreep op de bovenkant aan. Plaats de sluitringen en draai de schroeven op de juiste plaats vast. Zorg dat de handgreep stevig op de behuizing is vastgemaakt.

THERMOSTAAT

1. Draai de schakelaar om de gepaste instelling te kiezen --- ventilatie/ WARME LUCHT (lage warmteafgifte)/ WARME LUCHT (hoge warmteafgifte).
2. Draai de thermostaatknop klokgewijs naar de max positie.
3. Eenmaal de kamertemperatuur de gewenste temperatuur bereikt heeft, draai de thermostaatknop langzaam anti-klokgewijs, totdat u een “klik” hoort. Dit is de ingestelde temperatuur.
4. Het toestel zal automatisch de ingestelde temperatuur behouden. Het zal aanschakelen als de kamertemperatuur lager dan de ingestelde temperatuur is en uitschakelen als de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur.

Opmerking: Om het apparaat uit te schakelen, is het aanbevolen om de warmteschakelaar circa 15 seconden op de ventilatiestand in te stellen zodat het apparaat wordt afgekoeld. Draai de warmteschakelaar vervolgens naar de stand “0” en haal de stekker vervolgens uit het stopcontact. Dit zorgt voor een langere levensduur van het apparaat.

VEILIGHEIDSSYSTEEM

- Het toestel is uitgerust met een veiligheidssysteem, dat het toestel automatisch uitschakelt bij oververhitting.
- Als oververhitting optreedt, schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat gedurende minstens 10 minuten afkoelen. Steek de stekker in het stopcontact en schakel de kachel in.

ONDERHOUD

- Het is voldoende de buitenkant van de luchtverwarmer nu en dan te reinigen.
- Alvorens het toestel te reinigen, schakel het UIT. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het toestel afgekoeld is.

- Reinig de behuizing van de verwarmers met een vochtige doek.
- Gebruik geen detergents, bijtende reinigingsmiddelen of chemische substanties (alcohol, benzine, enz.) bij het reinigen van het toestel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V ~ 50Hz

Stroomverbruik: 2300W



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU

Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

ERP-informatie (NL)

Leverancier: BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

Verklaart dat onderstaand vermeld product:

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming

| Modelidentificator(en): 24640716, 25394140 | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Item | Symbol | Waarde | Eenheid | Item | Eenheid |
| Warmteafgifte | | | | Type van warmtetoevoer, alleen voor elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één) | |
| Nominale warmteafgifte | P_{nom} | 2.3 | kW | handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat | Nee |
| Minimale warmteafgifte (indicatief) | P_{min} | 1.15 | kW | handmatige sturing van de warmteopslag, met kamer-en/of buitentemperatuurfeedback | Nee |
| Maximale continue warmteafgifte | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | elektronische sturing van de warmteopslag, met kamer-en/of buitentemperatuurfeedback | Nee |
| Supplementair elektriciteits-verbruik | | | | door een ventilator bijgestane warmteafgifte | Nee |
| bij nominale warmteafgifte | e_{lmax} | N.v.t. | kW | Type van sturing van de warmteafgifte/kamertemperatuur (selecteer één) | |
| bij minimale warmteafgifte | e_{lmin} | N.v.t. | kW | eentrapswarmteafgifte en geen sturing van de kamertemperatuur | Nee |
| In stand-by | e_{lsb} | N.v.t. | kW | Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen temperatuursturing | Nee |
| | | | | met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat | Ja |
| | | | | met elektronische sturing van de kamertemperatuur | Nee |
| | | | | elektronische sturing van de kamertemperatuur plus | Nee |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|-----|
| | | | | dagtimer | |
| | | | | elektronische sturing van de kamertemperatuur plus weektimer | Nee |
| | | | | Andere sturingsopties (meerdere keuzes mogelijk) | |
| | | | | sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie | Nee |
| | | | | sturing van de kamertemperatuur, met open vensterdetectie | Nee |
| | | | | met optie van afstandsbediening | Nee |
| | | | | met adaptieve sturing van de start | Nee |
| | | | | met beperking van de werkingstijd | Nee |
| | | | | met black-bulbsensor | Nee |
| Contactgegevens | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

Voldoet aan de eisen van de Richtlijnen van de raad:

VERORDENING (EU) Nr. 2015/1188 VAN DE COMMISSIE van 28 april 2015 en VERORDENING TOT WIJZIGING (EU) 2016/2282 VAN DE COMMISSIE ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de eisen inzake het ecologisch ontwerp voor toestellen voor lokale ruimteverwarming

Voor informatie voor de consument over de installatie, de werking en het onderhoud van het product en de AEEA-informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing die zich in de verpakking bevindt.

Takk for at du valgte våre produkter. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og instruksjonen før bruk for å sikre korrekt funksjon.

Dette produktet er kun egnet for godt isolerte rom eller sporadisk bruk.

VIKTIGE INSTRUKSJONER

Når du bruker elektrisk utstyr, må grunnleggende forholdsregler alltid følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, brannskader og andre skader på personer.

1. Les og lagre disse instruksjonene. Merk: bilder i manualen er kun til referanse.
2. Dette apparatet kan bli brukt av barn fra 8 år og oppover og personer med redusert fysisk sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de på en trygg måte under tilsyn har fått veiledning i bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.
3. Barn må ikke leke med apparatet.
4. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke bli utført av barn uten tilsyn.
5. Barn under 3 år skal holdes unna ovnen hvis de ikke er under konstant tilsyn.
6. Barn mellom 3 og 8 år skal kun få lov til å skru av og på apparatet hvis ovnen er oppstilt og installert på riktig måte og barna er under tilsyn eller de har fått instruksjoner som sikker bruk av apparatet og de skjønner farene knyttet til det. Barn mellom 3 og 8 år skal ikke plugge i, justere og rengjøre apparatet og heller ikke utføre brukervedlikehold.
7. **OBS - Noen deler av dette produktet kan bli meget varme og forårsake forbrenninger. Spesiell**

oppmerksomhet skal man vie til situasjoner der barn og sårbare personer er tilstede.

8. Hvis strø姆ledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, dens service agent eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå et hinder.
9. Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende anvendelser.
10. **ADVARSEL:** For å unngå overoppheting må varmeren ikke tildekkes.
11. Ovnen må ikke plasseres rett under en stikkontakt.
12. **ADVARSEL:** Varmeapparatet er ikke utstyrt med en termostat som styrer romtemperaturen. Apparatet må ikke brukes i små rom der det er personer som ikke klarer å forlate rommet på egen hånd, med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.
13. Denne varmeren må ikke brukes i umiddelbar nærhet til et badekar, en dusj eller et svømmebasseng.
14. Sørg for at produktet er i god stand og fjern det fra esken.
15. Kontroller tilførselsspenningen, den må stemme overens med spesifikasjonene for denne varmeren.
16. Kontroller strø姆ledningen og pluggen nøye før bruk for å sikre at de ikke er skadet.
17. Sørg for at strømmen er skrudd av før varmerkontakten trekkes ut. Ikke ta på pluggen med våte hender.
18. Varmen må ikke tildekkes.
19. Ikke la støv komme inn i apparatet.
20. Varmen må ikke plasseres på myke underlag som senger eller sofaer.
21. Barn må ikke leke med eller sette i kontakten for varmeren. Hold barn borte fra utstyret. Polyetylenposer kan være farlige.
22. Unngå bruk av skjøteledninger da disse kan medføre brannfare på grunn av overoppheting.
23. Brukes kun innendørs.

24. Ikke la strømledningen henge (d.v.s. over kanten på et bod eller disk) eller la strømledningen passere under et teppe, eller ligge åpent på et sted hvor det passerer mye mennesker og hvor det er fare for at noen kan snuble i ledningen eller trekke i den.
25. Ikke sett støpslet inn i eller trekk det ut av en kontakt med fuktige hender.
26. Ikke utsett den elektriske ledningen for belastning der den forbindes til produktet idet dette kan føre til at ledningen kan flises opp eller gå istykker.
27. Hold den elektriske ledningen og produktet vekke fra oppvarmede flater.
28. Ikke stikk gjenstander inn i varmeren idet det kan føre til elektrisk støt, brann eller skade på produktet.
29. Ikke bruk dette produktet til å tørke klær, sko eller andre gjenstander.
30. Bruk produktet på et godt ventilert område, varmeren blir varm når den brukes, for å unngå brannskader sørg for at hud ikke får kontakt med varme overflater, dersom slike finnes, bruk håndtak til å flytte varmeren, hold brennbare materialer, som puter, sengetøy, papir, klær og gardiner på en avstand av minst 0,9 meter fra alle sider fra varmeren.
31. Bruk denne varmeren kun slik det er angitt i brukermanualen, enhver annen bruk som ikke er anbefalt av produsenten kan føre til brann, elektrisk støt eller personskade.
32. Ikke bruk varmeren med en ødelagt ledning eller støpsel. Dersom varmeren har hatt funksjonsfeil, har falt i gulvet eller blitt skadet på annen måte, må den returneres til et servicesenter for undersøkelse, elektrisk eller mekanisk justering eller reparasjon.
33. Apparatet må ikke bli betjent ved hjelp av ekstern tidsbryter eller ved hjelp av et separat system med fjernkontroll.
34. Denne oppvarmingsenheten er ikke egnet for montering

og bruk i kjøretøy og maskiner.

35. Rotorvernet må ikke demonteres/åpnes for rengjøring av rotorbladene.
36. Dette utstyret er ikke et leketøy.
37. Enheten må ikke senkes ned i vann.
38. For å unngå brannfare eller elektrisk støt må huset ikke demonteres.
39. Alt vedlikehold utenom rengjøring og brukervedlikehold skal utføres av en autorisert servicerepresentant.



40. Det betyr "MÅ IKKE TILDEKKES".

DELEBESKRIVELSE

1. Termostatkontrollbryter
2. Luftutløpsgrill
3. Varmevelgerbryter
4. Håndtak

**Varmeinnstilling:**

Posisjon "0" – AV

 – Ventilasjon

 – VARMLUFT (lav varme)

 – VARMLUFT (høy varme)

MONTERING AV HÅNDTAK

Ta av skruene og skivene øverst på apparatdekslet. Sett håndtaket på oversiden av apparatet. Plasser skivene og skru deretter skruene inn på angitt sted. Pass på at håndtaket sitter godt fast på apparatdekslet.

TERMOSTAT

1. Roter bryteren for å velge passende innstilling --- ventilasjon/ VARMLUFT (lav varme)/ VARMLUFT (høy varme).
2. Vri termostatknappen i klokkeretningen til maksimalposisjonen.
3. Når romtemperaturen har nådd ønsket verdi, vris termostatknappen langsomt mot klokkeretningen fram til du hører en klikkelyd, dette er den innstilte temperaturen.
4. Enheten opprettholder den innstilte temperaturen automatisk. Den skrur på når romtemperaturen faller under innstilt verdi, og skrur av når den er over innstillingen.

Merk: For å slå av apparatet, anbefales det å skru varmebryteren til ventilasjoninnstillingen i ca 15 sekunder for å kjøle ned. Etter det, kan du skru varmebryteren til "0" og dra ut kontakten på apparatet. Dette kan bidra til å forlenge levetiden på apparatet.

SIKKERHETSSYSTEM

- Utstyret har et sikkerhetssystem som skrur enheten automatisk av ved overoppheting.
- Skulle apparatet bli overopphetet, må du slå det av, ta støpslet ut av stikkontakten og la apparatet kjøle seg ned i minst 10 minutter. Sett støpslet i stikkontakten og slå ovnen på igjen.

VEDLIKEHOLD

- Varmeviften trenger bare vanlig rengjøring på utsiden.
- Vri bryteren til OFF (AV) før du rengjør enheten. Trekk pluggen ut av kontakten og vent til vifteenheten er avkjølt.
- Bruk en fuktig klut til å tørke av varmerhuset.
- Ikke bruk løsemidler, skurende rensesvæsker eller kjemikalier (alkohol, bensin osv.) for å rengjøre utstyret.

TEKNISKE DATA

Driftsspenning: 220-240V ~ 50Hz

Strømforbruk: 2300W



Resirkulering – EU-direktiv 2012/19/EU

Dette symbolet indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert søppelkasting, skal enheten resirkuleres ansvarsfullt for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte enheten, bruk returpunkter og innsamlingsystemer eller ta kontakt med

forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

ERP-informasjon (NO)

Leverandør: BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

Erklærer at produktet som beskrevet nedenfor:

Informasjonskrav til elektriske produkter for lokal romoppvarming

| Modellidentifikator(er): 24640716, 25394140 | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Artikkel | Symbol | Verdi | Enhet | Artikkel | Enhet |
| Varmeeffekt | | | | Type varmetilførsel, kun for elektriske varmelagrende romoppvarmere (velg én) | |
| Nominell avgitt varmeeffekt | P_{nom} | 2.3 | kW | manuell varmelagringsstyring med integrert termostat | Nei |
| Laveste varmeeffekt (veiledende) | P_{min} | 1.15 | kW | manuell varmelagringsstyring med innendørs og/eller utendørs temperaturmåling | Nei |
| Maksimal kontinuerlig varmeeffekt | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | elektronisk varmelagringsstyring med innendørs og/eller utendørs temperaturmåling | Nei |
| Supplerende strømforbruk | | | | varme avgis ved hjelp av vifte | Nei |
| Ved nominell avgitt varmeeffekt | e_{maks} | Ikke tilgjengelig | kW | Type styring av varmeeffekt/romtemperatur (velg én) | |
| Ved laveste varmeeffekt | e_{min} | Ikke tilgjengelig | kW | ett-trinns varmeeffekt uten romtemperaturstyring | Nei |
| I standbymodus | e_{sb} | Ikke tilgjengelig | kW | To eller flere manuelle trinn uten romtemperaturstyring | Nei |
| | | | | med mekanisk termostat for romtemperaturstyring | Ja |
| | | | | med elektronisk romtemperaturstyring | Nei |
| | | | | med elektronisk romtemperaturstyring pluss døgntimer | Nei |
| | | | | med elektronisk romtemperaturstyring pluss uketimer | Nei |
| | | | | Andre styringsalternativer (det er mulig å velge flere) | |
| | | | | romtemperaturstyring med bevegelsessensor | Nei |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------|-----|
| | | | | romtemperaturstyring med sensor som oppdager åpne vinduer | Nei |
| | | | | med mulighet for fjernstyring | Nei |
| | | | | med justerbar startstyring | Nei |
| | | | | med driftstidsbegrensning | Nei |
| | | | | med svart pære-sensor | Nei |
| Kontaktinformasjon | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

Oppfyller krav fra rådsdirektiver:

KOMMISJONENS FORORDNING (EU) nr. 2015/1188 av 28. april 2015 og Endring av KOMMISJONENS FORORDNING (EU) 2016/2282 om gjennomføring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, med hensyn til krav for miljøvennlig utforming av produkter for lokal oppvarming

Angående informasjon for forbrukere om montering, bruk og vedlikehold av produktet, WEEE-informasjon, sjekk instruksjonsmanualen som kom med emballasjen.

Hvala puno za kupovinu naših proizvoda. Da bi osigurali pravilan rad, molimo vas pročitajte ovaj priručnik i uputstva pažljivo pre korištenja.

Ovaj proizvod je pogodan samo za dobro izolovane prostore ili povremenu upotrebu.

VAŽNA UPUTSTVA:

Kada koristite električne aparate, osnovne mere predostrožnosti treba da se slede kako bi se smanjila opasnost od požara, električnog udara, opekotina i drugih povreda.

1. Pročitajte i sačuvajte ova uputstva. Pažnja: slike u uputstvu za upotrebu služe samo kao referenca.
2. Ovaj uređaj smeju da koriste i deca od 8 godina i starija, kao i lica sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno sa nedovoljno iskustva i znanja, ako su pod nadzorom, odnosno ako se upute u bezbedne načine korišćenja uređaja i ako su svesni opasnosti koje postoje.
3. Deca se ne smeju igrati ovim uređajem.
4. Čišćenje i korisničko održavanje ne treba da vrše deca bez nadzora.
5. Deca mlađa od 3 godine moraju biti dovoljno udaljena, osim ako su pod stalnim nadzorom.
6. Deca uzrasta od 3 do 8 godina smeju samo uključiti ili isključiti uređaj, pod uslovom da je uređaj postavljen ili pričvršćen u predviđenom normalnom radnom položaju i ako su pod nadzorom, odnosno ako im je objašnjeno kako se uređaj bezbedno koristi i ako razumeju opasnosti vezane za njegovo korišćenje. Deca uzrasta od 3 do 8 godina ne smeju ukopčavati, vršiti postavke, čistiti uređaj niti vršiti korisničko održavanje.

7. **OPREZ – Neki delovi ovog proizvoda mogu da budu vrući i da prouzrokuju opekotine. Naročitu pažnju treba obratiti kada su prisutna deca i osetljivi ljudi.**
8. Ako je napojni kabl oštećen, mora biti zamenjen od strane proizvođača, njegovog servisnog agenta ili sličnog kvalifikovanog lica da bi se izbegla opasnost.
9. Ovaj aparat je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim primenama.
10. **UPOZORENJE:** Da se izbegne pregrevanje, ne pokrivajte grejač.
11. Grejalica ne sme da bude smeštena neposredno ispod utičnice.
12. **UPOZORENJE:** Ova grejalica nije opremljena uređajem za kontrolu sobne temperature. Nemojte koristiti ovu grejalicu u malim prostorijama u kojima se nalaze lica koja ne mogu samostalno da napuste prostoriju, osim ako su takva lica pod stalnim nadzorom.
13. Ne koristite grejač u bližoj okolini kupatila, tuša ili bazena.
14. Osigurajte da je proizvod u dobrom stanju nakon vađenja iz pakovanja.
15. Pregledajte utikač za električnu mrežu; mora da odgovara specifikaciji ovog grejača.
16. Pregledajte pažljivo električni kabl i utikač pre korištenja tako da osigurate da nisu oštećeni.
17. Osigurajte da je struja isključena pre isključivanja grejača. Ne dirajte utičnicu sa mokrim rukama.
18. Ne pokrivajte grejač.
19. Nemojte dozvoliti da prašina dospe u aparat.
20. Ne stavljajte grejač na meke površine kao što su kreveti i kaučovi.
21. Deca na smeju da se igraju sa ili utikačem u grejaču. Držite decu udaljenu od pakovanja. Polietilenske vrećice mogu biti opasne.
22. Izbegavajte korištenje produžnih kablova, jer mogu da

prouzrokoju opasnost od požara zbog pregrevanja.

23. Koristite samo u zatvorenim prostorijama.
24. Ne dozvolite da kabl za napajanje u ruci (npr. preko ivice stola ili pulta) ili mestu / pokrenete kabl za napajanje ispod zastirki, tepiha, ili visoko prometnih prostora u kojima može da se saplete preko njega ili potegne.
25. Nemojte uključivati ili isključivati proizvod iz električne utičnice sa mokrom rukom.
26. Nemojte stavljati nikakav pritisak na kabl za napajanje koji povezuje proizvod, jer se kabl za napajanje može pohabati i prekinuti.
27. Držite kabl za napajanje i proizvod uvek udaljen od zagrevanih površina.
28. Ne ubacite neke druge objekte u grejač, jer može izazvati električni udar, požar ili oštećenje proizvoda.
29. Nemojte koristiti ovaj proizvod za sušenje ili grejanje odeće, obuće, cevi ili bilo koje drugih predmeta.
30. Koristite proizvod u dobro provetrenom prostoru, ovaj grejač je vruć kada je u upotrebi, izbeći opekotine, ne dozvolite goljoj koži dodir sa vrućom površinom, koristite ručke kada pomičete ovaj grejač, držati zapaljive materijale, kao što su nameštaj jastuci, posteljina, papir, odeća, i zavese najmanje 3 stope (0,9 metara) od svih strana grejača.
31. Koristite ovaj grejač samo kao što je opisano u uputstvu, svaku drugu upotrebu ne preporučuje proizvođač jer može izazvati požar, električni udar ili lične povrede.
32. Ne dopustite rad grejača sa oštećenim kablom ili utikačem. Nakon kvarova grejača ili ako je pao ili oštećen na bilo koji način, vratite proizvod servisu za pregled, elektro ili mehaničko podešavanje ili popravku.
33. Uređaj ne treba da radi pomoću eksternog tajmera niti pomoću posebnog sistema za daljinsko upravljanje.
34. Ovaj uređaj za grejanje nije pogodan za postavljanje u vozilima i mašinama.
35. Skidanje ili otvaranje štitnika rotora nije potrebno da bi

se očistila elisa rotora.

36. Aparat nije igračka.

37. Ne potapajte jedinicu u vodu.

38. Da se izbegne rizik od požara ili električnog udara ne uklanjajte kućište.

39. Bilo koje servisiranje osim čišćenja i održavanja trebalo bi biti izvedeno od strane zastupnika autoriziranog servisa.



40. znači "NE POKRIVAJ".

OPIS DELOVA

1. Termostatni kontrolni prekidač
2. Rešetka vazdušnog izlaza
3. Prekidač izbora grejanja
4. Rukohvat

**Postavke toplote:**

Položaj "0" – ISKLJUČENO



– ventilacija



– TOPAO VAZDUH (nizak stepen grejanja)



– TOPAO VAZDUH (visok stepen grejanja)

MONTAŽA RUKOHVATA

Skinite zavrtnjeve i podloške sa gornjeg dela glavnog kućišta. Stavite rukohvat na gornji deo. Stavite podloške, a zatim zavrtnite zavrtnjeve. Uverite se da je rukohvat dobro spojen sa glavnim kućištem.

TERMOSTAT

1. Za izbor odgovarajuće postavke okrenite prekidač --- ventilacija/TOPAO VAZDUH (nizak stepen grejanja)/TOPAO VAZDUH (visok stepen grejanja).
2. Okrenite termostatno dugme u smeru kazaljke na satu na maks. poziciju.
3. Jednom kada je sobna temperatura postignuta, okrenite termostatni prekidač polako u smeru suprotnom pravcu kazaljke na satu sve dok ne čujete "klik" zvuk; ovo je temperatura postavke.
4. Jedinica će automatski održavati postavljenu temperaturu. Okrenuće prekidač onda kada je sobna temperatura ispod postavke, i isključiti kada je iznad postavke.

Napomena: Za isključivanje aparata, preporučujemo da prekidač za grejanje okrenete na postavku ventilacije oko 15 sekundi da se aparat ohladi. Posle toga, okrenite prekidač za grejanje u položaj "0" i isključite aparat iz napajanja strujom. To može da produži vek trajanja aparata.

SIGURNOSNI SISTEM

- Aparat ima sigurnosni sistem koji automatski isključi jedinicu kada se pregrije.
- Ako dođe do pregrevanja, isključite aparat, izvadite utikač iz utičnice i sačekajte da se aparat ohladi najmanje 10 minuta. Umetnite utikač u utičnicu i uključite grejalicu.

ODRŽAVANJE

- Ventilatorski grejač treba redovno čišćenje samo na spoljnoj strani.
- Pre nego što očistite jedinicu, okrenite prekidač OFF/isključite. Uklonite utikač iz utičnice i sačekajte sve dok se ventilatorski grejač ne ohladi.
- Koristite mokru krpu da se očisti kućište.
- Ne koristite deterdžente, abrazivna sredstva za čišćenje ili hemikalije (alkohol, benzin itd.) za čišćenje aparata

TEHNICKI PODACI

Radni napon: 220-240V ~ 50Hz

Potrosnja struje: 2300W



Reciklaža – Evropska direktiva 2012/19/EZ

Ova oznaka ukazuje da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa drugim otpadom iz domaćinstva.

Da bi se sprečila moguća šteta po životnu sredinu i čovekovo zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, molimo vas da odgovorno vršite reciklažu kako bi se promovisala održiva

ponovna upotreba resursa i materijala. Za povraćaj iskorišćenog uređaja koristite sisteme za

povraćaj i prikupljanje ili se obratite prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za reciklažu bez opasnosti po životnu sredinu.

Informacije o proizvodima koji koriste energiju (ERP)

(RS)

Dobavljač: BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

izjavljuje da proizvod detaljno naveden u nastavku:

Potrebni podaci o električnim grejalicama za lokalno grejanje prostora

| Oznaka modela: 24640716, 25394140 | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Karakteristika | Simbol | Vrednost | Jedinica | Karakteristika | Jedinica |
| Toplotna snaga | | | | Vrsta regulacije napajanja toplotom, samo za električne akumulacione grejalice za lokalno grejanje prostora (izaberite jednu mogućnost) | |
| Nominalna toplotna snaga | P_{nom} | 2.3 | kW | ručna regulacija napajanja toplotom, sa ugrađenim termostatom | Ne |
| Minimalna toplotna snaga (referentna) | P_{min} | 1.15 | kW | ručna regulacija napajanja toplotom, sa povratnom dojavom sobne i/ili spoljne temperature | Ne |
| Maksimalna kontinuirana toplotna snaga | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | elektronička regulacija napajanja toplotom, sa povratnom dojavom sobne i/ili spoljne temperature | Ne |
| Potrošnja pomoćne električne energije | | | | predaja toplote pomoću ventilatora | Ne |
| Kod nominalne toplotne snage | e_{lmax} | Nije primenljivo | kW | Vrsta toplotne snage/regulacija sobne temperature (izaberite jednu mogućnost) | |
| Kod minimalne toplotne snage | e_{lmin} | Nije primenljivo | kW | jednostepena predaja toplote, bez regulacije sobne temperature | Ne |
| U režimu pripravnosti | e_{lsb} | Nije primenljivo | kW | dva ručno podesiva stepena ili više ručno podesivih stepeni, bez regulacije sobne temperature | Ne |
| | | | | regulacija sobne temperature mehaničkim termostatom | Da |
| | | | | sa elektroničkom regulacijom sobne temperature | Ne |
| | | | | elektronička regulacija sobne temperature i regulacija dnevnog vremena | Ne |
| | | | | elektronička regulacija sobne | Ne |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|----|
| | | | | temperature i regulacija dana u nedelji | |
| | | | | Druge mogućnosti regulacije (moguć izbor više opcija) | |
| | | | | regulacija sobne temperature sa detektorom prisutnosti | Ne |
| | | | | regulacija sobne temperature sa detektorom otvorenog prozora | Ne |
| | | | | sa mogućnošću daljinske regulacije | Ne |
| | | | | sa prilagodljivom regulacijom pokretanja grejanja | Ne |
| | | | | sa ograničenjem vremena rada | Ne |
| | | | | sa senzorom sa crnom lampicom | Ne |
| Podaci za kontakt | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

ispunjava zahteve Direktiva Veća:

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 2015/1188 od 28. aprila 2015. izmenjena UREDBOM KOMISIJE (EU) 2016/2282 o dopuni Direktive 2009/125/EZ Evropskog parlamenta i Veća o uspostavi okvira za utvrđivanje zahteva za ekološki dizajn grejalica za lokalno grejanje prostora

Informacije za potrošače o načinu postavljanja, korišćenja i održavanja proizvoda, informacije o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) potražite u korisničkom priručniku priloženom uz pakovanje.

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše produkty. Ak chcete zabezpečiť správnu prevádzku, pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a pokyny.

Tento výrobok je vhodný len pre dobre izolované priestory alebo príležitostné použitie.

DÔLEŽITÉ POKYNY

Pri používaní elektrických zariadení je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom, popálenia a poranenia osôb.

1. Prečítajte si a uložte tieto pokyny. Upozornenie: obrázky v IM sú len orientačné.
2. Toto zariadenie je možné používať osobami staršími ako 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ pracujú pod dohľadom alebo podľa pokynov na používanie zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným rizikám.
3. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
4. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
5. Deti mladšie ako 3 roky sa nemú približovať k zariadeniu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
6. Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu zapínať a vypínať zariadenie za predpokladu, že bolo umiestnené alebo nainštalované do štandardnej prevádzkovej polohy a že sú pod dohľadom alebo dostali pokyny na používanie zariadenie bezpečným spôsobom a rozumejú možným rizikám. Deti vo veku 3 až 8 rokov nesmú zapájať, ovládať a čistiť zariadenie, ani vykonávať jeho údržbu.
7. **UPOZORNENIE – Niektoré diely tohto produktu sa môžu zahriať na vysokú teplotu a spôsobiť popáleniny.**

Veľkú pozornosť treba venovať prítomnosti detí a zraniteľných osôb.

8. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrozeniu.
9. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách.
10. **VAROVANIE:** aby nedošlo k prehriatiu, ohrievač nezakrývajte.
11. Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod zásuvkou.
12. **VAROVANIE:** Tento ohrievač nie je vybavený zariadením na reguláciu priestorovej teploty. Nepoužívajte tento ohrievač v malých miestnostiach, v ktorých sú prítomné osoby neschopné samostatne opustiť miestnosť, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
13. Nepoužívajte tento ohrievač v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
14. Po vybalení skontrolujte, či je zariadenie vo funkčnom stave.
15. Skontrolujte sieťové napätie – musí vyhovovať špecifikáciám tohto ohrievača.
16. Pred použitím dôkladne skontrolujte napájací kábel a zástrčku, či nie sú poškodené.
17. Predtým, ako odpojíte ohrievač, skontrolujte, či je odpojené napájanie. Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
18. Ohrievač nezakrývajte.
19. Zabráňte vniknutiu prachu do spotrebiča.
20. Nepokladajte ohrievač na mäkkých povrchoch, ako sú postele alebo sedačky.
21. Deti sa nesmú hrať s ohrievačom ani pripájať jeho zástrčku. Balenie udržiavajte mimo dosahu detí. Polyetylénové vrecká môžu byť nebezpečné.
22. Podľa možností nepoužívajte predlžovacie káble, môžu

predstavovať riziko požiaru následkom prehriatia.

23. Len pre použitie v interiéri.
24. Dbajte na to, by napájací kábel nevisel (napr. cez okraj stola alebo pultu) ani ho nepokladajte/nevedzte popod koberce, podlahovú krytinu alebo cez rušné priestory, kde oň môže niekto zakopnúť alebo ho potiahnuť.
25. Nepripájajte ani neodpájajte zariadenie z elektrickej zásuvky mokrou rukou.
26. Nevyvíjajte na napájací kábel námahu na mieste, kde sa pripája k zariadeniu, inak sa môže napájací kábel rozstrapkať a porušiť.
27. Napájací kábel a produkt nikdy nedávajte do blízkosti ohriatych povrchov.
28. Do ohrievača nekladajte žiadne predmety, inak môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu tohto zariadenia.
29. Nepoužívajte toto zariadenie na sušenie alebo ohrievanie to odevov, topánok, rúrok či akýchkoľvek iných predmetov.
30. Zariadenie používajte v dobre vetraných priestoroch, tento ohrievač sa pri prevádzke zohreje na vysokú teplotu. Aby nedošlo k popáleninám, nedotýkajte sa nechránenou pokožkou horúceho povrchu a pri presúvaní ohrievača použite rukoväť, pokiaľ je k dispozícii, horľavé materiály ako nábytok, vankúše, posteľnú bielizeň, papier, odevy a záclony, nedávajte bližšie ako 0,9 m od akejkoľvek strany ohrievača.
31. Tento ohrievač používajte len podľa popisu v tomto návode. Pri akomkoľvek inom použití, ktorý neodporúča výrobca, môže dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poraneniu osôb.
32. Nepoužívajte ohrievač s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Keď dôjde k poruche ohrievača, jeho pádu alebo akémukoľvek poškodeniu, vráťte zariadenie do

servisného strediska na kontrolu, elektrické alebo mechanické úpravy alebo opravu.

33. zariadenie sa nesmie obsluhovať pomocou externého časového spínača alebo pomocou oddeleného systému s diaľkovým ovládaním, ktoré neboli pôvodnou súčasťou tohto zariadenia.
34. Toto ohrevné zariadenie nie je vhodné na montáž do vozidiel a strojov.
35. Kryt rotora sa nesmie rozoberať/otvárať za účelom čistenia lopatiek rotora.
36. Toto zariadenie nie je hračka.
37. Zariadenie neponárajte do vody.
38. Aby nevníklo riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt.
39. Akýkoľvek servis okrem čistenia a údržby používateľom smie vykonávať len zástupca autorizovaného servisu.



40. Znamená „NEZAKRÝVAŤ“.

POPIS DIELOV

1. Ovládací prepínač termostatu
2. Mriežka výstupu vzduchu
3. Prepínač tepla
4. Rukoväť

**Nastavenie ohrevu:**

“0” poloha – VYP



– Ventilácia



– TEPLÝ VZDUCH (nízky tepelný výstup)



– TEPLÝ VZDUCH (vysoký tepelný výstup)

MONTÁŽ RUKOVÄTE

Zložte skrutky a podložky z hornej časti hlavného puzdra. Nasadte rukoväť na hornú časť. Namontujte podložky a potom utiahnite skrutky. Uistite sa, že rukoväť je pevne spojená s hlavnou skriňou.

TERMOSTAT

1. Otočením prepínača si vyberte vhodné nastavenie --- ventilácia/ TEPLÝ VZDUCH (nízky tepelný výstup)/ TEPLÝ VZDUCH (vysoký tepelný výstup).
2. Otáčajte tlačidlom termostatu v smere pohybu hodinových ručičiek do maximálnej polohy.
3. Keď teplota v miestnosti dosiahne požadovanú hodnotu, pomaly otáčajte tlačidlom termostatu proti smeru pohybu hodinových ručičiek, kým nezaznie zvuk „cvaknutia“. Toto je teplota nastavenia.
4. Zariadenie bude automaticky udržiavať teplotu nastavenia. Zapne sa, keď teplota v miestnosti klesne pod toto nastavenie a vypne sa, keď bude nad týmto nastavením.

Poznámka: Na vypnutie spotrebiča odporúčame prepnúť prepínač ohrevu do nastavenia ventilácie na asi 15 sekúnd pre ochladenie. Potom nastavte prepínač ohrevu do polohy „0“ a odpojte zo zásuvky. Týmto môžete pomôcť predĺžiť životnosť spotrebiča.

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

- Zariadenie má bezpečnostný systém, ktorý zariadenie automaticky vypne pri prehriatí.
- Pokiaľ dôjde k prehriatiu, vypnite prístroj, vytahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť po dobu aspoň 10 minút. Zasuňte zástrčku do zásuvky a zapnite ohrievač.

ÚDRŽBA

- Ventilátorový ohrievač vyžaduje len pravidelné čistenie vonkajších plôch.
- Pred čistením zariadenie vypnite. Odpojte zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým ventilátorový ohrievač úplne nevychladne.
- Vlhkou tkaninou utrite kryt ohrievača.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte saponáty, abrazívne čistiace kvapaliny alebo chemikálie (alkohol, benzín a pod.).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Prevádzkové napätie: 220-240V ~ 50Hz

Spotreba energie: 2300W



Recyklácia - Európska smernica 2012/19/EU

Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný s iným domácim odpadom.

Aby nedošlo k možným škodám na životnom prostredí alebo ľudskom zdraví z nekontrolovanej

likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporte tak udržateľné opakované využitie

materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite vratné a zberné systémy alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten preberie produkt na recyklovanie, ktoré nepoškodí životné prostredie.

ERP informácia (SK)

Dodávateľ: BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

Deklarujeme, že nižšie uvedený výrobok:

Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače

| Identifikátor(y) modelu: 24640716, 25394140 | | | | | |
|-----------------------------------------------|---------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Položka | Symb ol | Hodnota | Jednotka | Položka | Jednotka |
| Tepelný výkon | | | | Typ tepelného príkonu, len pre elektrické lokálne ohrievače (vyberte jeden) | |
| Menovitý tepelný výkon | P_{nom} | 2.3 | kW | Ručná regulácia tepla, s integrovaným termostatom | Nie |
| Minimálny tepelný výkon (orientačný) | P_{min} | 1.15 | kW | ručné ovládanie tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty | Nie |
| Maximálny trvalý tepelný výkon | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | elektronické ovládanie tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty | Nie |
| Dodatočná spotreba elektrickej energie | | | | ventilátorom podporovaný tepelný výstup | Nie |
| Pri menovitom tepelnom výkone | $e_{l_{max}}$ | N/A | kW | Typ tepelného výkonu / regulácia izbovej teploty (vyberte jeden) | |
| Pri minimálnom tepelnom výkone | $e_{l_{min}}$ | N/A | kW | Jednostupňový tepelný výstup a bez regulácie izbovej teploty | Nie |
| V pohotovostnom režime | $e_{l_{SB}}$ | N/A | kW | Dva alebo viac manuálnych stupňov, bez regulácie izbovej teploty | Nie |
| | | | | S mechanickým termostatickým regulátorom izbovej teploty | Áno |
| | | | | S elektronickou reguláciou izbovej teploty | Nie |
| | | | | Elektronická regulácia izbovej teploty plus denný časovač | Nie |
| | | | | Elektronická regulácia izbovej teploty plus týždenný časovač | Nie |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|-----|
| | | | | Ďalšie možnosti ovládania (možných je niekoľko možností) | |
| | | | | Regulácia izbovej teploty s detekciou prítomnosťou | Nie |
| | | | | Regulácia izbovej teploty s detekciou otvoreného okna | Nie |
| | | | | S možnosťou diaľkového ovládania | Nie |
| | | | | S adaptívnym riadením štartu | Nie |
| | | | | S obmedzením pracovnej doby | Nie |
| | | | | S čiernym snímačom | Nie |
| Kontaktné údaje | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

Spĺňa požiadavky smerníc Rady:

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 2015/1188 zo dňa 28. apríla 2015, ktorým sa mení NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2282 a ktorým sa implementuje smernica 2009/125/ES Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na ekodizajn lokálnych ohrievačov

Čo sa týka informovania spotrebiteľov o tom, ako inštalovať, používať a udržiavať výrobok a informácie o OEEZ si pozrite v návode na obsluhu dodanom s balením.

Zahvaljujemo se vam, da ste kupili naš izdelek. Da bi zagotovili pravilno delovanje, pred uporabo pozorno preberite navodila.

Ta izdelek je primeren le za dobro izolirane prostore ali občasno uporabo.

POMEMBNA NAVODILA:

Ob uporabi električnih naprav bodite previdni, da zmanjšate nevarnost požara, električnega udara, opeklin in drugih poškodb.

1. Preberite in shranite ta navodila. Pozor: slike v navodilih za uporabo so simbolične.
2. Otroci, starejši od osmih let, in osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez potrebnih izkušenj in/ali znanja lahko uporabljajo to napravo, če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali jim je ta oseba dala napotke za varno uporabo naprave ter so bili opozorjeni na nevarnosti.
3. Ta naprava ni igrača.
4. Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen serviser ali usposobljen tehnik, da se preprečijo nevarnosti.
5. Otrok, mlajših od 3 let, ne spuščajte v bližino, razen če so pod vašim stalnim nadzorom.
6. Otroci med 3. in 8. letom starosti lahko napravo vklopijo/izklopijo samo, če je postavljena ali nameščena v predvidenem običajnem položaju za delovanje in če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo. Otroci med 3. in 8. letom ne smejo priključiti, uravnjavati, čistiti ali vzdrževati naprave.
7. **POZOR – Nekateri deli tega izdelka se lahko zelo**

segrejejo in povzročijo opekline. Še posebej bodite pozorni, kadar so v bližini otroci in občutljivi ljudje.

8. Če je napajalni kabel poškodovan ga mora zamenjati izdelovalec, pooblaščen servis ali usposobljene osebe, saj boste tako preprečili nevarnost poškodb.
9. Naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvih in podobnih okoljih.
10. **OPOZORILO:** Ne prekrivajte grelca, da bi se izognili pregrevanju.
11. Grelnika ne smete postaviti neposredno pod vtičnico.
12. **OPOZORILO:** Grelnik ni opremljen z napravo za nadzor sobne temperature. Grelnika ne uporabljajte v majhnih prostorih, kadar so v njih osebe, ki same prostora ne morejo zapustiti, razen, če je poskrbljeno za nadzor.
13. Grelca ne uporabljajte v neposredni bližini kopalne kadi, prhe ali bazena.
14. Ko vzamete izdelek iz škatle, se prepričajte, da je v dobrem stanju.
15. Preverite napetost v svojem električnem omrežju, saj se mora ujemati s specifikacijami tega grelca.
16. Pred uporabo podrobno preglejte morebitne poškodbe električnega kabla in vtikača.
17. Preden grelec izklopite iz elektrike, ga obvezno tudi izključite. Ne dotikajte se vtikača z mokrimi rokami.
18. Ne prekrivajte grelca.
19. Poskrbite, da prah ne zaide v napravo.
20. Grelca ne postavljajte na mehke podlage kot so postelje ali kavči.
21. Otroci se ne smejo igrati z grelcem in ga ne smejo vklapljati v elektriko. Otrok ne puščajte blizu embalaže. Vrečke iz polietilena so lahko nevarne.
22. Izogibajte se uporabi podaljškov, saj obstaja nevarnost požara zaradi pregrevanja.
23. Uporabljajte ga samo v notranjih prostorih.
24. Napajalni kabel ne sme viseti čez npr. rob mize ali pulta, prav tako ne sme biti speljan pod preprogami ali čez

prometna območja, kjer bi se lahko čezenj spotaknili ali ga povlekli.

25. Izdelka ne priključuje ali odklapljajte iz vtičnice z mokrimi rokami.
26. Napajalnega kabla ne obremenjujte na mestih, kjer je priključen na izdelek, saj ga s tem lahko uničite.
27. Kabel in izdelek hranite proč od ogrevanih površin.
28. V grelnik ne vstavljajte drugih predmetov, saj to lahko povzroči električni udar, požar ali drugo škodo.
29. Izdelka ne uporabljajte za sušenje ali ogrevanje oblačil, čevljev, cevi ali drugih predmetov.
30. Izdelek uporabljajte v dobro prezračenih prostorih. Grelnik je med uporabo vroč, zato se površine ne dotikajte, da ne pride do opeklin. Za premikanje grelnika uporabljajte ročaj, če je nameščen. Vnetljivi materiali, kot so blazine, posteljnina, papir, obleke in zavese morajo biti od grelnika na vseh straneh oddaljeni vsaj 0,9 metra.
31. Grelnik uporabljajte samo za namene, opisane v priročniku. Kakršna koli druga uporaba, ki je proizvajalec ne navaja, lahko povzroči požar, električni udar ali osebne poškodbe.
32. Grelnika ne uporabljajte, če sta napajalni kabel ali vtič poškodovana. Če grelnik ne deluje pravilno ali vam je padel oz. se kakor koli drugače poškodoval, izdelek nesite serviserju, da ga pregleda ter popravi.
33. Stroja ne upravljajte s pomočjo zunanjega stikala časovnika ali z ločenim sistemom z daljinskim upravljalnikom.
34. Ta grelna naprava ni primerna za montažo v vozila in stroje.
35. Ne razstavljajte/odpirajte zaščite rotorja za čiščenje rezil rotorja.
36. Naprava ni igrača.
37. Naprave ne namkajte v vodo.

38. Ne odstranjajte ohišja naprave, saj lahko s tem povzročite požar ali električni udar.
39. Vsak drugi servis kot čiščenje in vzdrževanje naj opravlja samo pooblaščen predstavnik servisa.



40. Pomeni "NE PREKRIVAJTE".

OPIS DELOV GRELCA

1. Kontrolno stikalo za termostat
2. Rešetke za izpust zraka
3. Stikalo za nastavitev gretja
4. Ročaj



Nastavitve za gretje:

Položaj "0" – IZKL.



– Prezračevanje



– TOPEL ZRAK (šibko oddajanje toplote)



– TOPEL ZRAK (veliko oddajanje toplote)

NAMESTITEV ROČAJA

Z vrha glavnega ohišja odstranite vijake in podložke. Ročaj namestite na vrh. Namestite podložke in nato privijte vijake na njihova mesta. Poskrbite, da je ročaj tesno privit h glavnemu ohišju.

TERMOSTAT

1. Obrnite stikalo za izbiro primerne nastavitve --- prezračevanje/TOPEL ZRAK (šibko oddajanje toplote)/TOPEL ZRAK (veliko oddajanje toplote).
2. Obrnite gumb termostata v smeri urinega kazalca do končnega položaja.
3. Ko dosežete želeno sobno temperaturo, počasi obrnite gumb termostata v nasprotni smeri urinega kazalca dokler ne zaslišite zvoka "klik"; to je nastavitev temperature.
4. Naprava bo samodejno vzdrževala temperaturo. Naprava se bo vklopila, kadar bo temperatura nižja od nastavljene in se bo izklopila, ko bo višja od nastavljene.

Opomba: Za izklop aparata je priporočljivo stikalo za nastavitev toplote za približno 15 sekund obrniti na nastavitev prezračevanja, da se aparat ohladi. Potem obrnite stikalo za nastavitev toplote v položaj "0", nato pa aparat izklopite. To lahko pomaga podaljšati življenjsko dobo aparata.

VAROVALNI SISTEM

- Naprava ima varovalni sistem, ki samodejno izključi napravo ob pregrevanju.
- Če pride do pregrevanja, napravo izključite, povlecite vtič iz vtičnice in pustite enoto vsaj 10 minut, da se ohladi. Vključite vtič v vtičnico in vključite grelnik.

VZDRŽEVANJE

- Grelec z ventilatorjem potrebuje samo zunanje redno čiščenje.
- Preden začnete čistiti napravo, obrnite stikalo na IZKLOP (OFF). Izklopite vtič iz vtičnice in počakajte, da se grelec z ventilatorjem ohladi.
- Za čiščenje ohišja uporabljajte vlažno krpo.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte detergentov, abrazivnih čistil ali kemikalij (alkohol, bencin ipd.).

TEHNIČNI PODATKI

Delovna napetost: 220-240V ~ 50Hz

Poraba energije: 2300W



Recikliranje – Evropska direktiva 2012/19/EU

Ta simbol označuje, da tega izdelka ni dovoljeno odložiti med druge gospodinjske odpadke. Da bi preprečili negativne vplive na zdravje ljudi in okolje, odpadke reciklirajte, saj tako pospešujete ponovno uporabo materialnih virov. Rabljeno napravo odvrzite v skladu s postopki za vračanje in zbiranje ali pa stopite v stik s trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Oni ta izdelek lahko pošljejo v okolju prijazno reciklažo.

Informacije ERP (SI)

Dobavitelj: BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

Izjavlja o izdelku, opisanemu v nadaljevanju:

Zahteve glede informacij za električne lokalne grelnike prostorov

| Prepoznavni znak(-i) modela: 24640716, 25394140 | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Postavka | Simbol | Vrednost | Enota | Postavka | Enota |
| Grelna izhodna moč | | | | Tip dovoda toplote, samo za električne skladiščne lokalne grelnike prostorov (izberite enega) | |
| Nazivna grelna izhodna moč | P_{nom} | 2.3 | kW | ročni nadzor toplote, z vgrajenim termostatom | Ne |
| Minimalna grelna izhodna moč (indikativna) | P_{min} | 1.15 | kW | ročni nadzor toplote s povratnimi informacijami o sobni in/ali zunanji temperaturi | Ne |
| Maksimalna stalna grelna izhodna moč | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | elektronski nadzor toplote s povratnimi informacijami o sobni in/ali zunanji temperaturi | Ne |
| Dodatna poraba elektrike | | | | grelna izhodna moč z ventilatorjem | Ne |
| Ob nazivni grelni izhodni moči | e_{lmax} | Ni podatka | kW | Tip nadzora grelne izhodne moči/sobne temperature (izberite enega) | |
| Ob minimalni grelni izhodni moči | e_{lmin} | Ni podatka | kW | enostopenjska grelna izhodna moč in brez nadzora sobne temperature | Ne |
| V načinu pripravljenosti | e_{lsb} | Ni podatka | kW | Dve ali več ročnih stopenj, brez nadzora sobne temperature | Ne |
| | | | | z mehanskim termostatskim nadzorom sobne temperature | Da |
| | | | | z elektronskim nadzorom sobne temperature | Ne |
| | | | | elektronski nadzor sobne temperature z dnevnim časovnikom | Ne |
| | | | | elektronski nadzor sobne temperature s tedenskim | Ne |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------|----|
| | | | | časovnikom | |
| | | | | Druge nadzorne možnosti (možnih je več izbir) | |
| | | | | nadzor sobne temperature, z zaznavanjem prisotnosti | Ne |
| | | | | nadzor sobne temperature, z zaznavanjem odprtih oken | Ne |
| | | | | z opcijo nadzora razdalje | Ne |
| | | | | z nadzorom prilagodljivega zagona | Ne |
| | | | | z omejitvijo delovnega časa | Ne |
| | | | | s senzorjem črne žarnice | Ne |
| Kontaktne podatki | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

Ustreza zahtevam direktiv Sveta:

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 2015/1188 z dne 28. aprila 2015 in UREDBA KOMISIJE (EU) št. 2016/2282 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovane izdelke, povezane z energijo

Informacije za potrošnike o načinu namestitve, uporabe in vzdrževanja izdelka, informacije OEEO lahko preverite v priloženi priročniku z navodili, ki je priložen embalaži.

Tack för att du har valt en av våra produkter. Läs igenom instruktionerna noga innan du använder produkten, så att du använder den på rätt sätt.

Denna produkt är endast lämplig för välisolerade platser eller tillfällig användning.

VIKTIGA INSTRUKTIONER

När du använder elektriska produkter bör du alltid vidta försiktighetsåtgärder för att minska risken för brand, elstötar, brännskador och andra skador.

1. Läs igenom och spara dessa instruktioner. Obs! Bilderna häri är endast för referens.
2. Denna apparat får användas av barn från 8 års ålder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer med brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller fått instruktioner angående användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
3. Barn får inte leka med apparaten.
4. Rengöring och underhåll av apparaten får inte göras av barn utan vuxens tillsyn.
5. Barn under 3 år ska hållas på avstånd om de inte ständigt övervakas.
6. Barn som är minst 3 år men mindre än 8 får enbart slå på/av utrustningen förutsatt att den är placerad eller installerad på sin avsedda användningsplats och barnet har instruerats om säker användning av utrustningen och de förstår riskerna som är förknippade med användning. Barn som är minst 3 år men mindre än 8 får inte koppla in, ställa in, rengöra eller utföra underhåll på utrustningen
7. **FÖRSIKTIGHET – Vissa delar av produkten kan bli mycket heta och orsaka brännskador. Extra försiktighet**

ska vidtagas när barn eller lättskadade personer finns i närheten.

8. Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en av tillverkaren godkänd reparatör eller liknande kvalificerad person för att undvika faror.
9. Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande tillämpningar.
10. **WARNING!** Täck inte över värmeflärkten, för att undvika överhettning.
11. Elementet får inte placeras direkt under ett eluttag.
12. **WARNING!** Detta värmeelement är inte utrustat med en enhet som kontrollerar rumstemperaturen. Använd inte detta värmeelement i små rum med personer i som inte kan lämna rummet på egen hand, såvida de inte övervakas konstant.
13. Använd inte kvartsvärmaren direkt i närheten av ett badkar, en dusch eller en bubbelpool.
14. Kontrollera att produkten är i gott skick när du har tagit fram den ur förpackningen.
15. Kontrollera att spänningen i ditt elnät motsvarar angivna uppgifter för denna värmefläkt.
16. Kontrollera att nätsladden och stickkontakten inte är skadad före användning.
17. Kontrollera att värmeflärkten är avstängd innan du bryter strömförsörjningen. Rör inte stickkontakten med våta händer.
18. Täck inte över värmeflärkten.
19. Låt inte damm tränga in i apparaten.
20. Placera inte värmeflärkten på ett mjukt underlag som exempelvis en säng eller soffa.
21. Låt inte barn leka med eller ansluta värmeflärkten. Se till förpackningen inte kommer i händerna på barn. Plastpåsar kan vara farliga.
22. Undvik att använda en förlängningsladd, eftersom den kan orsaka brandrisk på grund av överhettning.

23. Använd produkten endast inomhus.
24. Låt inte elsladden hänga över en kant (t.ex. över ett bord eller en disk/arbetsbänk); placera inte heller elsladden under mattor, heltäckningsmattor eller på platser där personer passerar; de kan snava på sladden.
25. Sätt inte in eller dra inte ut elsladden i/ur vägguttaget med våta händer.
26. Utsätt inte elsladden för onödiga påfrestningar på den plats där den går in i produkten eftersom den kan böjas, slitas och gå sönder.
27. Håll alltid elsladden och produkten på behörigt avstånd från värmekällor.
28. Stoppa aldrig in några föremål i värmeapparaten eftersom det kan orsaka elstötar, brand och/eller skada produkten.
29. Den här produkten får inte användas för att torka eller värma kläder, skor, rör eller några andra föremål.
30. Använd produkten i välventilerade utrymmen; den här värmeapparaten blir het när den används; följ dessa anvisningar för att undvika brännskador: vidrör inte värmeapparaten med någon bar kroppsdel, använd arbetshandskar eller någon form av handtag när du ska flytta produkten; håll alla typer av brännbart material, t.ex. möbler, kuddar, lakan, papper, kläder och gardiner minst 90 cm från alla sidor av värmeapparaten.
31. Du får endast använda den här värmeapparaten i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen; all annan typ av användning (som inte rekommenderas av tillverkaren) kan orsaka brand, elstötar och/eller personsador.
32. Använd inte värmeapparaten om elsladden eller elkontakten är skadad. Om värmeapparaten uppvisar tekniska fel eller har tappats eller skadats på något sätt, måste du lämna in produkten till ett auktoriserat servicecenter för besiktning; på servicecentret kan de

utföra elektriska eller mekaniska justeringar och reparationer.

33. Maskinen bör inte användas tillsammans med en extern tidsbrytare eller ett separat system med fjärrkontroll.
34. Detta värmeelement är inte lämpligt för användning i fordon eller maskiner.
35. Rotorskyddet skall inte tas bort/öppnas när rotorbladen skall rengöras.
36. Produkten är ingen leksak.
37. Sänk inte ned värmefläkten i vatten.
38. Avlägsna aldrig höljet, för att undvika brandrisk och elstötar.
39. All service på produkten utöver rengöring och underhåll får endast utföras av auktoriserad servicepersonal.



40. Betyder "TÄCK INTE ÖVER".

BESKRIVNING AV DELARNA

1. Termostatreglage
2. Luftutlopp
3. Värmereglage
4. Handtag



Inställning av värme:

"0"-läge – AV



– Ventilation



– VARMLUFT (låg värmeeffekt)



– VARMLUFT (hög värmeeffekt)

MONTERA HANDTAGET

Ta bort skruvarna och brickorna från ovansidan av höljet. Placera handtaget ovanpå apparaten. Sätt brickorna på plats och dra sedan åt skruvarna på dess avsedda plats. Se till att handtaget är ordentligt anslutet till höljet.

TERMOSTAT

1. Vrid reglaget för att välja önskad inställning --- ventilation/VARMLUFT (låg värmeeffekt)/VARMLUFT (hög värmeeffekt).
2. Vrid termostatreglaget medsols till max. effekt.
3. När rummet har nått önskad temperatur vrider du termostatreglaget sakta motsols tills du hör ett "klick". Detta är den inställda temperaturen.
4. Enheten kommer automatiskt att hålla den inställda temperaturen. Enheten aktiveras när rumstemperaturen blir för låg och kopplar ifrån igen när temperaturen blir för hög.

Obs! Vid avstängning rekommenderas det att vrida värmereglaget till ventilationsinställningen i cirka 15 sekunder, för att låta apparaten svalna. Vrid sedan värmereglaget till "0"-läget och dra ut apparatens strömkontakt ur eluttaget. Detta kan hjälpa till att förlänga apparatens livslängd.

SÄKERHETSSYSTEM

- Produkten har ett inbyggt säkerhetssystem som gör att den automatiskt stängs av vid överhettning.
- Om en överhettning inträffar, stäng av apparaten, dra ut strömkontakten ur eluttaget och låt apparaten svalna i minst 10 minuter. Anslut sedan strömkontakten i eluttaget och slå på apparaten.

UNDERHÅLL

- Värmebläcken behöver endast regelbunden rengöring utvändigt.
- Stäng av enheten innan du rengör den. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och vänta tills värmebläcken har svalnat.
- Använd en fuktig trasa för att torka av höljet.
- Använd inga rengöringsmedel, polermedel för rengöring eller kemikalier (alkohol, bensin el. dyl.).

TEKNISKA DATA

Driftsspänning: 220-240V ~ 50Hz

Strömförbrukning: 2300W



Återvinning - EU-direktiv 2012/19/EU

Denna markering indikerar att produkten inte får kastas tillsammans med övrigt hushållsavfall. För att förhindra eventuell miljöförstöring och eventuella hälsorisker på grund av icke kontrollerad avyttring ska den avyttras med ansvar för att materialet ska kunna återanvändas på ett hållbart sätt. Returnera den använda enheten enligt retur- och insamlingsystem eller kontakta återförsäljaren som sålt produkten. Återförsäljaren kan ombesörja att produkten återvinns på ett miljömässigt säkert sätt.

ERP-information (SE)

Leverantör: BAHAG AG
 Gutenbergstr. 21
 68167 Mannheim
 GERMANY

Deklarerar att produkten som beskrivs nedan:

Informationskrav för elektriska lokala rumsvärmare

| Modellidentifierare: 24640716, 25394140 | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Objekt | Symbol | Värde | Enhet | Objekt | Enhet |
| Värmeeffekt | | | | Typ av värmeingång, endast för förvaring av elektriska lokala rumsvärmare (välj ett alternativ) | |
| Nominell värmeeffekt | P_{nom} | 2.3 | kW | manuell värmekontroll med integrerad termostat | Nej |
| Minimal värmeeffekt (preliminärt) | P_{min} | 1.15 | kW | manuell värmekontroll med feedback för rums- och/eller utomhustemperatur | Nej |
| Maximal kontinuerlig värmeeffekt | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | elektronisk kontroll med feedback för rums- och/eller utomhustemperatur | Nej |
| Extra strömförbrukning | | | | fläktstyrd värmeeffekt | Nej |
| Vid nominell värmeeffekt | e_{lmax} | Ej tillgängligt | kW | Kontrolltyp för värmeeffekt/rumstemperatur (välj ett alternativ) | |
| Vid minimal värmeeffekt | e_{lmin} | Ej tillgängligt | kW | enstegs värmeeffekt och ingen värmekontroll för rumstemperatur | Nej |
| I standbyläge | e_{lSB} | Ej tillgängligt | kW | Två eller fler manuella steg, ingen värmekontroll för rumstemperatur | Nej |
| | | | | med mekanisk termostat för kontroll av rumstemperatur | Ja |
| | | | | med elektronisk kontroll för rumstemperatur | Nej |
| | | | | elektronisk kontroll för rumstemperatur plus dygnstimer | Nej |
| | | | | elektronisk kontroll för rumstemperatur plus veckotimer | Nej |
| | | | | Andra kontrollalternativ (flera alternativ kan väljas) | |
| | | | | kontroll för rumstemperatur med närvarodetektor | Nej |
| | | | | Kontroll för rumstemperatur med detektor av öppna fönster | Nej |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------|-----|
| | | | | med fjärrstyrning som alternativ | Nej |
| | | | | med adaptiv startkontroll | Nej |
| | | | | med begränsad drifttid | Nej |
| | | | | med sensor för svart lampa | Nej |
| Kontaktinfo | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY | | | | |

Uppfyller kraven i EU-rådets direktiv:

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr. 2015/1188 från 28 april 2015 och ändring av KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/2282 för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG gällande krav på ekodesign för lokala rumsvärmare

För information till kunden för hur man installerar, använder och underhåller produkten, WEEE-information, vänligen kontrollera bruksanvisningen som är inkluderad i förpackningen.

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Doğru çalıştırma için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu ve talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.

Bu ürün sadece iyi yalıtılmış yerler veya ara sıra kullanım için uygundur.

ÖNEMLİ TALİMATLAR:

Elektrikli aletleri kullanırken, yangın, elektrik çarpması, yanma ve diğer yaralanma risklerini azaltmak için bazı temel önlemler dikkate alınmalıdır.

1. Bu talimatları okuyun ve saklayın. Dikkat: kullanma kılavuzundaki resimler sadece referans olarak verilmiştir.
2. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerce gözetim sağlandığı veya cihazın kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetersizliğe sahip olan veya yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
3. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
4. Gözetiminiz olmadan çocukların temizleme ve kullanıcı bakımı işlemlerini yapmasına izinvermeyin.
5. 3 yaşından küçük, sürekli yetişkin gözetimi altında olmayan çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır.
6. 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük olan çocuklar; cihazın istenen çalışma pozisyonuna yerleştirilmesi veya kurulması ve cihazın güvenli bir biçimde nasıl kullanılacağını ve olası tehlikeleri anlamaları şartlarıyla cihazı sadece açabilirler/kapatırlar. Bu yaş grubundaki çocukların (3-8 yaş) cihazı fişe takmalarına, ayarlamalarına ve temizlemelerine veya cihaza bakım yapmalarına izin verilmemelidir.
7. **DİKKAT — Bu ürünün bazı parçaları çok fazla ısınarak**

yanıklara sebep olabilir. Çocukların ve savunmasız kişilerin bulunduğu yerlerde çok dikkatli olunmalıdır.

8. Eğer fiş arızalandıysa, herhangi bir arızaya sebebiyet vermeden evvel ya üretici tarafından ya da yetkili servis yahut uzman elemanlar tarafından değiştirilmesi gerekir.
9. Bu cihaz, evsel ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
10. **UYARI:** Aşırı ısınmaları önlemek için cihazın üzerini örtmeyin.
11. Isıtıcı hemen priz altında yer almamalıdır.
12. **UYARI:** Bu ısıtıcı, oda sıcaklığını kontrol eden bir cihaz ile donatılmamıştır. Sürekli gözetim imkanı olmadığı durumlarda odayı başkasının yardımı olmaksızın terk edemeyecek kişilerin bulunduğu küçük odalarda bu ısıtıcıyı kullanılmayın.
13. Bu ısıtıcıyı banyo, duş veya yüzme havuzunun çevresinde kullanmayın.
14. Ambalajından çıkardıktan sonra ürünün iyi durumda olduğundan emin olun.
15. Evinizdeki voltajı kontrol edin; bu ısıtıcının özelliklerine uymalıdır.
16. Hasarlı olmadıklarından emin olmak için cihazı kullanmadan önce elektrik kablosunu ve fişini kontrol edin.
17. Isıtıcının fişini prizden çekmeden önce kapalı olduğundan emin olun. Islak elle elektrik fişine dokunmayın.
18. Cihazın üzerini örtmeyin.
19. Cihaza toz girmesine izin vermeyin.
20. Isıtıcıyı yatak ya da kanepeler gibi yumuşak yüzeyler üzerine koymayın.
21. Çocukların ısıtıcıyla oynamasına, ısıtıcının fişini elektrik prizine takmasına izin vermeyin. Cihazın ambalajını çocuklardan uzak muhafaza edin. Polietilen torbalar tehlikeli olabilir.
22. Aşırı ısınmadan dolayı yangın tehlikesine neden

olabileceği için uzatma kablosu kullanmaktan kaçının.

23. Sadece iç mekan kullanımına uygundur.
24. Elektrik kablosunu örneğin bir masanın veya tezgahın kenarının üzerinden uzatmayın veya kilimlerin, halıların altından ya da insan geçişlerinin fazla olduğu takılma ve çekilme tehlikesi mevcut yerlerden geçirmeyin.
25. Cihazın fişini ıslak elle prize takmayın veya prizden çıkarmayın.
26. Elektrik kablosunun yıpranmasına ve kopmasına neden olabileceği için cihazı elektriğe bağlayan kablonun üzerine ağırlık koymayın.
27. Cihazı ve kablosunu her zaman sıcak yüzeylerden uzak tutun.
28. Elektrik çarpmasına, yangına veya cihazın hasar görmesine neden olabileceği için ısıtıcının içine yabancı madde sokmayın.
29. Bu cihazı, elbise, ayakkabı, boru veya diğer nesnelere kurutmak ya da ısıtmak için kullanmayın.
30. Cihazı iyi havalandırılan bir yerde kullanın, bu ısıtıcı kullanım esnasında sıcaktır, yanıkları önlemek için çıplak cildinizin sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin, mevcutsa ısıtıcıyı taşımak için tutamağı kullanın, mobilya, yastık, yatak takımı, kağıt, elbise ve perde gibi yanıcı maddeleri ısıtıcıya her yönden en az 3 fit (0,9 metre) uzak tutun.
31. Isıtıcıyı sadece kılavuzda belirtildiği şekilde kullanın, diğer şekildeki kullanımlar yangına, elektrik çarpmasına ve kişisel yaralanmalara neden olabileceği için üretici tarafından önerilmemektedir.
32. Isıtıcıyı, hasarlı elektrik kablosu veya fişle birlikte kullanmayın. Isıtıcı arızalanırsa, düşürülürse veya herhangi bir şekilde hasar görürse kontrol, elektrikle veya mekanikle ilgili ayar ya da onarım işlemi için bir servis merkezine götürün.
33. Makine harici zamanlayıcı anahtarlarla ya da uzaktan kumandalı ayrı bir sistem aracılığıyla çalıştırılmamalıdır.


34. Bu ısıtma cihazı araçlara ve makinelere monte etmeye uygun değildir.
35. Rotor koruması, rotor bıçaklarının temizlenmesi amacıyla sökülmemeli/açılmamalıdır.
36. Bu cihaz oyuncak değildir.
37. Cihazı suyun içine daldırmayın.
38. Yangın ve elektrik çarpma tehlikesinden kaçınmak için cihazın gövdesini çıkarmayın.
39. Temizlik ve kullanıcı bakımının haricindeki servis işlemleri sadece yetkili bir servis temsilcisi tarafından gerçekleştirilmelidir.



40. "ÜZERİNİ ÖRTMEYİN" anlamına gelir.

PARÇALARIN AÇIKLAMASI

1. Termostat kumanda düğmesi
2. Hava çıkış ızgarası
3. Sıcaklık seçme düğmesi
4. Kulp

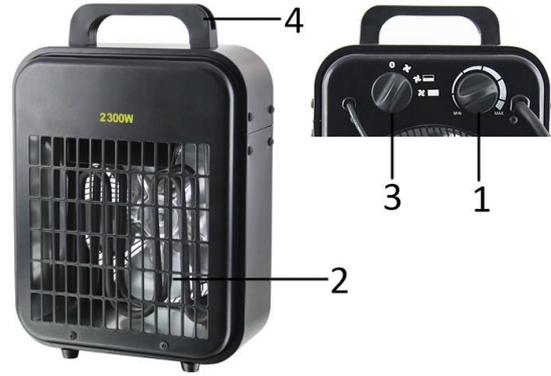

Sıcaklık ayarı:

"0" konumunda - KAPALI



– Havalandırma



– SICAK HAVA (düşük ısı çıkışı)



– SICAK HAVA (yüksek ısı çıkışı)

KULBUN MONTAJI

Vidaları ve rondelaları ana muhafazanın üstünden alın. Kulbu en üste koyun. Rondelaları yerleştirin ve ardından vidaları yerlerine takın. Kulbun ana muhafazaya sıkıca bağlandığından emin olun.

TERMOSTAT

1. Uygun ayarı seçmek için anahtarı çevirin --- havalandırma / SICAK HAVA (düşük ısı çıkışı) / SICAK HAVA (yüksek ısı çıkışı).
2. Termostat düğmesini saat yönünde maksimum konumuna döndürün.
3. Oda sıcaklığı istenen değere geldiğinde, termostat düğmesini yavaş bir şekilde saat yönünün tersinde bir "klik" sesi duyana kadar döndürün; bu konum ayar sıcaklığıdır.
4. Cihaz otomatik olarak oda sıcaklığını muhafaza eder. Oda sıcaklığı ayarlanan değer altına düştüğünde cihaz çalışmaya başlar, üstüne çıktığında ise kapanır.

Not: Cihazı kapatmak için, ısı anahtarının yaklaşık 15 saniye kadar soğuması için havalandırma ayarına getirilmesi tavsiye edilir. Bundan sonra ısı anahtarını "0" konumuna getirin ve cihazın fişini prizden çekin. Bu cihazın kullanım ömrünü uzatmanıza yardımcı olabilir.

GÜVENLİK SİSTEMİ

- Cihaz, aşırı ısınma meydana geldiği zaman cihazı otomatik olarak kapatan bir güvenlik sistemine sahiptir.
- Aşırı ısınma oluşursa, cihazı kapatın, fişini prizden çekin ve en az 10 dakika boyunca soğumaya bırakın. Isıtıcının fişini prize takın ve ısıtıcıyı açın.

KORUYUCU BAKIM

- Fanlı ısıtıcının sadece dış taraftan düzenli bir temizliğe ihtiyacı vardır.
- Cihazı temizlemeye başlamadan önce cihazı KAPATIN (OFF). Fişini prizden çekin ve fanlı ısıtıcı soğuyana kadar bekleyin.
- Isıtıcının gövdesini silmek için nemli bir bez kullanın.
- Cihazı temizlemek için deterjan, sert temizlik sıvıları ya da kimyasallar (alkol, benzin vb.) kullanmayın.

TEKNİK VERİ

Çalışma voltajı: 220-240V ~ 50Hz

Güç tüketimi: 2300W



Geri Dönüşüm – Avrupa Direktifi 2012/19/EU

Bu işaret bu ürünün diğer evsel atıklarla beraber atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık imha işlemlerine bağlı olarak çevrenin ve insan sağlığının olası zarar görmesini önlemek için ürünü, materyal kaynakların sürdürülebilir tekrar kullanımını destekleme sorumluluğuyla geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı geri dönüştürmek için lütfen geri dönüşüm ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız bayi ile temas kurun. Bayiniz bu ürünü güvenli çevresel geri dönüşüm için alabilir.

ERP bilgisi (TR)

Tedarikçi: BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim
GERMANY

Aşağıda ayrıntıları verilen ürünün:

Elektrikli alan ısıtıcıları için bilgi gereksinimleri

| Model tanımlayıcıları: 24640716, 25394140 | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Öge | Sembol | Değer | Birim | Öge | Birim |
| Isı çıkışı | | | | Sadece elektrikli alan ısıtıcıları için ısı girişi tipi (bir tane seçin) | |
| Nominal ısı çıkışı | P_{nom} | 2.3 | kW | entegre termostatlı manuel ısı girişi kontrolü | Hayır |
| Minimum ısı çıkışı (belirtici) | P_{min} | 1.15 | kW | oda ve/veya dış ortam sıcaklık geribildirimi ile manuel ısı girişi kontrolü | Hayır |
| Maksimum sürekli ısı çıkışı | $P_{max,c}$ | 2.3 | kW | oda ve/veya dış ortam sıcaklık geribildirimi ile elektronik ısı girişi kontrolü | Hayır |
| Ek elektrik tüketimi | | | | fan destekli ısı çıkışı | Hayır |
| Nominal ısı çıkışında | e_{lmax} | YOK | kW | Isı çıkışı/oda sıcaklığı kontrolü tipi (birini seçin) | |
| Minimum ısı çıkışında | e_{lmin} | YOK | kW | tek kademeli ısı çıkışı ve oda sıcaklığı kontrolü yok | Hayır |
| Bekleme modunda | e_{lsb} | YOK | kW | İki veya daha fazla manuel aşama, oda sıcaklığı kontrolü yok | Hayır |
| | | | | mekanik termostat oda sıcaklığı kontrolü ile | Evet |
| | | | | elektronik oda sıcaklığı kontrolü ile | Hayır |
| | | | | elektronik oda sıcaklığı kontrolü artı gün sayacı | Hayır |
| | | | | elektronik oda sıcaklığı kontrolü artı hafta sayacı | Hayır |
| | | | | Diğer kontrol seçenekleri (çoklu seçim mümkündür) | |
| | | | | varlık tespiti ile oda sıcaklığı kontrolü | Hayır |
| | | | | açık pencere algılama ile oda sıcaklığı kontrolü | Hayır |
| | | | | mesafe kontrol seçeneği ile | Hayır |
| | | | | adaptif başlangıç kontrolü ile | Hayır |
| | | | | çalışma süresi sınırlaması ile | Hayır |
| | | | | siyah hazneli sensörlü | Hayır |

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| İletişim bilgileri | BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|

Konseyl Direktiflerinin gereksinimlerini yerine getirir:

28 Nisan 2015 tarih ve 2015/1188 sayılı KOMİSYON YÖNETMELİĞİ (AB) ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2009/125/EC sayılı Direktifinin yerel alan ısıtıcıları için eko tasarım gereksinimleri ile ilgili Direktifini uygulayan 2016/2282 sayılı Değıştiren KOMİSYON YÖNETMELİĞİ (AB)

Ürünün nasıl kurulacağı, nasıl kullanılacağı ve bakımının yapılacağı konusunda tüketiciler için WEEE bilgileri için lütfen ambalajla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.