

emerio®

SID-122305.1



Shirt Ironer (EN)

Skjortpressase (SE)

Skjortestryker (NOR)

CE

Content – Innehåll – Innhold

Instruction manual – English.....	- 2 -
Bruksanvisning – Swedish	- 9 -
Brukermanual – Norwegian	- 16 -

SAFETY INSTRUCTIONS

Before use make sure to read all of the below instructions in order to avoid injury or damage, and to get the best results from the appliance. Make sure to keep this manual in a safe place. If you give or transfer this appliance to someone else make sure to also include this manual.

In case of damage caused by user failing to follow the instructions in this manual the warranty will be void. The manufacturer/importer accepts no liability for damages caused by failure to follow the manual, a negligent use or use not in accordance with the requirements of this manual.

1. Read and save these instructions. Attention: pictures in the IM are for reference only.
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
3. Children shall not play with the appliance.
4. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
7. **WARNING:** This appliance is intended only for drying textiles washed in water.
8. This appliance is intended to be used in household and similar applications.
9. Before inserting the plug into the mains socket, please check that the voltage and frequency comply with the

- specifications on the rating label.
10. The appliance must always be switched off and disconnected from the mains power when it is not being used and before assembling, disassembling or cleaning.
 11. The appliance must not be moved during use.
 12. Do not use any extension cables.
 13. Ensure that the mains cable is not hung over sharp edges and keep it away from hot objects and open flames.
 14. Do not immerse the appliance or the mains plug in water or other liquids. There is danger to life due to electric shock!
 15. To remove the plug from the plug socket, pull the plug. Do not pull the power cord.
 16. Do not touch the appliance if it falls into water. Remove the plug from its socket, turn off the appliance and send it to an authorized service center for repair.
 17. Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.
 18. Never attempt to open the housing of the appliance, or to repair the appliance yourself. This could cause electric shock.
 19. Never leave the appliance unattended during use.
 20. This appliance is not designed for commercial use.
 21. Do not use the appliance for other than intended use.
 22. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
 23. Exit of warm air must not be blocked.
 24. **Caution:** do not use the appliance in the immediate vicinity of bath tubes, showers, wash basins or swimming pools.
 25. The appliance is for indoor use only.
 26. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening, as this may cause an electric shock or fire, or damage the appliance.
 27. Be sure that no other appliances are plugged into the same circuit with your appliance, as circuit overload could occur.

28. Protect the appliance from heat, naked flame, extreme temperatures, persistent moisture, wet conditions and collisions.
29. Always place the appliance with clear space above it and on all sides on a dry, flat, solid and heat-resistant surface.
30. Do not place the appliance under other electronic devices.



31. Means “DO NOT COVER”.

32. The machine should not be operated by means of an external timer-switch or by means of a separate system with remote control.


33. WARNING!!




Please do not touch surface while in use. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

PARTS DESCRIPTION

1. Hanger
2. Telescopic rod
3. Main rod
4. Air outlet
5. Motor unit
6. Ventilation slots
7. ON/OFF switch with timer (30-180 minutes)
8. Mounting flange
9. Fastener
10. Water fender
11. Collar section
12. Nylon balloon

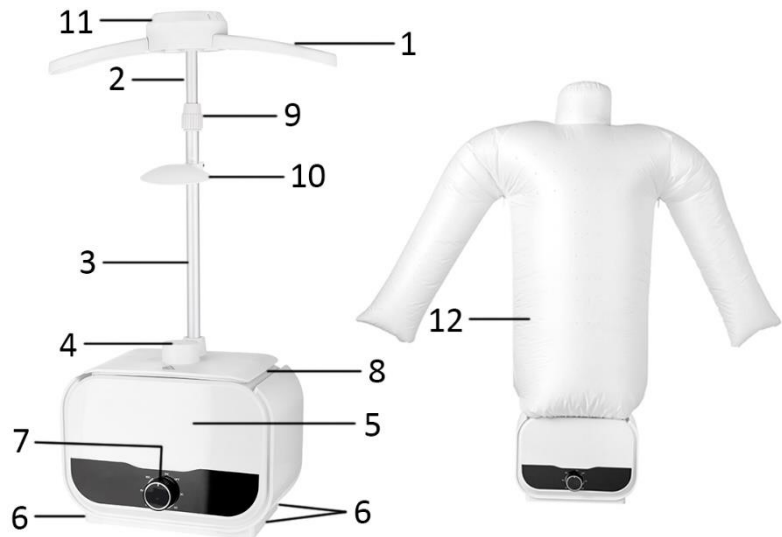**ASSEMBLY**


1. Remove all packaging materials.
2. Install the water fender onto the main rod in the range of 5cm from the black line stuck at the main rod. (It will affect the use or even damage the appliance to install the water fender too high or too low.) Tighten the screw to fix the water fender there. Make sure the hollowed side of the water fender face downwards.
3. Plug the main rod into the recess on the top of the motor unit.
4. Assemble the hanger as below drawing shows. Insert the two halves onto the collar section. Note the left and right side by connecting the logo "L" at one side and logo "R" at the other side. Insert the two halves firmly until a click sound is sent out. Tighten the provided screws (a) into the small holes at two sides to fix the assembly of the hanger.

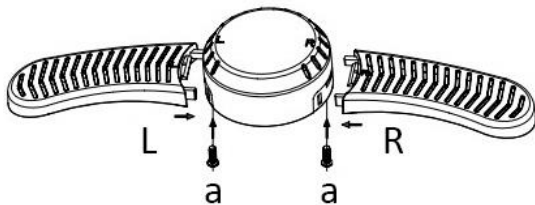

5. Place the hanger onto the telescopic rod by the middle socket. Make sure the slight bend of hanger faces forwards (the same side of "ON/OFF switch and timer").
6. Attach the nylon balloon:
 - 1) Hang the nylon balloon onto the hanger and collar section.
 - 2) Make the main rod and telescopic rod stand in the nylon balloon.
 - 3) There is elastic cord the bottom of the nylon balloon. Press the elastic cord below the mounting flange to fix the nylon balloon.

USE

1. Place the appliance on a stable, flat, moisture-resistant and heat-resistant surface.
2. Loosen the fastener to adjust the height of the telescopic rod to your desired level. Tighten the fastener after the adjustment.
3. Attach the nylon balloon by following the instructions in "Assembly".
4. Put on the clothes outside the nylon balloon and button up if there are buttons. Make the collar fit the collar collection. Do not twist or scrunch up the two sleeves.
5. Put the plug into an appropriate power outlet.
6. Turn on the appliance by rotating the ON/OFF switch with timer to position "ON", or turn the timer

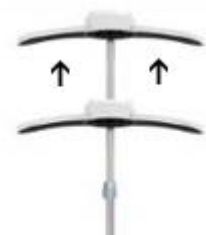

clockwise to select the length of time you want. When the appliance is running, the indicator light besides position “ON” turns on.

7. If you use the timer and the select time elapses, the appliance will switch off automatically. The drying/pressing can be interrupted at any time by turning the ON/OFF switch with timer to the position “OFF”.
8. Remove the dried/pressed clothes from the nylon balloon.
9. Take out the mains plug from power outlet and allow the appliance to cool down completely.

Notes:

- This appliance is intended to be used for drying and pressing textiles, for example blouses and shirts. Delicate textiles such as wool or similar fabrics must not be dried/pressed on the appliance. Always follow the care labels for the textiles!
- This appliance is intended primarily for machine-spun laundry. If hand-washed or non-machine-spun laundry is to be pressed, dry it until there is no water dripping when the laundry is hanging.
- The drying/pressing process takes around 10 minutes for a spin-dried shirt. However, the length of time varies depending on the material and thickness. We recommend that you start with a shorter time and extend it if necessary.
- The nylon balloon can be enlarged or reduced in size by opening or closing the zip fasteners at two sides.

REFERENCE TABLE

This table is tested on the spin-dried clothes and only for your reference.

The actual time for drying/pressing clothes depend on the material and thickness of clothes, as well as how dry the clothes originally are.

Clothes type	T-shirt	Shirt/blouse in short sleeves	Shirt/blouse in long sleeves	Suit
Drying/pressing time (minutes)	10	9	15	17

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Remove the mains plug from power outlet and allow the appliance to cool down completely before any cleaning or storage.
2. Clean the outside of the appliance with a slightly damp cloth and a little mild detergent if needed, then dry it completely with a soft dry cloth.
3. Clean the hanger, rod, water fender and nylon balloon with a damp cloth, or wash them in warm soapy water and then rinse them fully. Dry all these parts completely before use.
4. Never immerse the appliance, its mains cable or mains plug in water or any other liquids.
5. Do not use any corrosive or abrasive cleaning agents or cleaning pads to clean the appliance.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work. The indicator light does not light up.	The mains plug is not inserted into the plug socket correctly.	Connect the mains plug correctly.
	The plug socket is defective.	Try another plug socket.
	The appliance is not switched on.	Switch on the appliance and set the timer.

Unusual noises	The ventilation slots are covered up or blocked	Free up the ventilation slots.
The appliance switches off suddenly.	The ventilation slots are covered up or blocked.	Free up the ventilation slots.
	The appliance has an automatic safety switch-off function. It switches off automatically when it overheats.	Allow the appliance to cool down and switch it on again.
	The appliance has fallen over. The appliance has a protective switch that is activated if the appliance falls over.	Set the appliance up again and switch it back on.
	The set time has elapsed.	Set the time as you want again.
Odour produced	You may notice a slight odour caused by production residues the first time you use the appliance.	This is harmless and will cease as you use the appliance.

TECHNICAL DATA

Operating voltage: 220-240V ~ 50/60Hz

Power consumption: 1200W

IPX2

GUARANTEE AND CUSTOMER SERVICE

Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. If, despite all care, damage has occurred during production or transportation, please return the device to your dealer. In addition to statutory legal rights, the purchaser has an option to claim under the terms of the following guarantee:

For the purchased device we provide 2 years guarantee, commencing from the day of sale. If you have a defective product, you can directly go back to the point of purchase.

Defects which arise due to improper handling of the device and malfunctions due to interventions and repairs by third parties or the fitting of non-original parts are not covered by this guarantee. Always keep your receipt, without the receipt you can't claim any form of warranty. Damage caused by not following the instruction manual, will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages then we will not be liable. Neither can we hold responsible for material damage or personal injury caused by improper use or if the instruction manual are not properly executed. Damage to accessories does not mean free replacement of the whole appliance. In such case please contact our service department. Broken glass or breakage of plastic parts is always subject to a charge. Defects to consumables or parts subjected to wearing, as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the warranty and are to be paid.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



Recycling – European Directive 2012/19/EU

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Före användning och för att att erhålla bästa resultat från apparaten, var noga med att läsa igenom alla instruktioner nedan för att undvika skada på person eller egendom. Se till att förvara denna bruksanvisning på en säker plats. Om du ger bort eller överlåter denna apparat till någon, se till att även inkludera denna bruksanvisning.

Vid skador som orsakats av att användaren inte följer instruktionerna i denna bruksanvisning ogiltighetsförklaras garantin. Tillverkaren/importören tar inget ansvar för skador som orsakats av underlåtenhet att följa bruksanvisningen, vid en vårdslös användning eller användning som inte är i enlighet med kraven i denna bruksanvisning.

1. Läs igenom och spara dessa instruktioner. Obs! Bilderna häri är endast för referens.
2. Denna apparat får användas av barn från 8 års ålder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer med brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller fått instruktioner angående användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
3. Barn får inte leka med apparaten.
4. Rengöring och underhåll av apparaten får inte göras av barn utan vuxens tillsyn.
5. Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en av tillverkaren godkänd reparatör eller liknande kvalificerad person för att undvika faror.
6. Apparaten och dess sladd ska hållas utom räckhåll för barn under 8 år.
7. **WARNING!** Produkten är endast avsedd att användas för att torka textilier som tvättats i vatten.
8. Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande tillämpningar.
9. Innan du ansluter strömkontakten till eluttaget, kontrollera

att spänningen och frekvensen överensstämmer med specifikationerna på märkplåten.

10. Apparaten måste alltid stängas av och kopplas ifrån elnätet när den inte används, innan montering, demonteras eller rengöring.
11. Apparaten får inte flyttas inte användning.
12. Använd inga förlängningskablar
13. Säkerställ att strömkabeln inte hänger över någon skarp kant och håll den borta från varma föremål och öppen eld.
14. Sänk inte ner apparaten eller strömkontakten i vatten eller någon annan vätska. Det är livsfarligt på grund av elektriska stötar!
15. För att dra ut strömkontakten från eluttaget, dra ut den via strömkontakten. Dra inte i strömkabeln.
16. Vidrör inte apparaten om den faller ner i vatten. Dra ut strömkontakten från eluttaget, stäng av apparaten och lämna in den på ett auktoriserat servicecenter för reparation.
17. Du får inte koppla in eller dra ut apparaten från eluttaget med blöta händer.
18. Försök aldrig att öppna apparatens hölje eller reparera den själv. Det kan orsaka elektriska stötar.
19. Lämna aldrig apparaten obevakad vid användning.
20. Denna apparat är inte utvecklad för kommersiell användning.
21. Använd inte apparaten för något annat ändamål än den är avsedd för.
22. Linda inte kabeln runt apparaten och undvik att böja den.
23. Varmluftsutsläppet får inte blockeras.
24. **Varning:** Använd inte apparaten i omedelbar närhet av badkar, dusch, tvättställ eller simbassäng.
25. Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk.
26. För inte in något främmande föremål i ventilationen eller utblåsen, eftersom det kan orsaka elektriska stötar, brand eller skada apparaten.
27. Säkerställ att inga andra apparater är anslutna till samma

strömkrets som apparaten, eftersom överbelastning kan inträffa.

28. Skydda apparaten från värme, öppna lågor, extrema temperaturer, bestående fukt, våta förhållanden och kollisioner.
29. Placera alltid apparaten så det finns fritt utrymme ovanför och på alla sidor på en torr, plan, fast och värmetålig yta.
30. Placera inte apparaten under andra elektroniska enheter.




31. Betyder "TÄCK INTE ÖVER".
32. Maskinen bör inte användas tillsammans med en extern tidsbrytare eller ett separat system med fjärrkontroll.
33. **WARNING!**




Vidrör inte ytan vid användning. Temperaturen för åtkomliga ytor kan vara mycket hög när apparaten används.

BESKRIVNING AV DELAR

1. Hängare
2. Teleskopstång
3. Huvudstång
4. Luftutlopp
5. Motorenhet
6. Ventilationsöppningar
7. ON/OFF (30-180 minuter)
8. Monteringsfläns
9. Fästelement
10. Vattenfender
11. Kragval
12. Nylonballong

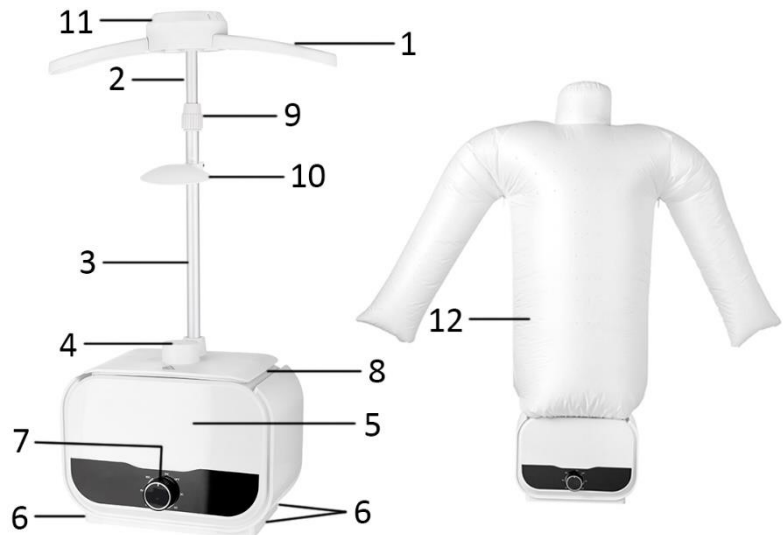**MONTERING**

1. Ta bort allt förpackningsmaterial.
2. Installera vattenfendern på huvudstången inom en område på 5 cm från den svarta linjeetiketten på huvudstången. (Det kommer att påverka användningen eller till och med skada apparaten om vattenfendern installeras alltför högt eller alltför lågt.) Dra åt skruven för att fästa vattenfendern där. Se till att den urholkade sidan på vattenfendern riktas nedåt.
3. Koppla in huvudstången i fördjupningen på ovansidan av motorenheten.
4. Montera hängaren såsom nedanstående ritningar visar. Sätt i de två halvorna på kragsektionen. Notera vänster och höger sida genom att ansluta logotypen "L" på ena sidan och logotypen "R" på den andra sidan. Sätt fast de två halvorna tills ett klick ljuder. Dra åt de medföljande skruvarna (a) i de så hålen på två sidor för att fästa monteringen av hängaren.

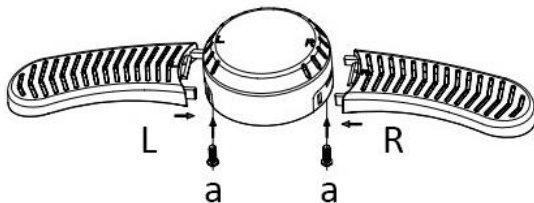

5. Placera hängaren på teleskopstången med den mellersta uttaget. Se till att lätt böja hängaren framåt (samma sida som "ON/OFF omkopplaren och timern")
6. Fäst nylonballongen:
 - 4) Häng nylonballongen på hängaren och kragsektionen.
 - 5) Se till att huvudstången och teleskopstången står i nylonballongen.
 - 6) Det finns en elastisk lina nederst i nylonballongen. Tryck den elastiska linan under monteringsflänsen för att fästa nylonballongen.

ANVÄNDNING

1. Placera apparaten på en stabil och plan yta som är fukt- och värmemotståndskraftig.
2. Lossa fästena för att justera höjden på teleskopstången till önskad nivå. Dra åt alla fästelement efter justeringen.
3. Fäst nylonballongen genom att följa instruktionerna i "Montering".
4. Placera klädesplaggen utanpå nylonballongen och knäpp upp om det finns knappar. Se till att kragen passar kragssamlingen. Vrid inte eller skrynkla de två ärmarna.
5. Anslut stickkontakten till ett lämpligt eluttag.
6. Stäng av apparaten genom att vrida ON/OFF omkopplaren med timer till position "ON",



eller vrid timern medurs för att välja den tid du önskar. När apparaten körs slås indikatorlampan bredvid position "ON" på.

- Om du använder timern och den valda tiden passerats kommer apparaten att stängas av automatiskt. Torkningen/pressningen kan avbrytas när som helst genom att vrida på ON/OFF omkopplaren med timer till position "OFF".
- Ta bort de torkade/pressade kläderna på nylonballongen.
- Dra ut kontakten från eluttaget och låt maskinen svalna helt.

Noteringar:

- Denna apparat är avsedd att användas för torkning och pressning av textilier, exempelvis blusar och skjortor. Delikata textilier såsom ull eller liknande tyget skall inte torkas/pressas i apparaten. Följ alltid skötselråden på textilierna!
- Denna apparat är primärt avsedd för maskinscentrifugerad tvätt. Om handtvätt eller icke maskinscentrifugerad tvätt skall pressas, låt den torka tills inte något vatten längre droppar när tvätten hänger.
- Torknings-/pressningsprocessen tar ungefär 10 minuter för en centrifugerad skjorta. Emellertid så varierar längden beroende på material och tjocklek. Vi rekommenderar att du börjar med en kortare tid och utökar den om så behövs.
- Nylonballongen kan förstöras eller förminskas genom att öppna eller stänga dragkedjorna på två sidor.

REFERENSTABELL

Denna tabell är testad på centrifugerade kläder och är endast till som referens.

Den verkliga tiden för torkning/pressning av kläder beror på materialet och kläderna tjocklek sam hur torra kläderna egentligen är.

Klädtyper	T-shirt	Skjorta/blus med kort ärm	Skjorta/blis med lång ärm	Kostym
Torknings-/pressningstid (minuter)	10	9	15	17

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Dra ut kontakten från eluttaget och låt maskinen svalna helt innan rengöring och förvaring
- Rengör utsidan av apparaten med en lätt fuktad trasa och lite milt rengöringsmedel om så behövs, torka sedan helt torr med en torr trasa.
- Rengör hängaren, stången, vattenfendern och nylonballongen med en fuktig trasa eller skölj dem i varm tvålatten och skölj dem sedan noga. Låt alla delar torka helt innan du använder den igen.
- Sänk aldrig ned apparaten, strömkabeln eller kontakten i vatten eller någon annan vätska.
- Använd inte några slipande eller korrosiva rengöringsmedel eller rengöringsdynor för att rengöra apparaten.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte. Indikatorlampan lyser inte.	Elkontakten är inte isatt i vägguttaget ordentligt.	Anslut elkontakten korrekt.
	Eluttaget är defekt.	Försök med ett annat uttag.

	Apparaten är inte påslagen.	Slå på apparaten och ställ in timern.
Ovanliga ljud	Ventilationsöppningarna är övertäckta eller blockerade	Rengör ventilationsöppningarna.
Apparaten stängs av plötsligt.	Ventilationsöppningarna är övertäckta eller blockerade.	Rengör ventilationsöppningarna.
	Apparaten har en automatisk säkerhetsavstängningsfunktion. Den stänger av automatisk när den överhettas.	Låt apparaten svalna och slå på den igen.
	Apparaten har tippat omkull. Apparaten har en skyddsomkopplaren som aktiveras om apparaten faller ned.	Ställ upp apparaten igen och slå på den igen.
	Den inställda tiden har förflutit.	Ställ in den tid som du önskar.
Odör produceras	Du kan märka en viss odör som orsakas av produktrester när apparaten används första gången.	Det är ofarligt och kommer att försvinna när du använder apparaten.

TEKNISKA DATA

Driftsspänning: 220-240V ~ 50/60Hz

Strömförbrukning: 1200W

IPX2

GARANTI OCH KUNDTJÄNST

Innan leverans genomgår våra apparater en sträng kvalitetskontroll. Om det trots detta skulle uppstå någon skada på produktionen eller vid transporten, ber vi dig att ta med apparaten tillbaka till inköpsstället. Förutom de i lag fastställda garantianspråken har köparen möjlighet att göra gällande följande anspråk på garanti:

För den köpta apparaten ges 2 års garanti, med början på inköpsdagen.

Brister som uppstår genom felaktig hantering av apparaten och fel som uppstår genom ingrepp och reparationer av tredje man eller montering av främmande delar, omfattas ej av vår garanti. Behåll alltid ditt kvitto då det är din garanti vid eventuell reklamation. Skador som uppstår p.g.a. att instruktionsmanualen inte följs ogiltigförklarar garantin och om detta leder till påföljande skador så kan inte vi hållas ansvariga. Vi kan inte hållas ansvariga för materiella skador eller personskador som orsakas av felaktig användning eller om inte säkerhetsföreskrifterna följs. Skador på tillbehören innebär inte per automatik ersättning av hela apparaten. I sådana fall ska du kontakta vår kundservice. Trasigt glas och trasiga plastdelar innebär alltid en kostnad. Defekter på förbrukningsartiklar eller slitdelar och även skador orsakade av rengöring, underhåll eller byte av tidigare nämnda delar täcks inte av garantin och ska således betalas av ägaren.

MILJÖVÄNLIG KASSERING



Återvinning - EU-direktiv 2012/19/EU

Denna markering indikerar att produkten inte får kastas tillsammans med övrigt hushållsavfall. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering, återvinns de på ett ansvarsfullt sätt som främjar en hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återlämna den använda enheten, använd retur- och insamlingsystem eller kontakta återförsäljaren där produkten var köpt. De kan ta denna produkt för miljösäker återvinning.

SIKKERHETSINSTRUKSER

Før bruk må du lese alle instruksene nedenfor så du unngår skader på personer eller gjenstander, og slik at resultatet blir best mulig. Oppbevar håndboken på et trygt sted. Hvis du gir eller overlater apparatet til andre, må du sørge for at de også får håndboken.

Skulle det oppstå skader fordi brukeren ikke følger instruksene i håndboken, vil garantien ikke lenger være gyldig. Produsent/importør påtar seg ikke ansvar for skader som måtte oppstå dersom instruksene ikke blir fulgt, apparatet utsettes for skjødesløs behandling eller bruken ikke er i tråd med anvisningene.

1. Les og lagre disse instruksjonene. Merk: bilder i manualen er kun til referanse.
2. Dette apparatet kan bli brukt av barn fra 8 år og oppover og personer med redusert fysisk sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de på en trygg måte under tilsyn har fått veiledning i bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.
3. Barn må ikke leke med apparatet.
4. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke bli utført av barn uten tilsyn.
5. Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, dens service agent eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå et hinder.
6. Hold apparatet og strømledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
7. ADVARSEL: Dette apparatet er kun beregnet for tørking av tekstiler som er vasket i vann.
8. Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende anvendelser.
9. Før du setter støpslet inn i stikkontakten, må du kontrollere at spenning og frekvens er i samsvar med spesifikasjonene på typeetiketten.

10. Apparatet må alltid være slått av og koblet fra strømmettet når det ikke brukes og før montering, demontering eller rengjøring.
11. Apparatet må ikke flyttes under bruk.
12. Ikke bruk skjøteledninger.
13. Pass på at ledningen ikke henges over skarpe kanter, og hold den unna varme gjenstander og åpen flamme.
14. Ikke legg apparat eller støpsel i vann eller andre væsker. Elektrisk støt kan medføre livsfare!
15. Når du skal ta støpslet ut av kontakten, drar du i støpslet. Unngå å dra i ledningen.
16. Unngå å ta på apparatet hvis det faller ned i vann. Ta støpslet ut av kontakten, slå av apparatet og lever det til et autorisert servicesenter for reparasjon.
17. Apparatet må ikke kobles til eller fra strømmettet med våte hender.
18. Du må aldri forsøke å åpne dekslet på apparatet eller reparere det selv. Det kan medføre elektrisk støt.
19. Ikke la apparatet stå uten tilsyn mens det er i bruk.
20. Apparatet er ikke beregnet på kommersiell bruk.
21. Apparatet må aldri brukes til andre formål enn det som det er beregnet for.
22. Unngå å snurre ledningen rundt apparatet eller lage en knekk på den.
23. Utgangen for varm luft må ikke tildekkes.
24. **Forsiktig:** ikke bruk apparatet i umiddelbar nærhet av badekar, dusj, vaskeservant eller svømmebasseng.
25. Apparatet er kun til innendørs bruk.
26. Unngå å sette eller la uvedkommende gjenstander komme inn i ventilasjonsåpning eller luftinntak da dette kan forårsake elektrisk støt eller brann, eller ødelegge apparatet.
27. Sørg for at ingen andre apparater er koblet til samme strømkrets som dette apparatet, da overbelastning kan forekomme.

28. Beskytt apparatet mot varme, åpen ild, ekstreme temperaturer, vedvarende fuktighet, våte forhold og kollisjoner.
29. Plasser alltid apparatet med rikelig med plass over seg og på alle sider på en tørr, flat, solid og varmebestandig overflate.
30. Ikke plasser apparatet under andre elektroniske enheter.



31. Betyr: "Må ikke tildekkes".

32. Apparatet må ikke bli betjent ved hjelp av ekstern tidsbryter eller ved hjelp av et separat system med fjernkontroll.


33. ADVARSEL!




Unngå å berøre overflaten når apparatet er i bruk. Temperaturen på tilgjengelige overflater kan bli høy når apparatet er på.

BESKRIVELSE AV DELENE

1. Kleshenger
2. Teleskopstang
3. Hovedstang
4. Luftuttak
5. Motorenhet
6. Ventilasjonsspor
7. PÅ / AV-bryter med timer (30-180 minutter)
8. Monteringsflens
9. Lukker
10. Vannskjerm
11. Kravedel
12. Nylonballong

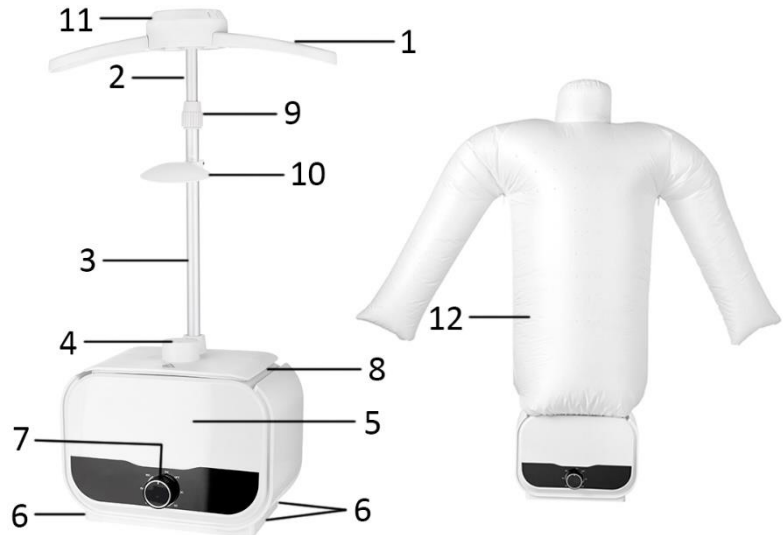**MONTERING**


1. Fjern all emballasje.
2. Installer vannskjermen på hovedstangen i et område på 5 cm fra den svarte linjepinnen ved hovedstangen. (Det vil påvirke bruken eller til og med skade apparatet å installere vannskjermen for høyt eller for lavt.) Stram skruen for å feste vannskjermen. Forsikre deg om at den hule siden av vannskjermen vender nedover.
3. Plugg hovedstangen inn i fordypningen på toppen av motorenheten.
4. Sett sammen hengeren som vist på tegningen under. Sett de to halvdelene inn i krageseksjonen. Legg merke til venstre og høyre side ved å koble logoen "L" på den ene siden og logoen "R" på den andre siden. Sett de to halvdelene godt inn til en klikkelyd høres. Stram de medfølgende skruene (a) inn i de små hullene på to sider for å ferdigstille monteringen av hengeren.

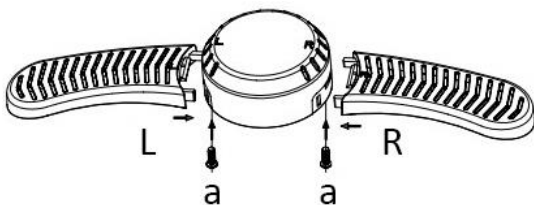

5. Plasser hengeren på teleskopstangen på den midtre kontakten. Forsikre deg om at den svake bøyningen av hengeren vender fremover (samme side som "PÅ / AV-bryter og tidsur").
6. Fest nylonballongen:
 - 7) Heng nylonballongen på henger- og krageseksjonen.
 - 8) La hovedstangen og teleskopstangen stå i nylonballongen.
 - 9) Det er en elastisk ledning i bunnen av nylonballongen. Trykk på den elastiske ledningen under monteringsflensen for å feste nylonballongen.

BRUK

1. Plasser apparatet på en stabil, flat, fuktbestandig og varmebestandig overflate.
2. Løsne festet for å justere høyden på teleskopstangen til ønsket nivå. Stram festet etter justeringen.
3. Fest nylonballongen ved å følge instruksjonene under "Montering".
4. Ta på klærne utenpå nylonballongen og knapp opp hvis det er knapper. Få kragen til å passe til kragedelen. Ikke vri eller brett opp de to ermene.

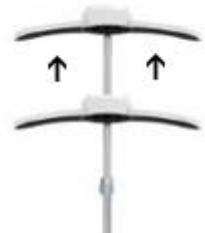

5. Sett støpselet inn i en passende stikkontakt.
6. Slå på apparatet ved å vri PÅ / AV-bryteren med tidtakeren til posisjon "ON", eller vri timeren med klokken for å velge hvor lang tid du ønsker. Når apparatet er i gang, lyser indikatorlampen ved siden av posisjon "ON".
7. Hvis du bruker tidtakeren og den valgte tiden går ut, slås apparatet av automatisk. Tørking / pressing kan når som helst avbrytes ved å vri PÅ / AV-bryteren med tidsuret til stillingen "AV".
8. Fjern de tørkede / pressede klærne fra nylonballongen.
9. Ta ut støpselet fra stikkontakten og la apparatet avkjøle seg helt.

Merknader:

- Dette apparatet er beregnet på å brukes til tørking og pressing av tekstiler, for eksempel bluser og skjorter. Delikate tekstiler som ull eller lignende stoffer må ikke tørkes / presses på apparatet. Følg alltid vaskeanvisningene for tekstiler!
- Dette apparatet er først og fremst beregnet på maskinspunnet klesvask. Hvis du skal stryke håndvasket eller ikke-spunnet tøy, må du tørke det til vannet ikke drypper når tøyet henger.
- Tørke- / presseprosessen tar rundt 10 minutter for en spinn-tørket skjorte. Tiden varierer imidlertid avhengig av materiale og tykkelse. Vi anbefaler at du starter med kortere tid og forlenger den om nødvendig.
- Nylonballongen kan forstørres eller reduseres i størrelse ved å åpne eller lukke glidelåsfester på to sider.

REFERANSEBORD

Denne tabellen er testet på de spinn-tørkede klærne og bare for din referanse.

Den faktiske tiden for tørking / pressing av klær avhenger av materialet og tykkelsen på klærne, samt hvor tørre klærne opprinnelig er.

Klærtype	T-skjorte	Skjorte / bluse med korte ermer	Skjorte / bluse med lange ermer	Dress
Tørke / pressetid (minutter)	10	9	15	17

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

1. Fjern støpselet fra stikkontakten og la apparatet avkjøles helt før rengjøring eller lagring.
2. Rengjør utsiden av apparatet med en lett fuktig klut og litt mildt vaskemiddel om nødvendig, og tørk den deretter fullstendig med en myk, tørr klut.
3. Rengjør hengeren, stangen, vannskjermen og nylonballongen med en fuktig klut, eller vask dem i varmt såpevann og skyll dem deretter helt. Tørk alle delene helt før bruk.
4. Senk aldri apparat eller strømledningen ned i vann eller andre væsker.
5. Ikke bruk etsende eller skurende rengjøringsmidler eller rengjøringskluter for å rengjøre apparatet.

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke. Indikatorlampen lyser ikke.	Strømkabelen er ikke innsatt i stikkontakten på riktig måte.	Koble hoved strømpluggen riktig.
	Stikkontakten er defekt.	Prøv en annen stikkontakt.

	Apparatet er ikke skrudd på.	Slå på apparatet og still tidtakeren.
Uvanlige lyder	Ventilasjonssporene er dekket til eller blokkert	Frigjør ventilasjonssporene.
Apparatet slås plutselig av.	Ventilasjonssporene er dekket til eller blokkert	Frigjør ventilasjonssporene.
	Apparatet har en automatisk sikkerhetsutkoblingsfunksjon. Den slås av automatisk når den overopphetes.	La apparatet kjøles helt ned før du fyller det.
	Apparatet har falt. Apparatet har en beskyttelsesbryter som aktiveres hvis apparatet velter.	Sett apparatet opp igjen og slå det på igjen.
	Den innstilte tiden har gått.	Still tiden slik du vil igjen.
Lukt produsert	Det kan hende du merker en svak lukt forårsaket av produksjonsrester første gang du bruker apparatet.	Dette er ufarlig og vil opphøre når du bruker apparatet.

TEKNISKE DATA

Driftsspenning: 220-240V ~ 50/60Hz

Strømforbruk: 1200W

IPX2

GARANTI OG KUNDESERVICE

Før levering våre enheter er underlagt streng kvalitetskontroll. Hvis, til tross all omsorg, har skaden oppstått under produksjon eller transport, kan du returnere enheten til forhandleren. I tillegg til lovfestede rettigheter, har kjøper en opsjon til å kreve i henhold til følgende garanti.

For de kjøpte apparatet vi gir 2 års garanti, fra den dagen av salget. I denne perioden vil vi avhjelpe alle mangler gratis, som kan påviselig skyldes material-eller produksjonsfeil, ved reparasjon eller bytte.

Defekter som oppstår på grunn av feil håndtering av enheten og funksjonsfeil på grunn av inngrep og reparasjoner av tredjeparter eller montering av ikke-originale deler er ikke dekket av denne garantien.

Ta alltid vare på kvitteringen. Uten kvitteringen kan du ikke kreve noen form for garanti. Skade som skyldes at bruksanvisningen ikke er fulgt, medfører at garantien blir gjort ugyldig. Hvis dette resulterer i betydelig skade vil vi ikke kunne holdes ansvarlig for skaden. Vi kan heller ikke bli holdt ansvarlig for material - eller personalskade som skyldes feil bruk eller om instruksene i bruksanvisningen ikke er blitt ordentlig utført. Skade på tilbehør gir ikke rett til utskifting av hele apparatet. Vær vennlig, i et slikt tilfelle, å ta kontakt med din serviceavdeling. Knust glass eller brekkasje på plastikkdeler er alltid gjenstand for utskifting. Ved defekter på forbruksdeler eller deler som er utsatt for slitasje, herunder rengjøring, vil vedlikehold eller utskifting ikke være dekket av garantien og må derfor bli betalt.

MILJØVENNLIG KASTING



Resirkulering – EU-direktiv 2012/19/EU

Dette symbolet indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. For å hindre mulig skade på miljø eller helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuleres det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere din brukte enhet, bruk stedlige retur og innsamlingsystemer eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan sørge for at dette produktet blir miljømessig og trygt resirkulert.