


**PR**  **KLIMA**<sup>®</sup>

BAHAG NO.: 20620770

BAHAG NO.: 20620789(CH)

**FN-110166.1**

**FN-110166.2**

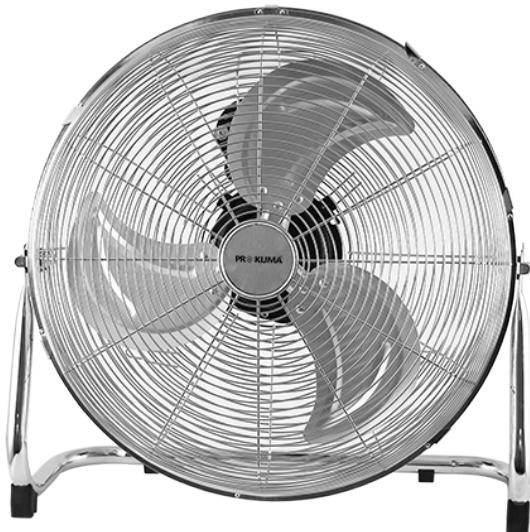

Inhalt – Съдържание – Sadržaj – Obsah – Indhold – Contenido – Sisukord – Sisältö –  
Contenu – Content – Sadržaj – Tartalom – Innihald – Contenuto – Turinys – Saturs –  
Inhoud – Innhold – Содержание – Sadržaj – Obsah – Vsebina – Innehåll – İçerik

|  |        |
|--|--------|
| Inhalt – German .....                      | - 2 -  |
| Ръководство с инструкции – Bulgarian ..... | - 7 -  |
| Uputstvo – Bosnian.....                    | - 11 - |
| Návod k použití – Czech .....              | - 15 - |
| Brugsanvisning – Danish .....              | - 19 - |
| Manual de Instrucciones – Spanish.....     | - 23 - |
| Kasutusjuhend – Estonian.....              | - 27 - |
| Käyttöopas – Finnish.....                  | - 31 - |
| Mode d'emploi – French .....               | - 35 - |
| Instruction manual – English.....          | - 39 - |
| Upute za rad – Croatian .....              | - 43 - |
| Használati útmutató – Hungarian .....      | - 47 - |
| Leiðbeiningarhandbók – Icelandic.....      | - 51 - |
| Manuale d'istruzioni – Italian.....        | - 55 - |
| Instrukcijų vadovas – Lithuanian .....     | - 59 - |
| Instrukciju rokasgrāmata – Latvian .....   | - 63 - |
| Gebruiksaanwijzing – Dutch.....            | - 67 - |
| Brukermanual – Norwegian .....             | - 71 - |
| Инструкция по эксплуатации – Russian ..... | - 75 - |
| Uputstvo – Serbian-Latin .....             | - 80 - |
| Návod na obsluhu – Slovakian .....         | - 84 - |
| Priročnik za uporabo – Slovenian .....     | - 88 - |
| Bruksanvisning – Swedish .....             | - 92 - |
| Kullanım talimatı – Turkish.....           | - 96 - |

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschließen, um Beschädigungen durch falsche Bedienung zu vermeiden. Schenken Sie den Sicherheitsinformationen bitte besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie das Gerät einem Dritten überlassen, muss auch diese Bedienungsanleitung mit überreicht werden.

**WARNUNG** - Bei der Verwendung elektrischer Geräte müssen immer einige grundsätzliche Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu verringern.

## SICHERHEITSINFORMATIONEN



1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn diese durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von ihr Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu benutzen ist und sie auf die Risiken aufmerksam gemacht wurden.
2. Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
3. Kinder sollten dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt reinigen oder warten.
4. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
5. Falsche Bedienung und unsachgemäße Handhabung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
6. Es kann keine Haftung für mögliche Schäden übernommen werden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Handhabung verursacht werden.

7. Tauchen Sie das Gerät und den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Wenn das Gerät oder der Stecker nass geworden ist, ziehen Sie umgehend den Stecker und lassen Sie das Gerät vor dem nächsten Gebrauch von einem Fachmann überprüfen.
8. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare Schäden aufweisen und wenn das Gerät auf den Boden gefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät in solchen Fällen zur Überprüfung und evtl. Reparatur in eine Fachwerkstatt.
9. Ziehen Sie niemals den Stecker des Netzkabels mit nassen Händen oder durch Ziehen am Netzkabel aus der Steckdose.
10. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängt oder eingeklemmt wird.
11. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und schützen Sie es vor Spritzern.
12. Halten Sie das Gerät von heißen Objekten (z. B. Herdplatten) und offenen Flammen fern.
13. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb des Zugriffs von Kindern unter 8 Jahren auf.
14. Stellen Sie das Gerät auf einen geraden, trockenen und hitzebeständigen Untergrund.
15. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es sich im Betrieb befindet.
16. Lagern oder verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
17. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern (in seiner Verpackung) auf.
18. Führen Sie niemals Finger oder andere Objekte durch die Schutzgitter des Ventilators während dieser sich im Betrieb befindet.
19. Benutzen Sie das Gerät niemals solange die Schutzgitter des Ventilators nicht angebracht sind - dies kann zu schweren Verletzungen führen.
20. Achten Sie auf lange Haare! Diese können sich aufgrund

der Luftturbulenzen im Ventilator verfangen.

21. Richten Sie den Luftstrom nicht für längere Zeit auf Personen.
22. Vergewissern Sie sich, dass der Ventilator vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie das Schutzgitter abnehmen!

## BEZEICHNUNG DER TEILE

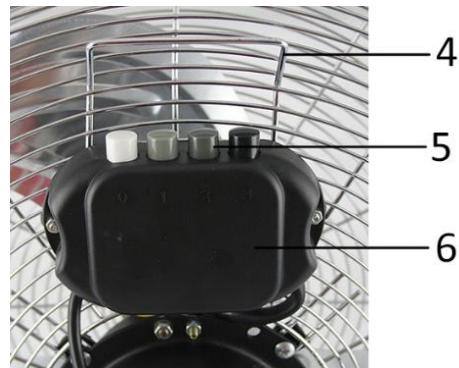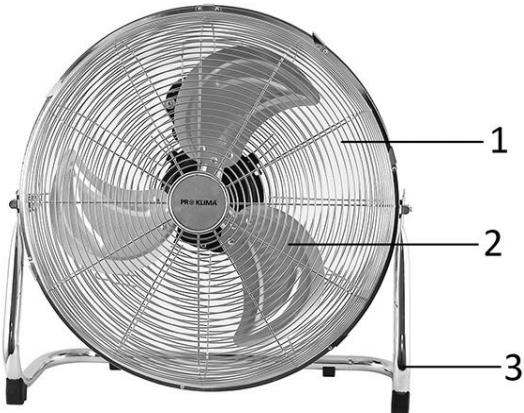

1. Ventilatorschutzgitter
2. Ventilatorblatt
3. Basis
4. Griff
5. Schalter für die Geschwindigkeitseinstellung
6. Schaltkasten

## MONTAGE IHRES BODENVENTILATORS

Ihr Bodenventilator wird fertig montiert zur sofortigen Benutzung geliefert.

## BETRIEBSANLEITUNG

1. Stecken Sie das Netzkabel in eine hierfür vorgesehene Steckdose.
2. Drücken Sie den Schalter an der Oberseite des Schaltkastens, um eine Geschwindigkeitsstufe auszuwählen, 0 = AUS, 1 = niedrige Geschwindigkeit, 2 = mittlere Geschwindigkeit, 3 = hohe Geschwindigkeit.
3. Neigungswinkel: Durch Drücken des Ventilator-Schutzgitters können Sie den Ventilator auf die gewünschte Richtung ausrichten.

**ACHTUNG:** Drücken Sie immer nur einen Knopf für die Geschwindigkeitskontrolle auf einmal. Falls zwei oder mehr der Knöpfe gleichzeitig gedrückt werden, kann dies zu einer dauerhaften Beschädigung des Schaltgehäuses führen!

## REINIGEN

- Schalten Sie das Gerät vor der Pflege bzw. dem Reinigen und nach jeder Benutzung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- **Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein (Gefahr eines Kurzschlusses)!** Wischen Sie das Gerät zum Reinigen einfach nur mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es dann sorgfältig. Trennen Sie das Gerät immer erst vom Stromnetz!
- Achten Sie darauf, dass sich am Lufteinlass- und Luftauslassgitter keine übermäßigen Staubablagerungen bilden und reinigen Sie diese gelegentlich mit einer trockenen Bürste oder einem Staubsauger.

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 220-240V ~ 50Hz

Leistungsaufnahme: 100W

|   |   |
|---|---|
| <b>Öko Konstruktionsanforderungen</b>           |   |
| <b>Produktinformationsanforderungen</b>         |   |
| <b>Maximaler Volumenstrom (F)</b>               | 102.16 m <sup>3</sup> /min                                |
| <b>Lüfteraufnahmefähigkeit(P)</b>               | 110.13 W  |
| <b>Servicewert (SV)</b>                         | 0.93 (m <sup>3</sup> /min)/W                              |
| <b>Bewertungsvorschrift für Servicewert</b>     | IEC 60879: 1986 (Korr.1992)                               |
| <b>Standby-Stromverbrauch (PSB)</b>             | 0W  |
| <b>Ventilator Schallleistungspegel (LWA)</b>    | 64.1 dB(A)  |
| <b>Maximale Luftgeschwindigkeit (c)</b>         | 3.66 Meter/Sek  |
| <b>Kontaktdetails für weitere Informationen</b> | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Wiederverwertung

Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt in der 2012/19/EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um eine mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortlich um eine nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu unterstützen. Um dieses Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte das Rückgabe und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Der kann das Produkt für ein umweltfreundliches Recycling entgegennehmen.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Прочетете тези инструкции за употреба внимателно, преди да свържете устройството си към електрическата мрежа, за да избегнете повреда поради неправилна употреба. Обърнете специални внимание на информацията за безопасност. Ако предадете устройството на трети лице, тези инструкции за употреба също трябва да се предадат.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - При използване на електрически уреди трябва винаги да спазвате основните мерки за безопасност, за да се намали рисъкът от пожар, токов удар и физически наранявания.



## ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, ако същите са под надзор или са били инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират рисковете, свързани с употребата му.
2. С уреда не бива да си играят деца.
3. Почистването и профилактиката не трябва да се извършват от деца без надзор.
4. Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен представител или подобно квалифицирано лице, за да се избегнат опасностите.
5. Неправилната употреба и боравене с уреда може да доведат до неизправности в устройството и наранявания на потребителя.
6. В случай на неправилна употреба или боравене не поемаме никаква отговорност за възникнали щети.
7. Не потапяйте уреда или щепсела за електрическата мрежа във вода или други течности. Съществува опасност за живота поради токов удар! Ако все пак това

се случи, извадете незабавно щепсела и занесете уреда на специалист за проверка, преди да го използвате отново.

8. Не използвайте уреда, ако кабелът или щепселят за електрическата мрежа показват следи от повреда, ако устройството е паднало на пода или е било повредено по друг начин. В такива случаи отнесете уреда на специалист за проверка и ремонт, ако е необходимо.
9. Никога не изваждайте щепсела от контакта, като дърпate кабела, и не го изваждайте с мокри ръце.
10. Внимавайте захранващият кабел да не увисва над остри ръбове и не го оставяйте да се усуче на примка.
11. Дръжте уреда далече от влага и го предпазвайте от разливания на течности.
12. Дръжте уреда далече от горещи предмети (напр. нагревателни площи) и открит огън.
13. Дръжте уреда и кабела му далече от досега на деца под 8-годишна възраст.
14. Използвайте уреда на плоска, суха и устойчива на топлина повърхност.
15. Никога не оставяйте уреда без надзор по време на употреба.
16. Не съхранявайте и използвайте уреда на открito.
17. Съхранявайте го на сухо, недостъпно за деца място (в опаковката).
18. Никога не прокарвайте пръстите си или други предмети през решетките (предпазителите на вентилатора), докато вентилаторът работи.
19. Никога не използвайте продукта, без да се поставени решетките (предпазителите на вентилатора), тъй като може да възникне сериозни физическо нараняване.
20. Внимавайте при дълга коса! Тя може да се захване във вентилатора поради завъртането на въздуха.
21. Не насочвайте въздушния поток към хора за продължително време.
22. Уверете се, че вентилаторът е изключен от електрическата мрежа, преди да свалите предпазителя.

## ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

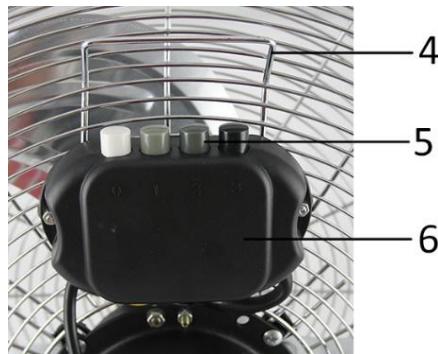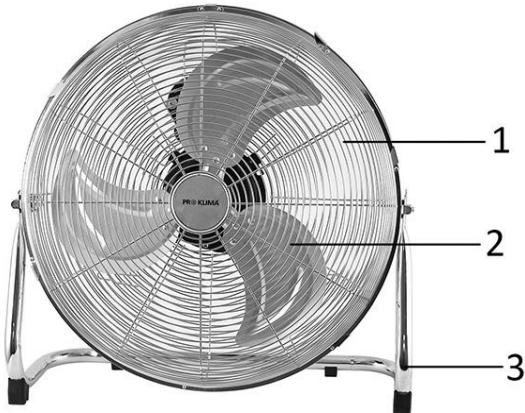

1. Предпазител на вентилатора
2. Перка
3. Стойка
4. Ръкохватка
5. Превключвател на скоростта
6. Контролна кутия

## СГЛОБЯВАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРА ЗА ПОД

Вентилаторът за под е опакован в сглобено състояние за незабавна употреба.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Включете захранващия кабел в подходящ контакт.
2. Натиснете превключвателя върху контролната кутия, за да изберете скорост, 0 = ИЗКЛ, 1 = ниска скорост, 2 = средна скорост, 3 = висока скорост.
3. Ъгли на наклон: С натискането на предпазителя на вентилатора можете да регулирате уреда до предпочитаната позиция.

**ВНИМАНИЕ:** Натиснете само един от бутоните за управление на скоростта едновременно. Може да възникне постоянна повреда на модула за превключване, ако бъдат натиснати едновременно един или повече бутони.

## ПОЧИСТВАНЕ

- Преди обслужване на вентилатора и след всяка употреба изключете уреда и извадете захранващия кабел от контакта.
- **Никога не потапяйте уреда във вода (опасност от късо съединение).** За да почистите уреда трябва само да го бършете с влажна кърпа и да го оставите да изсъхне напълно. Винаги изваждайте щепсела от мрежата преди това.
- Внимавайте да не се натрупа прекалено много прах по решетката за входящия и изходящия въздух и от време на време я почиствайте със суха четка или прахосмукачка.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Работно напрежение: 220-240V ~ 50Hz

Консумация на електроенергия: 100W

|   |   |
|---|---|
| <b>Изисквания за еко дизайн</b>                               |   |
| <b>Изисквания за информация за продукта</b>                   |   |
| <b>Минимален дебит на вентилатора (F)</b>                     | 102.16.63 m <sup>3</sup> /min                             |
| <b>Входяща мощност на вентилатора (P)</b>                     | 110.13 W  |
| <b>Сервизна стойност (SV)</b>                                 | 0.93 (m <sup>3</sup> /min)/W                              |
| <b>Стандарт за измерване на сервизна стойност</b>             | IEC 60879: 1986 (поправен 1992)                           |
| <b>Консумация на електроенергия в режим на готовност(PSB)</b> | 0W  |
| <b>Ниво на звукова мощност на вентилатора (LWA)</b>           | 64.1 dB(A)  |
| <b>Максимална скорост на въздушната струя (c)</b>             | 3.66 Meter/Sec  |
| <b>Данни за контакт за получаване на още информация</b>       | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Рециклиране

Тази маркировка означава, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в държавите, за които е в сила Директива 2012/19/EU. За да се предотвратят отрицателните въздействия върху околната среда или човешкото здраве, породени от неконтролираното изхвърляне на отпадъци, трябва да предадете продукта за рециклиране, с което ще подпомогнете устойчивия модел на повторно използване на материалите. За да предадете използваното устройство за рециклиране, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговския представител, от когото сте закупили продукта. Търговските представители могат да предадат продукта за рециклиране, съобразено с опазването на околната среда.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Molimo vas da ovo uputstvo za rad pažljivo pročitate prije nego povežete svoj uređaj na izvor napajanja, jer ćete time izbjegći štetu koja nastaje nepravilnom upotrebom. Molimo vas da naročitu pažnju obratite na sigurnosne informacije. Ako ovaj uređaj predate trećoj osobi, morate im predati i ovo uputstvu za rad.

**UPOZORENJE** – Kada koristite električne uređaje, uvijek trebate slijediti osnovne mjere opreza jer ćete tako umanjiti rizik od požara, strujnog udara i povreda osoba.


## SIGURNOSNE INFORMACIJE

1. Ovaj uređaj smiju koristiti i djeca od 8 godina i starija, kao i osobe s umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno s nedovoljno iskustva i znanja, ako su pod nadzorom, odnosno ako se upute u sigurne načine korištenja uređaja i ako su svjesni opasnosti koje postoje.
2. Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem.
3. Čišćenje i održavanje koje vrši korisnik ne smiju izvoditi djeca bez nadzora.
4. Ako je napojni kabl oštećen, da bi se izbjegla opasnost mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili slično kvalificirana osoba.
5. Nepravilan rad i nepravilno rukovanje mogu prouzrokovati kvarove na uređaju i povrede korisnika.
6. U slučaju nepravilne upotrebe ili nepravilnog rukovanja, ne prihvatom nikakvu odgovornost za štetu koja nastane.
7. Ne potapajte uređaj ni utikač u vodu niti u druge tečnosti. To je opasno po život, zbog mogućeg strujnog udara! Ipak, ako dođe do toga, smjesta izvadite utikač, a uređaj prije sljedeće upotrebe dajte stručnoj osobi da ga provjeri.
8. Ne uključujte uređaj ako napojni kabl ili utikač napojnog kabla pokazuju znakove oštećenja, ako je uređaj pao na pod ili ako je oštećen na neki drugi način. U tim slučajevima

odnesite uređaj stručnjaku na pregled ili popravak, ako je potreban.

9. Utikač napojnog kabla nikada ne iskopčavajte iz utičnice povlačenjem za kabl, niti vlažnim rukama.
10. Postarajte se da napojni kabl ne leži preko oštrih ivica i ne dopustite da bude priklješten.
11. Držite uređaj dalje od vlage i zaštitite ga od prskanja.
12. Držite uređaj dalje od vrućih predmeta (na primjer, od grejnih površina) i od otvorenog plamena.
13. Uređaj i njegov napojni kabl držite van dohvata djece mlađe od 8 godina.
14. Uređaj koristite na ravnoj i suhoj podlozi, otpornoj na povišene temperature.
15. Prilikom upotrebe uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora.
16. Ne skladištite i ne uključujte uređaj na otvorenom.
17. Uređaj čuvajte na suhom mjestu, van dohvata djece (u originalnoj ambalaži).
18. Nikada ne proturajte prste niti druge predmete kroz rešetku (štitnik propelera) dok je ventilator uključen.
19. Nikada ne uključujte proizvod ako rešetke (štitnici propelera) nisu na svom mjestu jer time možete prouzrokovati ozbiljne povrede.
20. Pazite na dugu kosu! Zbor strujanja zraka može se zakačiti za ventilator.
21. Nemojte strujanje zraka duže vrijeme usmjeravati prema ljudima.
22. Prije nego skinete štitnike, postarajte se da ventilator isključen sa dovoda napajanja.

## OPIS DIJELOVA

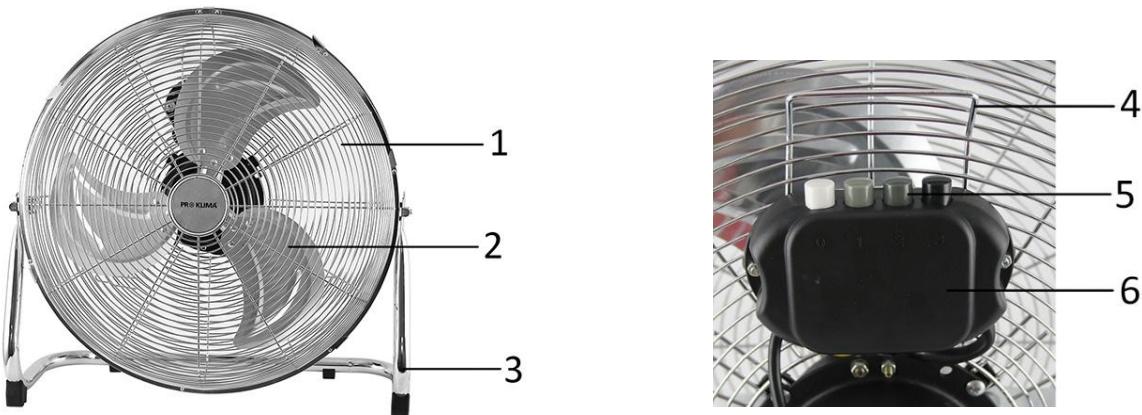

1. Štitnik propelera
2. Propeler
3. Postolje
4. Ručica
5. Prekidač za brzinu
6. Kontrolna kutija

## SASTAVLJANJE PODNOG VENTILATORA

Vaš podni ventilator isporučuje se sastavljen, spremан за trenutnu upotrebu.

## UPUTSTVO ZA RAD:

1. Ukopčajte napojni kabl u odgovarajuću utičnicu.
2. Za odabir brzine 0 = OFF, 1 = mala brzina, 2 = srednja brzina, 3 = velika brzina, pritisnite prekidač na gornjem dijelu kontrolne kutije.
3. Ugao nagiba: pritiskom na štitnik ventilatora možete da podesite željeni ugao nagiba ventilatora.

**OPREZ:** Tastere zabrzinu pritisnite samo jedan po jedan. Ako istovremeno pritisnete jedan ili više tastera, možete izazvati trajno oštećenje kućišta prekidača.

## ČIŠĆENJE

- Prije servisiranja ventilatora i nakon svakog korištenja, isključite uređaj i iskopčajte napojni kabl iz utičnice.
- **Nikada ne potapajte uređaj u vodu (opasnost od kratkog spoja).** Da biste očistili uređaj, samo ga prebrišite vlažnom krpom, a zatim ga pažljivo osušite. Uvijek prethodno iskopčajte utikač iz utičnice.
- Postarajte se da se na rešetke na ulazu i izlazu zraka ne nakuplja prekomjerna prašina i povremeno ih očistite suhom četkom ili usisivačem.

## TEHNIČKI PODACI

Radni napon: 220-240V ~ 50Hz

Potrošnja snage: 100W

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Zahtjevi za ekološki dizajn                |                                    |
| Zahtjevi za informacije o proizvodu        |                                    |
| Maksimalna brzina okretanja propelera (F)  | 102.16 m <sup>3</sup> /min         |
| Ulagana snaga ventilatora (P)              | 110.13 W                           |
| Vrijednost opsluživanja (SV)               | 0.93 (m <sup>3</sup> /min)/W       |
| Mjerni standard za vrijednost opsluživanja | IEC 60879: 1986 (ispravljeno.1992) |
| Potrošnja snage pri mirovanju (PSB)        | 0W                                 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Nivo jačine zvuka propelera (LWA)</b>  | 64.1 dB(A)  |
| <b>Maksimalna brzina zraka (c)</b>        | 3.66 metara/sekundi                                       |
| <b>Kontakt podaci za više informacija</b> | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Recikliranje

Ova oznaka pokazuje da ovaj proizvod ne treba odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva, koliko je obuhvaćeno propisom 2012/19/EU. Kako bi se spriječila moguća šteta po okolinu i čovjekovo zdravlje uslijed nekontrolisanog odlaganja otpada, molimo vas da odgovorno vršite recikliranje kako bi se promovisala održiva ponovna upotreba resursa i materijala. Za povrat iskorištenog uređaja koristite sisteme za povrat i prikupljanje ili se obratite prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za recikliranje bez opasnosti po okolinu.

## POKYNY K POUŽITÍ

Před zapojením vašeho přístroje do elektrické sítě si pečlivě přečtěte tento Návod k obsluze, aby nedošlo k poškození spotřebiče z důvodu nesprávného použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním informacím. Pokud přístroj předáte někomu dalšímu, musíte spolu s ním předat také tento Návod k obsluze.

**VAROVÁNÍ** – Pokud používáte elektrické přístroje, měly by být dodržovány základní bezpečnostní předpisy za účelem snížení nebezpečí požáru, elektrického šoku a osobní újmy.



## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Tento přístroj smí používat pouze děti starší 8 let věku a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jestliže je zajištěn dohled, a nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečí, která jsou s používáním přístroje spojena.
2. Děti si nesmí s přístrojem hrát – toto není hračka.
3. Děti bez dohledu dospělé osoby nesmí přístroj čistit, ani provádět jeho údržbu.
4. Pokud je přívodní kabel porušen, musí být výrobcem, jeho servisním pracovníkem, či podobným kvalifikovaným pracovníkem vyměněn, abyste se vyhnuly riziku úrazu.
5. Chybné použití a nesprávná manipulace může vést k závadám na zařízení a ke zranění uživatelů.
6. Nelze příjmout jakoukoli odpovědnost za škody způsobené důsledkem chybného použití nebo nesprávné manipulace.
7. Neponořujte zařízení nebo napájecí šňůru do vody nebo do jiných kapalin. Hrozí riziko smrtelného úrazu způsobeného elektrickým úderem! Nicméně, pokud se tak stane, okamžitě vyjměte napájecí šňůru a před opětovným použitím zařízení jej nechte zkontolovat odborníkem.
8. Neprovozujte zařízení, jeví-li síťový kabel nebo napájecí šňůra známky poškození, spadlo-li zařízení na podlahu nebo

pokud bylo poškozeno jinak. V takovém případě nechte zařízení prohlédnout a případně opravit odborníkem.

9. Nikdy netahejte za kabel, abyste vyndali zástrčku z elektrické zásuvky, ani na něj nešahejte mokrýma rukama.
10. Zajistěte, aby napájecí kabel nevisel přes ostré hrany a aby se o něj nezakopávalo.
11. Udržujte přístroj mimo vlhkost a chraňte před postřikáním.
12. Udržujte přístroj mimo horké objekty (např. vařiče) a otevřený oheň.
13. Přístroj i síťovou šňůru udržujte z dosahu dětí mladších 8 let.
14. Vždy používejte na suché, rovné, teplovzdorné ploše.
15. Nikdy neponechávejte přístroj bez dozoru, když jej používáte.
16. Přístroj neskladujte ani nepoužívejte ve venkovním prostředí.
17. Udržujte přístroj na suchém místě, mimo dosah dětí (v jeho obalu).
18. Nevkládejte prsty nebo jiné předměty do mřížek (krytů ventilátoru) když běží.
19. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud nejsou nasazeny mřížky (kryty ventilátoru), může to mít za následek poranění osob.
20. Dávejte pozor na dlouhé vlasy! Mohou se zachytit do ventilátoru turbulencemi vzduchu.
21. Nesměřujte dlouhodobě tok vzduchu na osoby.
22. Ujistěte se, že je ventilátor odpojen od sítového napájení dříve než odstraníte ochranu.

## POPIS DÍLŮ

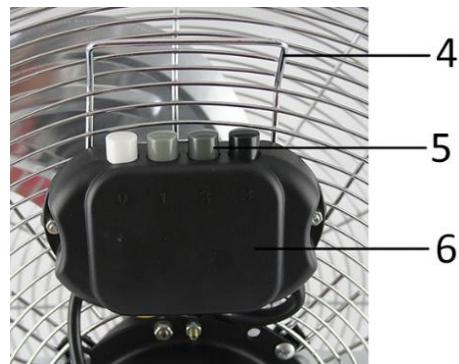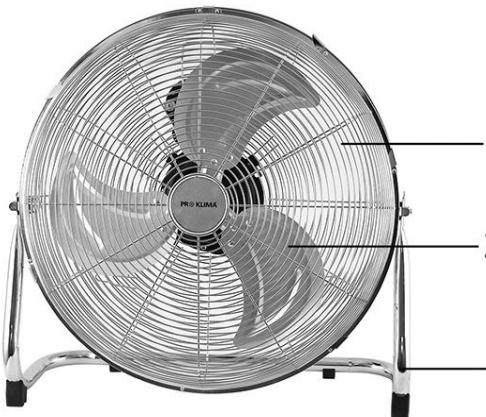

1. Kryt větráku
2. Vrtule větráku
3. Podstavec
4. Rukojeť
5. Přepínač rychlosti
6. Ovládací skříňka

## MONTÁŽ VAŠEHO PODLAHOVÉHO VĚTRÁKU

Váš podlahový ventilátor byl zabalen smontovaný pro okamžité použití.

## NÁVOD K OBSLUZE

1. Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce.
2. Stiskněte vypínač na horní části ovládací skříňky pro volbu rychlosti, 0 = vypnuto, 1 = nízká rychlosť, 2 = střední rychlosť, 3 = vysoká rychlosť.
3. Úhly náklonu: Zatlačením na kryt větráku lze větrák seřídit do požadovaného zdvihu.

**POZOR:** Vždy stiskněte pouze jedno tlačítko. Trvalé poškození krytu spínače může nastat, pokud stisknete současně dvě a více tlačítek.

## ČIŠTĚNÍ

- Před údržbou větráku a po každém použití vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Nikdy nepotápějte přístroj do vody (nebezpečí zkratu). Pro čištění přístroje jej otřete vlhkou utěrkou a poté rádně vysušte. Vždy nejprve vytáhněte síťovou zástrčku.
- Dbejte na to, aby se na mřížce vstupu a výstupu vzduchu nehromadil prach a v případě potřeby očistěte kartáčem nebo vysavačem.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 220-240V ~ 50Hz

Příkon: 100W

| Požadavky na Eco design           |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Požadavky na informace o produktu |                               |
| Maximální průtok ventilátoru (F)  | 102.16 m <sup>3</sup> /min    |
| Příkon ventilátoru (P)            | 110.13 W                      |
| Servisní hodnota (SV)             | 0.93 (m <sup>3</sup> /min)/W  |
| Etalon servisní hodnoty           | IEC 60879: 1986 (oprava 1992) |
| Pohotovostní příkon (PSB)         | 0W                            |

|   |   |
|---|---|
| <b>Hladina akustického výkonu ventilátoru (L LWA)</b> | 64.1 dB(A)  |
| <b>Maximální rychlosť vzduchu (c)</b>                 | 3.66 m/s  |
| <b>Kontakty pro zisk podrobnějších informací</b>      | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Recyklace

Tato značka znamená, že se tento výrobek dle 2012/19/EU nesmí likvidovat v běžném komunálním odpadu. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění osob nekontrolovanou likvidací, recyklujte výrobek zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého zařízení, prosím použijte vratné a sběrné systémy nebo kontaktujte obchodníka, kde jste výrobek zakoupili. Mohou přijmout tento výrobek pro recyklaci, která je šetrná k životnímu prostředí.

## BRUGSANVISNING

Denne brugsanvisning skal gennemlæses omhyggeligt, før affugteren tilsluttes strøm, så man undgår beskadigelser på grund af forkert brug. Vær især opmærksom på informationen om sikkerhed. Hvis du giver affugteren til en anden, skal brugsanvisningen følge med.



**ADVARSEL** – Ved brug af elværktøjer bør man altid følge de grundlæggende sikkerhedsregler for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade.

## INFORMATION OM SIKKERHED

1. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op samt personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale kapaciteter eller med mangel på erfaring og kendskab, hvis de har været under opsyn eller har modtaget vejledning i apparatets sikre brug og forstår de dertilhørende farer.
2. Børn må ikke leget med apparatet.
3. Rengøring og bruger-vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
4. Hvis strømkablet er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicetekniker eller tilsvarende kvalificeret person for at undgå en fare.
5. Forkert betjening og behandling kan resultere i fejfunktion eller personskade.
6. I tilfælde af forkert brug eller behandling accepteres intet ansvar for eventuel beskadigelse.
7. Affugteren og stikket må ikke neddyppes i vand eller anden væske. Det indebærer livsfare på grund af elektrisk stød! Men hvis det sker, skal stikket straks tagets ud af stikkontakten, og man skal få apparatet kontrolleret, før det bruges igen.
8. Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket viser tegn på beskadigelse, hvis apparatet er blevet tabt på gulvet eller på anden måde er beskadiget. I så tilfælde skal apparatet tages med til en autoriseret el-installatør, som

- kan kontrollere og om nødvendigt reparere det.
- 9. Træk aldrig stikket ud af lysnetkontakten ved at trække i selve kablet - eller med fugtige hænder.
  - 10. Kontrollér, at strømforsyningeskablen ikke hviler på skarpe kanter eller hænger fast i genstande.
  - 11. Hold produktet på afstand af fugt, og beskyt det mod væskestænk.
  - 12. Hold produktet på afstand af varme genstande (fx kogeplader) og åben ild.
  - 13. Produktet og dets snor skal opbevares utilgængeligt for børn under 8 år.
  - 14. Brug produktet på en flad, tør og varmeresistent overflade.
  - 15. Efterlad aldrig produktet uden opsyn under brug.
  - 16. Produktet må ikke opbevares eller anvendes i det fri.
  - 17. Opbevar produktet på et tørt sted, utilgængeligt for børn (i den tilhørende emballage).
  - 18. Indfør aldrig fingre eller andre genstande gennem gitrene (ventilatorskærmene), når ventilatoren kører.
  - 19. Brug aldrig produktet uden påmonterede gitre (ventilatorskærme), da der ellers kan opstå alvorlige personskader.
  - 20. Pas på langt hår! Man risikerer, at det indfanges i ventilatoren pga. luftturbulensen.
  - 21. Ret aldrig den udblæsende luft mod mennesker i længere perioder ad gangen.
  - 22. Inden skærmen fjernes, skal man sikre sig, at ventilatorstikket er trukket ud af lysnetkontakten.

## BESKRIVELSE AF KOMPONENTER

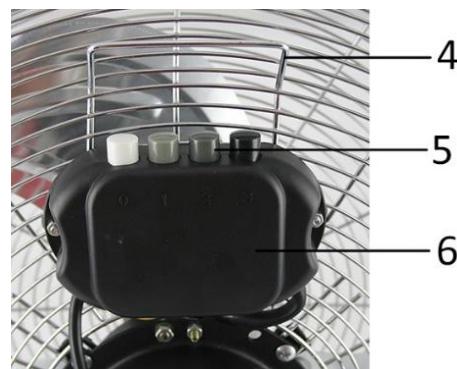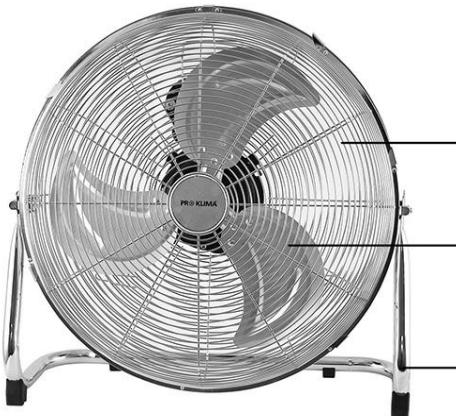

1. Ventilator-skærm
2. Propel
3. Fod
4. Håndtag
5. Hastighedskontakt
6. Betjeningspanel

## SAMLING AF GULVENTILATOREN

Gulventilatoren er nedpakket formonteret, så den kan bruges med det samme.

## BETJENINGSVEJLEDNING

1. Isæt strømforsyningssikippet i en passende lysnetkontakt.
2. Tryk på knapperne på betjeningspanelet for at vælge hastigheden, 0 = SLUK, 1 = Lav hastighed, 2 = Mellem hastighed, 3 = Høj hastighed.
3. Vippevinkler: Ved at skubbe til ventilatorskærmen kan man indstille ventilatoren i den ønskede højde.  
**GIV AGT:** Tryk kun på én af hastighedsknapperne ad gangen time. Hvis to eller flere knapper trykkes ind samtidigt, kan der opstå permanent skade på kontakthuset.

## RENGØRING

- Inden man servicerer ventilatoren - og hver gang den har været anvendt - skal man slukke produktet og trække stikket ud af lysnetkontakten.
- **Produktet må aldrig nedænges i vand (fare for kortslutning).** Produktet må kun rengøres ved at tørre det af med en fugtig klud og derefter tørre det forsigtigt. Husk altid først at trække stikket ud.
- Sørg for at der ikke ophober sig større støvmængder i luftindsugnings- og -udsugningsgitteret, ogrens det af og til med en tør børste eller støvsuger.

## TEKNISKE DATA

Driftsspænding: 220-240V ~ 50Hz

Strømforbrug: 100W

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Krav til miljøvenligt design</b>     |                             |
| <b>Krav til produktinformation</b>      |                             |
| <b>Max ventilator-flowhastighed (F)</b> | 102.16 m³/min               |
| <b>Ventilator-indgangseffekt (P)</b>    | 110.13 W                    |
| <b>Serviceværdi (SV)</b>                | 0.93 (m³/min)/W             |
| <b>Målestandard for serviceværdi</b>    | IEC 60879: 1986 (kor. 1992) |

|  |   |
|--|---|
| <b>Standby-strømforbrug (PSB)</b>                    | 0W  |
| <b>Lydtryksniveau (LWA) for ventilator (L LWA)</b>   | 64.1 dB(A)  |
| <b>Max lufthastighed (c)</b>                         | 3.66 meter/sek  |
| <b>Kontaktoplysninger for yderligere information</b> | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Genbrug

Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald i hele EU. For at forebygge evt. skader på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt med henblik på bæredygtig genanvendelse af materialeressourcer. Til returnering af den brugte enhed skal man benytte retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan modtage dette produkt med henblik på miljømæssig sikker genbrug.

## INSTRUCCIONES DE USO

Antes de conectar el aparato a la corriente eléctrica, lea atentamente y en su totalidad estas instrucciones de uso, de este modo se evitarán los daños derivados de un uso incorrecto. Lea con detenimiento el apartado referido a la información de seguridad. Si el aparato se cede a terceros, deberán adjuntarse estas instrucciones de uso.

**ADVERTENCIA** – Al usar aparatos eléctricos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales.



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 o más años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que implica.
2. Los niños no deben jugar con el aparato.
3. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas similarmente cualificadas para evitar riesgos.
5. Un uso incorrecto y una manipulación inadecuada pueden ocasionar fallos del aparato y lesiones al usuario.
6. En el caso de un uso inadecuado o un manejo incorrecto, no se asume ninguna responsabilidad por cualquier daño que pueda ocurrir.
7. Ni el aparato ni la clavija deberán sumergirse en agua o en otros líquidos. ¡Existe peligro mortal en caso de descarga eléctrica! Si esto ocurre, desenchufe el aparato inmediatamente y lleve la unidad a un centro especializado para que la revisen antes de utilizarla de nuevo.
8. No ponga en marcha el aparato cuando el cable o la clavija

muestren signos de daños, cuando se haya caído al suelo o cuando pueda haber sufrido algún otro tipo de desperfecto. En tales casos, lleve el aparato a un especialista para que lo compruebe y lo repare, si es necesario.

9. No quite nunca el enchufe de la toma de pared tirando del cable de red, o con las manos mojadas.
10. Asegúrese de que el cable de alimentación no cuelga de bordes afilados ni permita que quede atrapado.
11. Mantenga el aparato lejos de la humedad, y protéjalo contra salpicaduras.
12. Mantenga el aparato lejos de objetos calientes (placas de cocción, por ejemplo) y llamas.
13. Mantenga el aparato y el cable lejos del alcance de niños menores de 8 años.
14. Ponga el aparato sobre una superficie plana seca, limpia y resistente al calor.
15. No deje nunca el aparato sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
16. No almacene ni utilice el aparato al aire libre.
17. Mantenga el aparato en un lugar seco, inaccesible para los niños (en su embalaje).
18. No introduzca nunca los dedos u otros objetos a través de las rejillas (protectores del ventilador) cuando el ventilador esté en funcionamiento.
19. No utilice nunca el producto sin las rejillas (protectores del ventilador) en su lugar, ya que esto podría causar daños personales graves.
20. Tenga cuidado con el pelo largo. Podría quedar atrapado en el ventilador debido a la turbulencia del aire.
21. No dirija el flujo de aire directamente a personas durante mucho tiempo.
22. Asegúrese de que el ventilador está desconectado de la red eléctrica antes de retirar la cubierta.

## DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

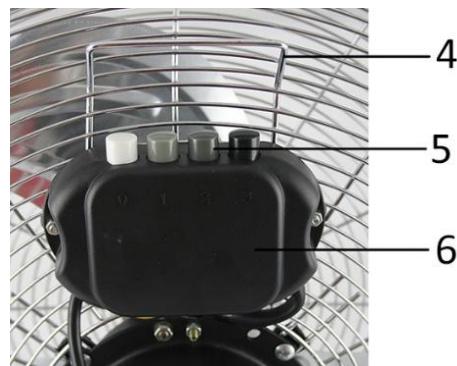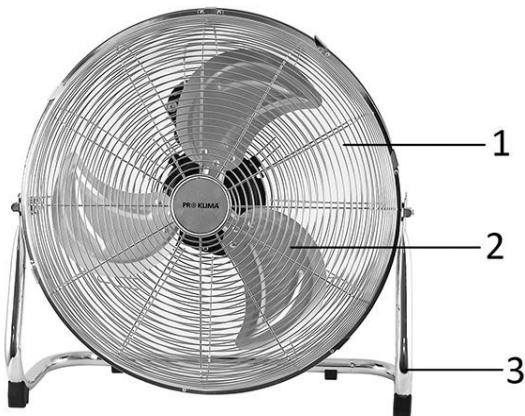

1. Protector del ventilador
2. Aspa del ventilador
3. Base
4. Mango
5. Comutador de velocidad
6. Unidad de control

## CONUNTO DE VENTILADOR DE SUELO

Su ventilador de suelo se ha montado en la caja para su uso inmediato.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte el cable de alimentación a una toma adecuada.
2. Pulse los botones situados en la parte superior de la unidad de control para seleccionar la velocidad: 0 = apagado, 1 = velocidad baja, 2 = velocidad media, 3 = velocidad alta.
3. Ángulos de inclinación: Pulsando la cubierta del ventilador, es posible ajustar el ventilador a la altura deseada.

**ATENCIÓN:** Pulse sólo uno de los botones de control de velocidad de cada vez. Podrían producirse daños permanentes en la carcasa del interruptor si dos o más botones se pulsan simultáneamente.

## LIMPIEZA

- Antes de reparar el ventilador y después de cada uso, apague el aparato y desconecte el cable de alimentación del enchufe de pared.
- **Nunca sumerja el aparato en agua (peligro de cortocircuito).** Para limpiar el aparato, utilice solamente un paño húmedo y seque con cuidado. Antes de limpiarlo, desenchufe siempre el ventilador de la toma de pared.
- Evite siempre que un exceso de polvo se acumule en la toma de salida y entrada de aire de la rejilla, y límpiela ocasionalmente con un cepillo seco o una aspiradora.

## DATOS TÉCNICOS

Voltaje de operaciones: 220-240V ~ 50Hz

Consumo de poder: 100W

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Requisitos de diseño ecológico               |                            |
| Requisitos sobre la información del producto |                            |
| Caudal máximo del ventilador (F)             | 102.16 m <sup>3</sup> /min |
| Potencia eléctrica del ventilador (P)        | 110.13 W                   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Valor de servicio (SV)</b>                               | 0.93 (m <sup>3</sup> /min)/W                              |
| <b>Norma de medición para el valor de servicio</b>          | IEC 60879: 1986 (kor. 1992)                               |
| <b>Consumo de electricidad en modo de espera (PSB)</b>      | 0W  |
| <b>Nivel de potencia acústica del ventilador (L LWA)</b>    | 64.1 dB(A)  |
| <b>Velocidad máxima del aire (c)</b>                        | 3.66 metros/seg   |
| <b>Información de contacto para obtener más información</b> | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Recycling

Este marcado indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos según la 2012/19/EU. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana derivados de la eliminación descontrolada de residuos, recicle de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o contacte con el minorista al que compró el producto. Ellos pueden enviar este producto para su reciclaje medioambientalmente seguro.

## KASUTUSJUHEND

Palun lugege käesolevad juhised enne seadme toitevõrku ühendamist läbi, et vältida ebõigest kasutamisest tingitud vigastusi. Palun pöörake erilist tähelepanu ohutusteabele. Kui annate seadme kolmandale osapoolele üle, siis andke kaasa ka käesolev Kasutusjuhend.



Hoiatus – Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida üldisi ohutusnõudeid, et vähendada tulekahjust ja elektrilöögist tingitud ohtu ning vältida kehavigastusi.

## OHUTUSTEAVE

1. Konditsioneerist tohib kasutada alates 8. eluaastast; need, kellel on piiratud füüsилised, sensoorsed või vaimsed võimed ja kellel puuduvad kasutuskogemused ning väljaõpe, tohivad seda kasutada siis, kui nad on kasutamise ajal ohutuse eest vastutava isiku järelvalve või juhendamise all ja saavad aru konditsioneerist kasutamisega seotud ohtudest.
2. Lapsed ei tohi selle seadmega mängida.
3. Lastel ei ole lubatud konditsioneerist ilma järelvalveta puhastada.
4. Kui toitejuhe on vigastatud, siis tuleb see lasta asendada tootja, tema hooldusettevõtte või mõne pädeva töötaja poolt, et ohtu vältida.
5. Väärkasutamine või ebaõige käsitsemine võib põhjustada rikkeid ja kasutaja kehavigastusi.
6. Väärkasutamise ja ebaõige käsitsemise korral ei võeta tekkivate vigastuste eest mingit vastutust.
7. Ärge laske seadet või toitepistikut vette või mõnda muude vedelikku. Elektrilöögist tuleneb oht elule! Kui see siiski ilmneb, võtke toitepistik viivitamatult välja ja laske seade seejärel asjatundja poolt enne uuesti kasutamist üle kontrollida.
8. Ärge kasutage seadet, kui toitekaablil või toitepistikul on vigastumise tunnuseid, seade on põrandale kukkunud või on mingil muul viisil vigastatud. Sellistel juhtudel laske

- seade asjatundjal üle vaadata ja vajadusel remontida.
9. Ärge kunagi püüdke toitepistikut pistikupesast välja tõmmata toitejuhtmest või märgade kätega.
  10. Veenduge, et toitejuhe ei ripu üle teravate servade ja ärge laske juhtmel takistuste taha kinni jäädva.
  11. Hoidke seadet eemale niiskuse ja pritsmete eest.
  12. Hoidke seadet eemale kuumadest pindadest (nt keeduplaadist) ja lahtisest tulest.
  13. Hoidke konditsioneer ja toitejuhe kätesaamatuna alla 8-aastaste laste eest.
  14. Kasutage seadet tasasel, kuival ja kuumuskindlal pinnal.
  15. Ärge jätke töötavat seadet kunagi järelvalveta.
  16. Ärge hoidke ega kasutage seadet vabas õhus.
  17. Hoidke seadet kuivas ja lastele kätesaamatus kohas (pakendis).
  18. Ärge pange oma sõrmi ega muid esemeid läbi võre (läbi ventilaatori kaitsekatte) siis, kui ventilaator töötab.
  19. Ärge kasutage seadet ilma, et võre (ventilaatori kaitsekate) on omal kohal, sest see võib põhjustada raske kehavigastuse.
  20. Olge ettevaatlik oma pikade juustega! Ventilaator võib need õhukeerisega sisse tõmmata.
  21. Ärge suunake õhuvoogu inimestele pika aja jooksul.
  22. Enne kaitse eemaldamist veenduge, et ventilaator on välja lülitatud.

## OSADE KIRJELDUS

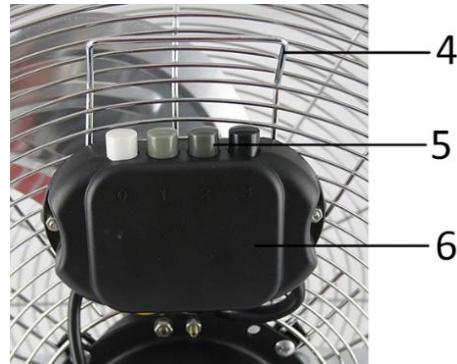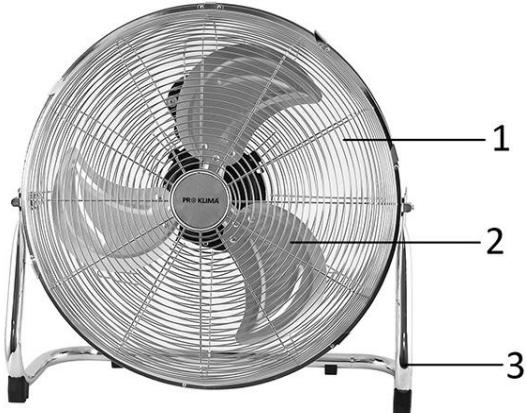

1. Ventilaatori kaitse
2. Ventilaatori tiivik
3. Alusplaat
4. Käepide
5. Kiiruse reguleernupp
6. Juhtkarp

## PÕRANDAVENTILAATORI KOKKUPANEK

Põrandaventilaator on pakendatud koostatud olekus ja on kasutusvalmis.

## KASUTUSJUHISED

1. Pange toitejuhtme pistik sobivasse pistikupessas.
2. Kiiruse valimiseks vajutage juhtkarbi peal olevat lülitit: 0 = väljas, 1 = väike kiirus, 2 = keskmine kiirus, 3 = suur kiirus.
3. Kaldenurgad: Ventilaatori saate seada soovitud nurga alla kaitsevõrest lükates.

**ETTEVAATUST!** Samaaegselt võib sisse vajutada vaid ühe kiirusenupu. Kui kaks või rohkem nuppu samaaegselt sisse vajutada, siis võib lülitili korpus parandamatult vigastada saada.

## PUHASTAMINE

- Enne ventilaatori hooldamist ja pärast kasutushooaja lõpetamist lülitage seade välja ja tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.
- **Ärge laske seadet vette (lühiühenduse oht).** Seadme puhastamiseks tolmust pühkige see niiske lapiga puhtaks ja kuivatage seejärel hoolikalt. Esmalt võtke pistik pistikupesast välja.
- Hoolitsege selle eest, et tolmi ei ladestu õhu sissepääsu ja väljapääsu vöhredele ja puhastage neid perioodiliselt kuiva harja või tolmuimejaga.

## TEHNILISED ANDMED

Tööpinge: 220-240V ~ 50Hz

Võimsustarve: 100W

| Keskonnahoidliku tootearenduse nõuded |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Toote teabenõuded                     |                                   |
| Maksimaalne ventilaatori õhuhulk (F)  | 102.16 m <sup>3</sup> /min        |
| Ventilaatori väljundvõimsus (P)       | 110.13 W                          |
| Tõhususväärus (SV)                    | 0.93 (m <sup>3</sup> /min)/W      |
| Tõhususvääruse mõõtmise standard      | IEC 60879: 1986 (täiendatud 1992) |

|   |   |
|---|---|
| <b>Võimsustarbimine ooterežiimil (PSB)</b>  | 0W  |
| <b>Ventilaatori helivõimsuse tase (LWA)</b> | 64.1 dB(A)  |
| <b>Maksimaalne õhukiirus (c)</b>            | 3.66 m/s  |
| <b>Kontaktandmed lisateabe hankimiseks</b>  | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Taaskasutus

Kõrvalolev markeering osutab, et seda seadet ei tohi vastavalt EL direktiivile 2012/19/EU pärast kasutusest kõrvaldamist käidelda koos olmeprügiga. Hoolimatust jäätmekätlusest tingitud võimaliku kahju välimiseks loodusele või inimeste tervisele peab jäätmekätlus edendama jätkusuutlikku materiaalsete ressursside taaskasutust. Palun andke oma kasutusest kõrvaldatud seade üle kohalikule jäätmete tagastuse ja kogumise süsteemi ettevõtttele või edasimüüjale, kellelt seadme ostsite. Nad võtavad selle vastu keskkonnale ohutuks ümbertöötlemiseks.

## KÄYTTÖOHJEET

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen liittämistä verkkovirtaan, jotta vältät virheellisen käytön aiheuttamat vauriot. Kiinnitä erityistä huomiota turvaohjeisiin. Jos luovutat laitteen kolmannelle osapuolelle, nämä käyttöohjeet tulee luovuttaa laitteen mukana.

**Varoitus** – Sähkölaitteita käytettäessä on aina ryhdyttävä varotoimiin tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisen välttämiseksi.



## TURVAOHJEET

1. Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa mikäli heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit.
2. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
3. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
4. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on korvattava valmistaja, sen palvelun agentti tai muu vastaava koulutettu henkilö, jotta vältetään vaara.
5. Virheellinen käyttö ja huolimaton käsittely voivat johtaa laitteen vioittumiseen ja käyttäjän loukkaantumiseen x.
6. Jos laitetta käytetään tai käsitellään väärin, valmistaja ei ole vastuussa mistään mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.
7. Älä upota laitetta tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen. Siitä aiheutuu sähköiskun aiheuttama hengenvaara! Jos laite kuitenkin sattuisi putoamaan veteen, irrota pistotulppa välittömästi pistorasiasta ja toimita laite asiantuntijan tarkastettavaksi, ennen kuin käytät sitä uudestaan.
8. Älä käytä laitetta, jos liitosjohdossa tai pistokkeessa on merkkejä vauriosta, jos laite on pudonnut lattialle tai se on vaurioitunut muulla tavalla. Toimita tällaisissa tapauksissa

laite asiantuntijalle tarkastusta ja korjausta varten, jos tarpeen.

9. Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä sähköjohtoa tai käsiesi ollessa märät.
10. Varmista, että sähköjohto ei riipu terävien kulmien päällä tai pääse juuttumaan.
11. Pidä laite poissa kosteudesta ja suojaa se roiskeiltä.
12. Pidä laite erossa kuumista esineistä (esim. liesistä) ja avoliekeistä.
13. Pidä laite se ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
14. Käytä laitetta tasaisella, kuivalla ja lämpöä kestäväällä pinnalla.
15. Älä jätä laitetta koskaan valvomatta sen käydessä.
16. Älä säilytä tai käytä laitetta avotiloissa.
17. Säilytä laite kuivassa paikassa, lasten ulottumattomissa (paketissaan).
18. Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä ritolän (tuulettimen suojan) läpi tuulettimen käydessä.
19. Älä koskaan käytä tuotetta ilman ritolää (tuulettimen suojusta), sillä tästä voisi aiheutua vakava vamma.
20. Varo pitkiä hiuksia! Ne voivat tarttua tuulettimeen ilmavirran imemänä.
21. Älä osoita ilmavirtaa ihmisiä kohden pitkäksi aikaa.
22. Varmista ennen suojuksen irrottamista, että tuulettimesta on katkaistu sähköt.

## OSIEN KUVAUS

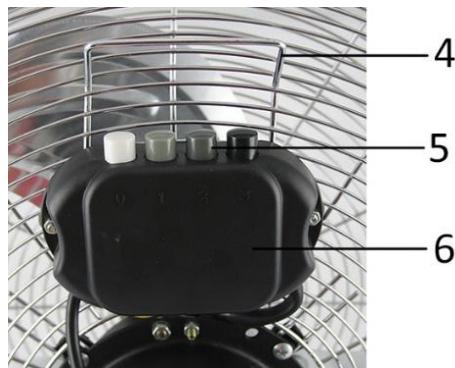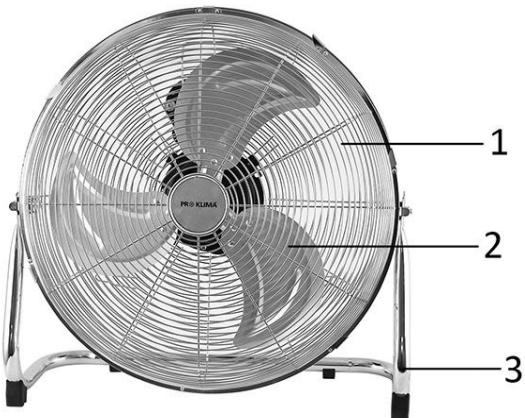

1. Tuulettimen suojuus
2. Tuulettimen lavat
3. Alusta
4. Kahva
5. Nopeuskytkin
6. Ohjausrasia

## LATTIATUULETTIMEN KOKOAMINEN

Lattiatuuletin on pakattu koottuna käyttövalmiiksi.

## KÄYTTÖOHJEET

1. Kiinnitä virtajohto sopivaan pistorasiaan.
2. Valitse nopeus painamalla ohjausrasian päällä olevaa kytintä 0 = POIS, 1 = hidas nopeus, 2 = keskinopeus, 3 = suurin nopeus.
3. Kallistuskulma: Voit säätää tuulettimen korkeutta painamalla sen suojusta.

**VAROITUS:** Paina ainoastaan yhtä nopeuspainiketta kerrallaan. Jos kahta tai useampaa painiketta painetaan kerrallaan, kytkinten kotelo saattaa vioittua.

## PUHDISTAMINEN

- Ennen kuin huollat tuuletinta ja kunkin käytön jälkeen, sammuta laite ja vedä virtajohto irti pistorasiasta.
- **Älä koskaan upota laitetta veteen (oikosulun vaara).** Voit puhdistaa laitteen pyyhkimällä sitä kostealla liinalla ja kuivaamalla sen huolella. Irrota aina ensin sähköpistoke.
- Älä päästää ilmanotto- ja puhallusritilöihin kerääntymään liikaa pölyä, vaan puhdista se ajoittain kuivalla harjalla tai pölynimurilla.

## TEKNISIÄ TIEDOT

Käyttöjännite: 220-240V ~ 50Hz

Virrankulutus: 100W

| Ekosuunnitteluväytäimiset           |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Suotetietovaatimukset               |                             |
| Puhaltimen suurin virtausnopeus (F) | 102.16 m³/min               |
| Puhaltimen käyttöteho (P)           | 110.13 W                    |
| Käyttöarvo (SV)                     | 0.93 (m³/min)/W             |
| Käyttöarvon mittausstandardi        | IEC 60879: 1986 (oik. 1992) |
| Virran kulutus valmiustilassa (PSB) | 0W                          |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Puhaltimen äänenteho (LWA)</b> | 64.1 dB(A)  |
| <b>Suurin ilmanopeus (c)</b>      | 3.66 m/s  |
| <b>Lisätietojen yhteystiedot</b>  | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Kierrätyks

Tämä merkki tarkoittaa, että tästä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa EU:ssa 2012/19. Jotta ei aiheutuisi haittaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle epäasianmukaisen jätteiden hävityksen takia, kierrätä laite vastuullisesti tukeaksesi materiaalien kestävää jälleenkäyttöä. Kun palautat käytetyn laitteen, käytä palautus- tai keräysjärjestelmiä tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta tuote hankittiin. Jälleenmyyjä voi hoitaa tuotteen ympäristövällisen kierrätyksen.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Afin d'éviter tout dommage causé par une mauvaise utilisation, veuillez lire intégralement les présentes instructions d'utilisation avant de brancher votre appareil sur le secteur. Veuillez prêter une attention toute particulière aux informations relatives à la sécurité. Si cet appareil est cédé à des tiers, n'oubliez pas de joindre le présent mode d'emploi.

**AVERTISSEMENT** – Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être observées afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles.



## CONSIGNES DE SECURITÉ

1. Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et les personnes souffrant d'une déficience physique, sensorielle et mentale ou manquant d'expérience et de connaissance à condition qu'elles soient sous surveillance ou aient reçu des instructions sécuritaires relatives à l'utilisation de l'appareil et comprennent les risques impliqués.
2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
3. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.
4. S'il est endommagé, le cordon d'alimentation doit être remplacé par le fabricant, ses agents de réparation ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque d'accident.
5. Une mauvaise utilisation et un mauvais maniement peuvent causer des dysfonctionnements de l'appareil et des dommages corporels aux utilisateurs.
6. En cas de mauvaise utilisation ou de manipulation inappropriée, aucune garantie ne peut être assumée pour les dommages éventuels.
7. N'immergez pas l'appareil, son cordon secteur ou sa prise dans l'eau ou dans tout autre liquide. Il y a un risque vital en cas de choc électrique! Néanmoins, si tel est le cas,

débranchez immédiatement l'appareil du réseau puis faites-le vérifier par un spécialiste avant de l'utiliser à nouveau.

8. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la prise d'alimentation électrique présente des signes de dommage. Si l'appareil est tombé au sol ou a été endommagé d'une autre manière. En pareil cas, emmenez l'appareil chez un spécialiste qui le vérifiera et le réparera si nécessaire.
9. Ne jamais débrancher la fiche secteur de la prise de courant en tirant sur le cordon d'alimentation ou avec les mains mouillées.
10. S'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas posé sur des bords tranchants ou coincé.
11. Tenir l'appareil à l'abri de l'humidité et le protéger des éclaboussures.
12. Tenir l'appareil à l'écart des objets émettant de la chaleur (ex: plaques chauffantes) et des flammes.
13. Conservez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
14. Placez l'appareil sur une surface plate, sèche et résistante à la chaleur.
15. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance en cours d'utilisation.
16. Ne pas ranger ou utiliser l'appareil à l'extérieur.
17. Conserver l'appareil dans un endroit sec, hors de la portée des enfants (dans son emballage).
18. Ne jamais placer les doigts ou autres objets à travers les grilles (grilles de protection) lorsque le ventilateur fonctionne.
19. Ne jamais utiliser le produit sans que les grilles (grilles de protection) ne soient en place, ceci pouvant entraîner des blessures corporelles graves.
20. Attention aux cheveux longs! Ceux-ci pourraient se coincer dans le ventilateur en raison des mouvements d'air.
21. Ne pas diriger le flux d'air vers des personnes pendant de longues périodes.
22. S'assurer que le ventilateur est débranché du réseau d'alimentation avant de retirer la grille de protection.

## DESCRIPTION DES PIÈCES

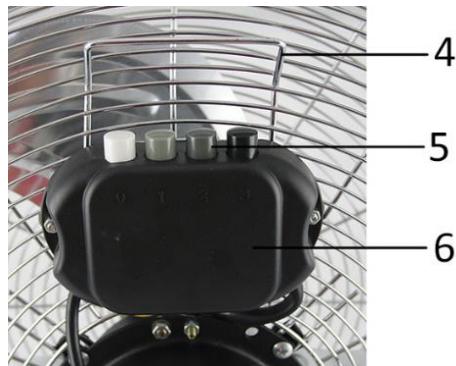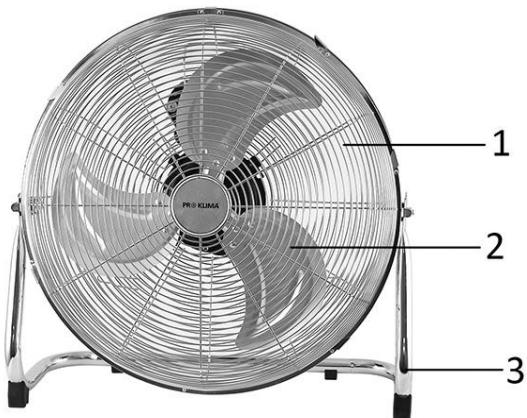

1. Grille de protection
2. Hélice du ventilateur
3. Grille de protection
4. Poignée
5. Interrupteur de vitesse
6. Boîte de contrôle

## MONTAGE DE VOTRE VENTILATEUR DE SOL

Votre ventilateur de sol a été entièrement assemblé avant son emballage pour une utilisation immédiate.

## CONSIGNES D'UTILISATION

1. Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.
2. Appuyez sur le bouton situé sur le dessus de la boîte de contrôle pour sélectionner une vitesse, 0 = ARRÊT, 1 = vitesse faible, 2 = vitesse moyenne, 3 = vitesse élevée.
3. Angles d'inclinaison: Vous pouvez régler le ventilateur à la hauteur souhaitée en appuyant sur la grille de protection du ventilateur.

**AVERTISSEMENT:** Appuyer uniquement sur un bouton de contrôle de vitesse à la fois. Le boîtier de commande pourrait être endommagé de manière permanente en cas d'utilisation simultanée de plus d'un bouton.

## NETTOYAGE

- Éteindre l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de procéder à toute réparation du ventilateur et après chaque utilisation.
- **Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau (danger de court-circuit).** Utiliser un chiffon humide pour nettoyer l'appareil, puis le sécher soigneusement. Toujours débrancher la prise secteur au préalable.
- Veiller à ce qu'aucun excédent de poussière ne s'accumule dans la grille d'entrée ou de sortie d'air et la nettoyer de temps à autre à l'aide d'une brosse sèche ou d'un aspirateur.

## DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'opération: 220-240V ~ 50Hz

Consommation énergétique: 100W

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Exigences écologiques</b>                  |                              |
| <b>Exigences d'information sur le produit</b> |                              |
| <b>Flux maximal de ventilation (F)</b>        | 102.16 m <sup>3</sup> /min   |
| <b>Consommation du ventilateur (P)</b>        | 110.13 W                     |
| <b>Valeur de service (SV)</b>                 | 0.93 (m <sup>3</sup> /min)/W |

|   |   |
|---|---|
| <b>Standard de mesure de la valeur de service</b>           | IEC 60879: 1986 (corr.1992)                               |
| <b>Consommation en veille (PSB)</b>                         | 0W  |
| <b>Niveau de puissance sonore du ventilateur (LWA)</b>      | 64.1 dB(A)  |
| <b>Vitesse maximale de l'air (c)</b>                        | 3.66 mètres/sec   |
| <b>Coordonnées pour obtenir de plus amples informations</b> | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Recyclage

Ce logo signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères au sein de l'Union Européenne 2012/19/EU. Afin éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine due à une mise au rebut non contrôlée, recyclez cet appareil de façon responsable pour promouvoir la revalorisation des matières premières. Pour vous débarrasser de votre appareil usagé, veuillez le retourner à un centre de tri ou contactez le détaillant qui vous l'a vendu. Ils seront à même de prendre en charge le recyclage de ce produit de façon écologique.

## INSTRUCTION FOR USE

Please read these Operating Instructions through carefully before connecting your appliance to the mains, in order to avoid damage due to incorrect use. Please pay particular attention to the safety information. If you pass the appliance on to a third party, these Operating Instructions must also be handed over.

**WARNING** – When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and personal injury.



## SAFETY INFORMATION

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Incorrect operation and improper handling can lead to faults on the appliance and injuries to the user.
6. In the event of improper use or incorrect handling, no liability can be accepted for any damage that may occur.
7. Do not immerse the unit or mains plug in water or other liquids. There is danger to life due to electric shock! However, if this occurs, remove the mains plug immediately and then have the unit checked by an expert before using it again.
8. Do not operate the appliance if the mains cable or the mains plug show signs of damage, if the appliance has fallen on the floor or has been otherwise damaged. In such

cases take the appliance to a specialist for checking and repair if necessary.

9. Never remove the mains plug from the socket by pulling on the mains cable, or with wet hands.
10. Ensure that the mains cable does not hang over sharp edges or allow it to become trapped.
11. Keep the appliance away from damp, and protect from splashes.
12. Keep the appliance away from hot objects (e.g. hotplates) and open flames.
13. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
14. Use the appliance on a flat, dry and heat resistance surface.
15. Never leave the appliance unattended during use.
16. Do not store or operate the appliance in the open air.
17. Keep the appliance in a dry place, inaccessible to children (in its packaging).
18. Never put fingers or any other objects through the grilles (fan guards) when the fan is running.
19. Never operate the appliance without the grilles (fan guards) in place, as serious personal injury may result.
20. Watch out for long hair! It can be caught in the fan owing to the air turbulence.
21. Do not point the air flow to the people for a long time.
22. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.

## PARTS DESCRIPTION

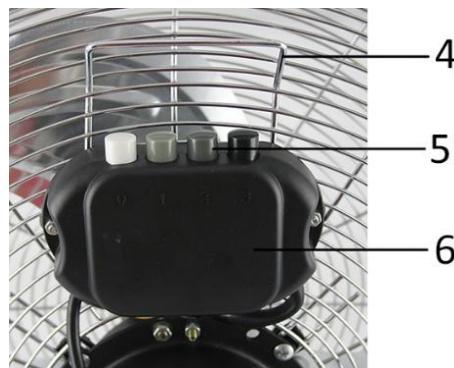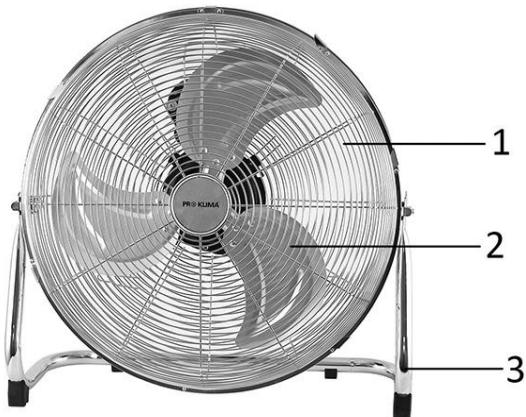

1. Fan guard
2. Fan blade
3. Stand
4. Handle
5. Speed switch
6. Control box

## ASSEMBLY OF YOUR FLOOR FAN

Your Floor Fan has been boxed assembled for immediate use.

## OPERATING INSTRUCTIONS

1. Plug the power cord into a suitable socket.
2. Press the switch on the top of control box to select a speed, 0 = OFF, 1 = Low Speed, 2 = Medium Speed, 3 = High Speed.
3. Tilting Angles: By pushing the fan-guard, you can adjust the fan to the preferred elevation.

**CAUTION:** Press only one of the speed control button at a time. Permanent damage to the switch housing may result if two or more of the buttons are pressed simultaneously.

## CLEANING

- Before servicing the fan and after each occasion of use, switch off the appliance and unplug the mains cable from the socket.
- **Never immerse the appliance in water (danger of short-circuit).** To clean the appliance, only wipe it down with a damp cloth and then dry it carefully. Always take out the mains plug first.
- Take care that excessive dust does not build up in the air-intake and air-outlet grille, and clean it occasionally using a dry brush or vacuum cleaner.

## TECHNICAL DATA

Operating voltage: 220-240V ~ 50Hz

Power consumption: 100W

| Eco design requirements                |                             |
|--|-----------------------------|
| Product information requirements       |                             |
| Maximum fan flow rate (F)              | 102.16 m³/min               |
| Fan power input (P)                    | 110.13 W                    |
| Service value (SV)                     | 0.93 (m³/min)/W             |
| Measurement standard for service value | IEC 60879: 1986 (corr.1992) |

|   |   |
|---|---|
| <b>Standby power consumption (PSB)</b>                | 0 W   |
| <b>Fan sound power level (LWA)</b>                    | 64.1 dB(A)  |
| <b>Maximum air velocity (c)</b>                       | 3.66 meters/sec   |
| <b>Contact details for obtaining more information</b> | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



### Recycling

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the 2012/19/EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

## UPUTE ZA UPOTREBU

Molimo da pažljivo pročitate ove upute za rad prije povezivanja svog uređaja na glavni vod kako bi se izbjeglo oštećenje zbog nepravilne upotrebe. Molimo da posebnu pažnju obratite na sigurnosne informacije. Ako uređaj proslijedite trećoj osobi, proslijedite također i ove upute za rad.

**UPOZORENJE** - Prilikom korištenja električnih alata, uvijek se valja pridržavati osnovnih mjera opreza kako biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara i osobnih ozljeda.



## SIGURNOSNE INFORMACIJE

1. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osoba koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na korištenje uređaja.
2. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
3. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju raditi djeca bez nadzora.
4. Ako se ošteti kabel za napajanje, zamijeniti ga smije proizvođač, njegov serviser ili osoba sličnih kvalifikacija kako biste izbjegli opasnost.
5. Nepravilno djelovanje i neispravno rukovanje mogu uzrokovati kvarove na uređaju te ozljede korisnika.
6. U slučaju nepravilne upotrebe ili neispravnog rukovanja se za oštećenje ne može prihvatiti nikakva odgovornost.
7. Jedinicu ili utikač glavnog voda ne uranjajte u vodu ili druge tekućine. Postoji opasnost za život zbog električnog udara! Međutim, ako se to dogodi, odmah uklonite utikač glavnog voda, a jedinicu neka pregleda vještak prije nego što je ponovno upotrijebite.
8. Ne koristite uređaj, ako se na kablu glavnog voda ili utikaču glavnog voda vide znakovi oštećenja, ako je uređaj pao na pod ili je bio oštećen na drugačiji način. U takvim

slučajevima odnesite uređaj specijalistu kako bi ga provjerili i popravili, ako je to potrebno.

9. Nikada ne uklanjajte glavni utikač iz utičnice na način da povlačite za kabel ili s vlažnim rukama.
10. Osigurajte da glavni kabel ne visi preko oštrih rubova ili da bude prignječen.
11. Uređaj držite dalje od vlage i zaštićen od prskanja.
12. Uređaj držite dalje od vrućih predmeta (npr. vrućih ploča) i otvorenog plamena.
13. Držite uređaj i njegov kabel izvan dosega djece manje od 8 godina.
14. Koristite uređaj na ravnoj, suhoj i površini otpornoj na toplinu.
15. Nikada uređaj ne ostavljajte bez nadzora tijekom uporabe.
16. Nemojte spremati ili raditi uređajem na otvorenom zraku.
17. Držite uređaj na suhom mjestu, nepristupačnom od strane djece (u njegovom pakiranju).
18. Nikada ne stavljajte prste ili druge predmete kroz rešetke (štitnike ventilatora) dok je ventilator pokrenut.
19. Nikada ne radite s proizvodom bez postavljenih rešetki (štitnika ventilatora), jer može doći do ozbiljnih osobnih ozljeda.
20. Pazite na dugu kosu! Može biti zahvaćena u ventilator u zračnu turbulenciju.
21. Nemojte usmjeravati protok zraka u ljude na dulje vrijeme.
22. Prije uklanjanja štitnika osigurajte da je ventilator isključen iz glavnog napajanja.

## OPIS DIJELOVA

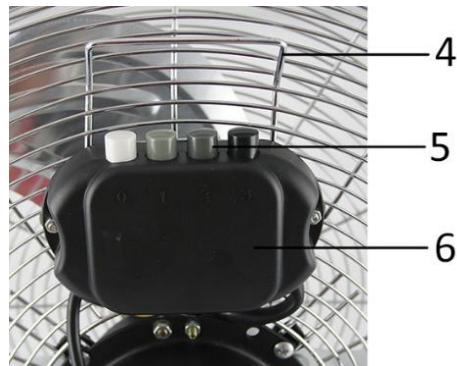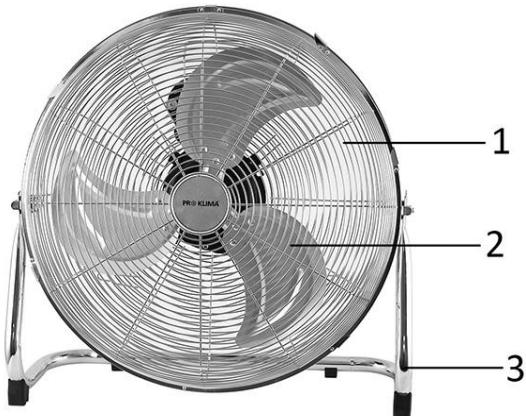

1. Štitnik ventilatora
2. Lopatica ventilatora
3. Postolje
4. Ručka
5. Prekidač za brzinu
6. Upravljačka kutija

## SKLAPANJE PODNOG VENTILATORA

Vaš podni ventilator je sklopljen u kućištu za neposredno korištenje.

## UPUTE ZA UPORABU

1. Uključite kabel za napajanje u odgovarajuću utičnicu.
2. Za odabir brzine 0 = OFF, 1 = mala brzina, 2 = osrednja brzina, 3 = velika brzina pritisnite prekidač na gornjem dijelu upravljačke kutije.
3. Kutovi naginjanja: Ventilator možete podesiti u željeni nagib guranjem štitnika ventilatora.

**OPREZ:** Pritisnite samo jedan gumb za kontrolu brzine. Do trajnog oštećenje kućišta prekidača može doći istovremenim pritiskom ili-ili više gumba.

## ČIŠĆENJE

- Prije servisiranja ventilatora i nakon svakog korištenja, isključite uređaj i odspojite kabel za napajanje iz utičnice.
- **Nikada nemojte uranjati uređaj u vodu (opasnost od kratkog spoja).** Za čišćenje uređaja samo ga obrišite s vlažnom krpom i potom pažljivo osušite. Uvijek prije uključivanja izvedite održavanje.
- Pazite da se ne nakupi prekomjerna prašina u ulaznoj i izlaznoj rešetki za zrak i povremeno je očistite sa suhom četkom ili usisavačem.

## TEHnicki PODACI

Radni napon: 220-240V ~ 50Hz

Potrošnja energije : 100W

| Zahtjevi u eko-dizajnu                  |                              |
|---|------------------------------|
| Zahtjevi informacija o uređaju          |                              |
| Maksimalna brzina ventilatora (F)       | 102.16 m <sup>3</sup> /min   |
| Ulazna snaga ventilatora (P)            | 110.13 W                     |
| Servisna vrijednost (SV)                | 0.93 (m <sup>3</sup> /min)/W |
| Standardne mjere za servisnu vrijednost | IEC 60879: 1986 (corr.1992)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Potrošnja energije u stanju čekanja (PSB)</b>          | 0W  |
| <b>Razina zvučne snage ventilatora (LWA)</b>              | 64.1 dB(A)  |
| <b>Maksimalna brzina zraka (c)</b>                        | 3.66 meter/sek  |
| <b>Detalji za kontakt radi dobivanja više informacija</b> | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Recikliranje

Ova oznaka naznačuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućanskim otpadom u cijeloj 2012/19/EU. Kako biste spriječili moguće štete za prirodno okruženje ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog zbrinjavanja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje vašeg korištenog uređaja molimo vas da koristite postojeće sustave za vraćanje i prikupljanje ili kontaktirajte vašeg prodavača gdje je uređaj kupljen. Oni mogu uzeti ovaj uređaj za ekološki sigurno recikliranje.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, mielőtt a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatná, alaposan olvassa el az alábbi használati utasítást, a helytelen használatból eredő károk megelőzése érdekében. Kérjük, legyen különös tekintettel a biztonsági előírásokra. Amennyiben harmadik személy rendelkezésére bocsátja a készüléket, a készülékkel együtt a használati utasítást is adja oda a felhasználónak.

**FIGYELMEZTETÉS**– Elektromos készülék használatakor a tűz, áramütés és személyi sérülések veszélyének csökkentése érdekében mindenkorban be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.



## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. A készüléket 8 év feletti gyermekek és korlátozott fizikai, szenzoros, vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha egy felelős személy elmagyarázta nekik a készülék biztonságos használatát, felügyeli őket és felhívta figyelmüket a készülék használatában rejő veszélyekre.
2. Jelen termék nem játékszer.
3. A gyermekek nem tisztíthatják és nem ápolhatják a készüléket felügyelet nélkül.
4. Ha a tápkábel megsérült, akkor a veszély megelőzése érdekében azt a gyártónak, a szervizügynöknek vagy más szakképzett személynek ki kell cserélnie.
5. A készülék nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű kezelése és üzemeltetése a készülék károsodását és a kezelő sérülését okozhatja.
6. A készülék nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű kezelése és használata esetén a felmerült károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
7. A készüléket és a dugaszit ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Ez elektromos áramütés veszélyével jár! Abban az esetben, ha a készülék mégis vízbe kerülne, azonnal

húzza ki a dugaszt az elektromos csatlakozóaljzatból, és a következő használat előtt ellenőriztesse szakemberrel.

8. Ne üzemeltesse a készüléket, amennyiben a tápkábelben vagy a dugaszon sérülés jeleit véli felfedezni, vagy ha a készülék a földre esett, vagy egyéb módon sérült. Ebben az esetben vigye a készüléket egy specialistához ellenőrzésre és javításra, ha szükséges.
9. Soha ne húzza ki a készüléket a fali aljzatból a kábelnél fogva, sem pedig vizes kézzel.
10. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le éles peremekről és ne akadjon be semmibe.
11. A készüléket tartsa távol a nedvességtől és védje a fröccsenő folyadékoktól.
12. A készüléket tartsa távol a forró tárgyaktól (pl. főzőlapoktól) és a nyílt lángtól.
13. A készüléket és kábelét tartsa 8 évnél fiatalabb gyerekek számára nem hozzáférhető helyen.
14. A készüléket sík, záraz és hőálló felületen használja.
15. Használat közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
16. Ne tárolja és ne használja a készüléket a szabadban.
17. Tartsa a készüléket száraz, gyerekek számára nem hozzáférhető helyen (lehetőleg a csomagolásában).
18. Ne tegye az ujját sem más tárgyakat a rácsok (ventilátorok védőrácsába), ha a ventilátor forog.
19. Ne működtesse a készüléket a rácsok (ventilátor védőrácsai) nélkül, mert az súlyos személyi sérülést eredményezhet.
20. Figyeljen oda a hosszú hajára! A ventilátor beszippantthatja.
21. Ne irányítsa a légáramot emberekre hosszabb időn át.
22. A védőrács eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a ventilátor ki van húzva az elektromos hálózatból.

## RÉSZEGYSÉGEK LEÍRÁSA

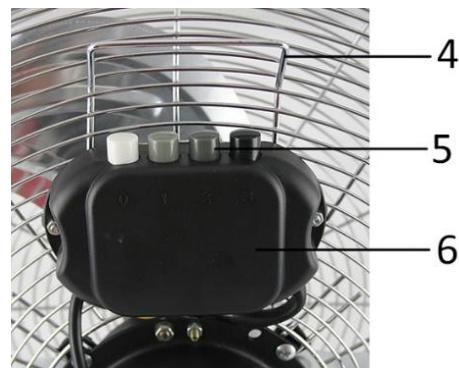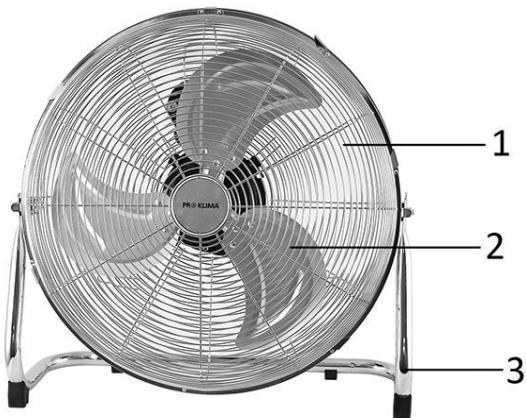

1. Védőrács
2. Propeller
3. Alapzat
4. Fogantyú
5. Fordulatszám-szabályozó kapcsoló
6. Vezérlőegység

## A PADLÓVENTILÁTOR ÖSSZESZERELÉSE

A padlóventilátor használatra kész állapotban került becsomagolásra.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Dugja be a tápkábelt egy megfelelő fail aljzatba.
2. Nyomja meg a vezérlőegység tetején lévő kapcsolót a sebesség kiválasztásához, 0 = OFF (ki), 1 = alacsony sebesség, 2 = közepes sebesség, 3 = nagy sebesség.
3. Dőlésszög: a védőrácsot megnyomva beállíthatja a ventilátor kívánt dőlésszögét.

**VIGYÁZAT!** Egyszerre csak egy fordulatszám-szabályzó gombot nyomjon be. A kapcsolóház maradandó károsodását eredményezheti, ha egyszerre kettő vagy több gombot nyom be.

## TISZTÍTÁS

- A ventilátor szervizelése előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- **Soha ne merítse vízbe a készüléket (rövidzárlat veszélye).** A tisztításhoz csak törölje át a készüléket egy nedves ruhával, és utána alaposan szárítsa meg. Először minden húzza ki a tápkábelt.
- Ügyeljen arra, hogy ne halmozódjon fel túl sok por a levegőbeszívó és –kifúvó nyílásokban, egy kefe vagy porszívó segítségével időnként tisztítsa meg ezeket a helyeket.

## MŰSZAKI ADATOK

Működési feszültség: 220-240V ~ 50Hz

Energiafogyasztás: 100W

| Eco kialakítási követelmények        |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Termékinformáció követelmények       |                              |
| Ventilátor max. légtömegáram (F)     | 102.16 m <sup>3</sup> /min   |
| Ventilátor bemeneti teljesítmény (P) | 110.13 W                     |
| Üzemérték (SV)                       | 0.93 (m <sup>3</sup> /min)/W |
| Üzemérték mérésére használt szabvány | IEC 60879: 1986 (corr.1992)  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (PSB)</b> | 0W  |
| <b>Ventilátor hangteljesítményszint (LWA)</b>        | 64.1 dB(A)  |
| <b>aximális légsebesség (c)</b>                      | 3.66 meter/sec  |
| <b>További információk az alábbi elérhetőségen</b>   | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Újrahasznosítás

Ez a jelzés arra utal, hogy a terméket a 2012/19/EU rendeletnek megfelelően tilos a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékkezelésnek a környezetre és az emberek egészségére esetlegesen gyakorolt káros hatások megelőzése, valamint az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználása érdekében az előírt módon hasznosítsa újra a terméket. A használt készülék visszajuttatására használja a gyűjtő- és visszavételi hálózatot, vagy vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Gondoskodnak a termék biztonságos újrahasznosításáról.

## LEIÐBEININGAR FYRIR NOTKUN

Vinsamlegast lesið þessar notkunarleiðbeiningar vandlega áður en þú setur tækið í samband til þess að forðast skemmdir vegna rangrar notkunar. Vinsamlegast lestu vel öryggisupplýsingarnar. Ef þú afhendir tækið þriðja aðila verða þessar leiðbeiningar einnig að fylgja með tækinu.



**VIÐVÖRUN** – Þegar raftæki eru notuð þarf alltaf að fara eftir grunn öryggisreglum til þess að minnka áhættu á eldsvoða, raflosti og meiðslum.

## ÖRYGGIS UPPLÝSINGAR

1. Börn 8 ára og eldri og einstaklingar með hreyfihömlun, geðræna erfiðleika eða litla reynslu og þekkingu geta notað þetta tæki undir eftirliti eða eftir að hafa fengið leiðbeiningar varðandi notkun þess á öruggan hátt og skilji þá hættu sem af því getur stafað.
2. Börn eiga ekki að leika sér að tækinu.
3. Börn skulu ekki þrífa eða viðhalda tækinu án eftirlits.
4. Ef rafmagnssnúran skemmist verður að skipta um hana hjá framleiðanda, þjónustuaðila hans eða viðurkenndum aðila til þess að forðast hættu.
5. Röng notkun og meðhöndlun getur leitt til galla á tækinu og meiðslum á notanda þess.
6. Í tilfellum rangrar notkunar eða meðhöndlunar er engin ábyrgð tekin af því tjóni sem af þvígetur hlotist.
7. Ekki dýfa tækinu eða snúrunum í vatn eða aðra vökva. Það stofnar lífi notandans í hættu vegna raflosts! Hinsvegar ef það gerist, takið tækið strax úr sambandi og látið sérfræðing skoða það áður en það er notað á ný.
8. Ekki nota tækið ef rafmagnssnúran eða klóin sýna merki um skemmdir, eða ef tækið hefur dottið í gólfíð eða orðið fyrir skemmdum á annan hátt. Í slíkum tilfellum skal fara með tækið til sérfræðings í athugun og viðgerð ef þörf er á.
9. Aldrei skal taka tækið úr sambandi með því að toga í snúruna sjálfa eða með blautum höndum.

10. Tryggið að snúran hangi ekki á skörpum brúnum eða festist á annan hátt.
11. Haldið tækinu frá raka og gætið þess að vöki geti ekki skvest á það.
12. Haldið tækinu frá hita (t.d. helluborðum) og opnum eldi.
13. Gætið þess að börn yngri en 8 ára komist hvorki að tækinu eða rafmagnssnúrunni.
14. Notið tækið á sléttu, þurru og hitaþolnu yfirborði.
15. Aldrei skal skilja tækið eftir í gangi án eftirlits.
16. Ekki geyma eða nota án þess að það sitji á flötu yfirborði.
17. Geymið tækið á þurrum stað þar sem börn ná ekki til (í umbúðunum).
18. Aldrei skal stinga fingrum eða neinu öðru í gegnum netin (viftuhlífarnar) þegar viftan er í gangi.
19. Aldrei skal nota tækið án netanna (viftuhlífanna) á sínum stað þar sem það getur valdið stórskaða.
20. Gætið að síðu hári! Það getur fests í viftunni vegna loftsveipsins.
21. Beinið ekki loftflæðinu að fólki í langan tíma.
22. Tryggið að viftan sé ekki í sambandi þegar hlífinar eru fjarlægðar.

## HLUTALÝSING

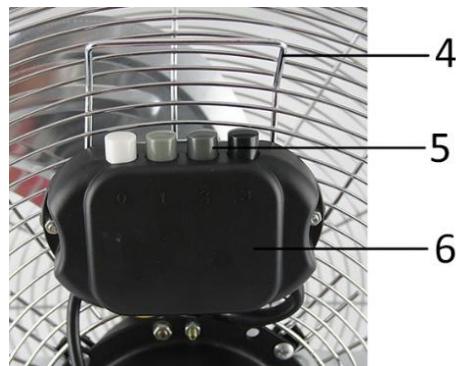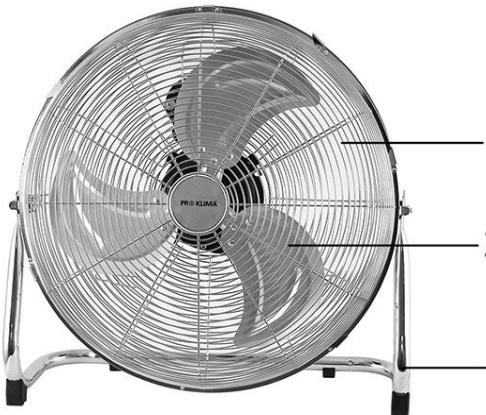

1. Viftuhlíf
2. Viftublað
3. Botn
4. Handfang
5. Hraðastillitakkar
6. Stjórnbox

## NOTKUNARLEIÐBEININGAR

1. Setjið rafmagnssnúruna í samband í viðeigandi innstungu.
2. Ýttu á rofann efst á stjórnboxinu til að velja hraða: 0 = OFF, 1 = líttill hraði, 2 = miðlungs hraði, 3 = mikill hraði.
3. Mismunandi halli: Með því að ýta á viftuhlífinna getur þú stillt viftuna á þá hæð sem óskað er.

**VARÚÐ:** Ýtið aðeins á einn hraðastillitakka í einu. Varandlegar skemmdir geta orðið á rofunum ef ýtt er á tvo eða fleiri takka í einu.

## ÞRIF

- Áður en viftan er þrifin og eftir hverja notkun skal slökkva á tækinu og taka það úr sambandi við rafmagn.
- **Aldrei skal dýfa tækinu í vatn (hætta á skammhlaupi).** Til þess að þrífa tækið skal aðeins strjúka af því með rökum klút og þurrka það síðan vel. Takið alltaf úr sambandi fyrst.
- Gætið þess að ryk safnist ekki fyrir í loftinntakinu og úttakinu og hreinsið reglulega með þurrum bursta eða ryksugu.

## TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Rafspenna: 220-240V ~ 50Hz

Rafmagnsnotkun: 100W

| Vistvænar hönnunarkröfur                                |   |
|---|---|
| <b>Skilyrði varðandi vöruupplýsingar</b>                |   |
| Hámarks streymishraði viftu (F)                         | 102.16 m <sup>3</sup> /min                                |
| Orkuinntak viftu (P)                                    | 110.13 W  |
| Þjónustugildi (SV)                                      | 0.93 (m <sup>3</sup> /min)/W                              |
| Mælistuðull fyrir þjónustugildi                         | IEC 60879: 1986 (corr.1992)                               |
| Aflþörf í reiðuham (PSB)                                | 0W  |
| Hljóðaflsstig viftu (LWA)                               | 64.1 dB(A)  |
| Hámarks lofthraði (c)                                   | 3.66 meter/sek  |
| Samskiptaupplýsingar til að nálgast frekari upplýsingar | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Endurvinnsla

Þessi marking gefur til kynna að ekki skal farga þessari vöru með öðru heimilissorpi í samræmi við 2012/19/EU. Til að koma í veg fyrir mögulegan skaða á umhverfinu eða heilsu manna vegna óheimillar förgunar, skal endurvinna vöruna á ábyrgan hátt til að stuðla að sjálfbærri endurnýtingu á efnum. Við skil á tækinu skal notast við viðeigandi skilakerfi eða hafa samband við þann söluaðila sem varan var keypt af. Söluaðili getur einnig tekið við vörunni fyrir umhverfisvæna endurvinnslu.

## ISTRUZIONI PER L'USO

La preghiamo di leggere con attenzione e completamente queste istruzioni operative prima di collegare l'apparecchiatura alla rete elettrica, al fine di evitare qualsiasi danno dovuto a un uso scorretto. Presti particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Se consegna questo apparecchio a una terza parte, dovrà consegnargli anche queste istruzioni operative.

**AVVERTENZE** –Quando si utilizza questo dispositivo elettrico, seguire precauzioni di sicurezza di base per ridurre rischi di incendi, scosse elettriche e lesioni personali.



## INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non abbiano la necessaria esperienza e conoscenza se hanno ricevuto adeguate istruzioni per utilizzare il dispositivo in maniera sicura e hanno compreso i rischi impliciti.
2. I bambini non devono giocare con il dispositivo.
3. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire dal produttore, dal servizio assistenza o personale qualificato per evitare pericoli.
5. Un funzionamento scorretto e un utilizzo improprio possono danneggiare l'apparecchio e causare lesioni all'utente.
6. In caso di utilizzo improprio o di funzionamento scorretto, non verrà riconosciuta alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni in cui l'utente può incorrere.
7. Non immergere l'unità o la spina in acqua o in altri liquidi. Scosse elettriche, pericolo di vita! Se l'apparecchio o la spina dovessero bagnarsi accidentalmente, scollegare l'apparecchio immediatamente e farlo controllare da un

elettricista prima di utilizzarlo di nuovo.

8. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina mostrano segni di danneggiamento, se l'apparecchio ha subito cadute al suolo o è stato danneggiato in qualsiasi modo. In tali circostanze, portare l'apparecchio in un centro specializzato per controllo e riparazione, se necessario.
9. Non rimuovere la spina dalla presa tirandola oppure con le mani bagnate.
10. Fare in modo che il cavo dell'alimentazione non rimanga sospeso o incastrato su parti taglienti o sporgenti.
11. Tenere il dispositivo lontano da zone umide e proteggersi da spruzzi d'acqua.
12. Tenere il dispositivo lontano da oggetti caldi (come per esempio piastre) e fiamme aperte.
13. Mantenere l'apparecchio ed il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
14. Posizionare il dispositivo su una superficie piana e resistente al calore.
15. Non lasciare il dispositivo senza sorveglianza durante l'utilizzo.
16. Non riporre né mettere in funzione all'aria aperta.
17. Riporre in un luogo asciutto, non accessibile ai bambini (assieme al suo involucro).
18. Non inserire le dita ed altri oggetti attraverso le griglie (ventole dell'aria) mentre le ventole girano.
19. Non mettere mai in funzione il prodotto senza griglie (schermi ventole), dal momento che ciò potrà causare gravi lesioni personali.
20. Fare attenzione ai capelli lunghi! Potranno rimanere impigliati nelle ventole a causa di spostamenti d'aria.
21. Non puntare il flusso d'aria verso le persone per un periodo di tempo prolungato.
22. Assicurarsi che la ventola sia scollegata dall'alimentazione principale prima di rimuovere la griglia di protezione.

## DESCRIZIONE PARTI

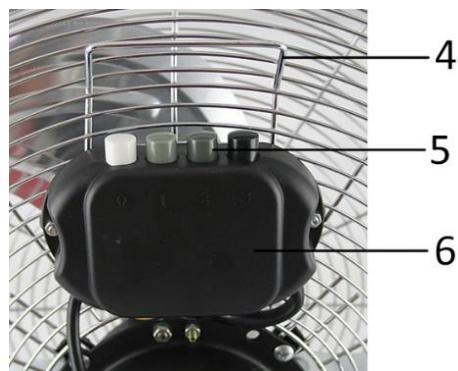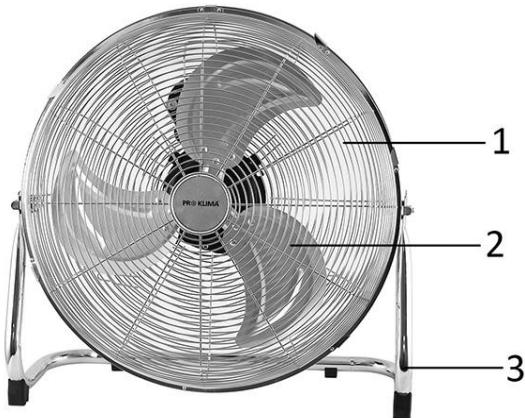

1. Griglia
2. Pale ventola
3. Base
4. Manico
5. Interruttore velocità
6. Scatola di controllo

## MONTAGGIO VENTILATORE DA PAVIMENTO

Il ventilatore da pavimento è pronto per l'utilizzo immediato.

## ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

1. Inserire il cavo dell'alimentazione in una presa adatta.
2. Premere l'interruttore situato sulla parte superiore della scatola di controllo per selezionare la velocità: 0 = Spento, 1 = Velocità bassa, 2 = Velocità media, 3 = Velocità alta.
3. Angoli di inclinazione: Spingendo gli schermi di protezione del ventilatore, potrete regolare il ventilatore all'altezza preferita.

**ATTENZIONE:** Premere sempre i tasti del controllo velocità uno alla volta. Premendoli tutti assieme si potranno causare danni all'apparecchio.

## OPERAZIONI DI PULIZIA

- Prima di svolgere le operazioni di pulizia sulla ventola dopo ogni utilizzo, spegnere il dispositivo e scollarlo dalla presa.
- **Non immergere mai in acqua (pericolo di corto-circuito).** Per pulire l'utensile, rimuovere lo sporco con un panno umido e quindi asciugarlo attentamente. Scollegare prima dalla presa.
- Fare in modo che non si accumuli eccessiva polvere nelle ventole dell'aria in entrata e uscita e pulire occasionalmente utilizzando una spazzola asciutta o un aspirapolvere.

## DATI TECNICI

Voltaggio di esercizio: 220-240V ~ 50Hz

Consumo di energia: 100W

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Requisiti design ecologico      |                            |
| Requisiti informazioni prodotto |                            |
| Flusso ventola massimo (F)      | 102.16 m <sup>3</sup> /min |
| Potenza ventola in ingresso (P) | 110.13 W                   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Valore di servizio (SV)</b>                                      | 0.93 (m <sup>3</sup> /min)/W                              |
| <b>Standard di valutazione per valore di servizio</b>               | IEC 60879: 1986 (corr.1992)                               |
| <b>Consumo energia in standby (PSB)</b>                             | 0W  |
| <b>Livello potenza sonora ventola (LWA)</b>                         | 64.1 dB(A)  |
| <b>Velocità massima aria (c)</b>                                    | 3.66 metri/sec  |
| <b>Informazioni di contatto per ottenere ulteriori informazioni</b> | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Riciclaggio

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici come indicato nella normativa 2012/19/EU. Per prevenire rischi all'ambiente o alla salute da uno smaltimento non controllato, riciclare responsabilmente per promuovere un riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, servirsi dei sistemi di restituzione e raccolta o contattare il proprio rivenditore autorizzato dove il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore autorizzato si occuperà dello smaltimento sicuro del prodotto.

## NAUDOJIMO NURODYMAI

Kad nekiltų žalos dėl prietaiso neteisingo naudojimo, prieš jį jungiant į maitinimo tinklą, būtina atidžiai perskaityti šiuos naudojimo nurodymus. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į saugos informaciją. Jeigu prietaisas perduodamas trečiajai šaliai, taip pat reikia perduoti ir šiuos naudojimo nurodymus.

**ĀSPĒJIMAS** – Naudojant elektriná prietaisà, bûtinai reikia laikytis pagrindiniø atsargumo priemoniø, kad gaisro, elektros smûgio ir suþeidimø pavojus bûtø kuo maþesnis.



## SAUGOS INFORMACIJA

1. Šj prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys su blogesniais fiziniais, jutiminiais arba protiniais sugebéjimais, arba neturintys pakankamai patirties bei žinių tik juos prižiûrint arba apmokius kaip saugiai naudoti prietaisą ir supažindinus su susijusiais pavojais.
2. Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu.
3. Neprižiûrint, vaikai negali šio prietaiso valyti ir atlikti kitų priežiûros darbų.
4. Jeigu maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, techninës priežiûros atstovas ar panašios kvalifikacijos asmenys.
5. Prietaisą netinkamai naudojant ir prižiûrint, gali sutrikti jo veikimas ir prietaisas gali sužaloti naudotoją.
6. Jeigu prietaisas netinkamai naudojamas ir prižiûrimas, gamintojas neprisiima atsakomybës už jokią prietaiso sukeltą žalą.
7. Prietaiso ar elektros kištuko negalima panardinti į vandenj ar kitokius skysčius. Galima patirti gyvybei gresiantj elektros smûgj! Tačiau, taip atsitikus, reikia nedelsiant ištraukti elektros kištuką iš skysčio, o prietaisą, prieš jį vël naudojant, turi patikrinti specialistas.
8. Prietaiso negalima naudoti, jeigu yra požymių, jog maitinimo laidas ar kištukas pažeistas, jeigu prietaisas buvo nukritës ant grindų ar kitaip pažeistas. Tokiais atvejais

prietaisą reikia nugabenti specialistui patikrinti arba, jei reikia, pataisyti.

9. Jokiu būdu negalima traukti elektros kištuko iš lizdo tempiant maitinimo laidą arba suėmus drėgnomis rankomis.
10. Būtina patikrinti, ar maitinimo laidas nesiliečia su aštriomis briaunomis arba už jo galima užkliūti.
11. Prietaisą reikia laikyti atokiai nuo drėgmės ir saugoti nuo tiškalų.
12. Prietaisą reikia laikyti atokiai nuo karštu objekto (pvz., viryklių ar kaitlenčių) ir atviros liepsnos.
13. Prietaisą ir jo laidą reikia laikyti jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
14. Prietaisą reikia statyti ant lygaus, sauso ir šilumai atsparaus paviršiaus.
15. Veikiančio prietaiso jokiu būdu negalima paliki be priežiūros.
16. Prietaiso negalima laikyti ir naudoti atvirame ore.
17. Prietaisą reikia laikyti sausoje vietoje, nepasiekiamą vaikams (pakuotėje).
18. Prietaisui veikiant jokiu būdu negalima kišti pirštų ar kitų objektų į ventiliatoriaus groteles (apsauginius įtaisus).
19. Prietaiso jokiu būdu negalima naudoti be grotelių (apsauginių įtaisų), nes galima sunkiai susižaloti.
20. Ilgaplaukiai būkite atsargūs! Oro sūkuriai gali įtraukti plaukus į ventiliatorių.
21. Oro srauto negalima laikyti ilgą laiką nukreipto į žmones.
22. Prieš nuimant apsauginius įtaisus, reikia patikrinti, ar ventiliatorius išjungtas iš elektros tinklo.

## DALIØ APRAÐYMAS

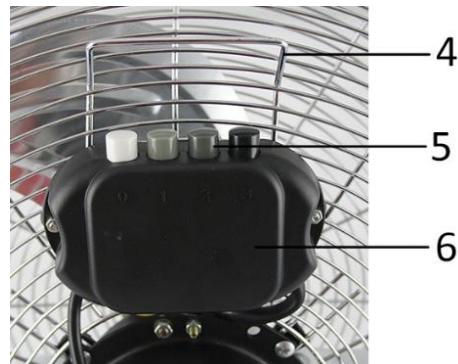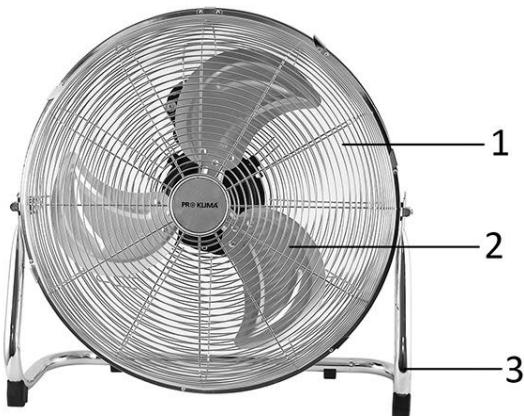

1. Ventiliatoriaus apsauginis jtaisas
2. Ventiliatoriaus mentës
3. Stovas
4. Rankena
5. Greičio jungiklis
6. Valdymo dëžutë

## ANT GRINDÙ PASTATOMO VENTILIATORIAU SURINKIMAS

Kad bûtu galima iškart naudoti, ant grindų pastatomas ventiliatorius supakuotas į dėžę jau surinktas gamykloje.

## NAUDOJIMO NURODYMAI

1. Įkiškite maitinimo laidą į tinkamą lizdą.
2. Spustelékite mygtuką ant valdymo dëžutės viršaus, kad pasirinktumėte greitį: „0“ – išjungta, „1“ – mažas greitis, „2“ – vidutinis greitis, „3“ – didelis greitis.
3. Pasvirimo kampai: paspaudus ventiliatoriaus apsauginj jtaisą, galima nustatyti pageidaujamą prietaiso pasvirimo aukštį.

**ISPĖJIMAS:** Vienu metu paspauskite tik greičio valdymo mygtuką. Vienu metu paspaudus du ar daugiau mygtukų, galima nepataisomai sugadinti jungiklio korpusą.

## VALYMAS

- Prieš atlikdami priežiūros darbus ir po kiekvieno panaudojimo išjunkite prietaisą ir ištraukite jo maitinimo laidą iš elektros lizdo.
- **Jokiu bûdu nepanardinkite prietaiso į vandenį (trumpojo jungimo pavojus).** Norëdami prietaisą išvalyti, nušluostykite ji drégna audinio skiautele ir rüpestantai nusausinkite. Prieš valdydami prietaisą, bûtinai pirma išjunkite ji iš maitinimo tinklo.
- Pasirūpinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo grotelëse nesikauptų dulkës ir kartkartémis išvalykite jas sausu šepečiu arba dulkių siurbliu.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Darbiné jtampera: 220-240V ~ 50Hz

Energijos sąnaudos: 100W

|  |   |
|--|---|
| <b>Eco konstrukcijos reikalavimai</b>  |   |
| <b>Gaminio informacija</b>   |   |
| <b>Maksimalus ventiliatoriaus srauto greitis (F)</b>                         | 102.16 m <sup>3</sup> /min                                |
| <b>Ventiliatoriaus energijos sąnaudos (P)</b>                                | 110.13 W  |
| <b>Eksplotavimo vertė (SV)</b>   | 0.93 (m <sup>3</sup> /min)/W                              |
| <b>Eksplotavimo vertės matavimo vienetas</b>                                 | IEC 60879: 1986 (corr.1992)                               |
| <b>Ventiliatoriaus energijos sąnaudos veikiant rezerviniu pajėgumu (PSB)</b> | 0W  |
| <b>Ventiliatoriaus garso galios lygis (LWA)</b>                              | 64.1 dB(A)  |
| <b>Maksimalus oro greitis (c)</b>  | 3.66 meter/sec  |
| <b>Kontaktinė informacija norint gauti išsamesnius duomenis</b>              | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Perdirbimas

Šis ženklas nurodo, jog direktyva 2012/19/EB reglamentuojamose valstybėse šio gaminio negalima šalinti kartu su būtinėmis atliekomis. Siekiant apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimos žalos, keliamos nekontroliuojamai šalinamų atliekų, skatinant tvarų pakartotinį materialiųjų išteklių panaudojimą, šį gaminį reikia atsakingai perdirbti. Norint grąžinti panaudotą prietaisą, reikia kreiptis į šio tipo atliekų surinkimo įmonę arba į mažmenininką, iš kurio buvo įsigytas šis gaminys. Minėtosios įmonės gali paimti šį gaminį aplinkai nežalingam perdirbimui.

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lai nesabojātu ierīci, to lietojot nepareizi, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju, pirms pievienojat ierīci pie strāvas. Lūdzu, īpašu uzmanību pievērsiet drošības norādēm. Nododot tālāk šo ierīci trešajām personām, jāiedod arī šī lietošanas instrukcija.



**BRĪDINĀJUMS!** Lietojot elektrisko ierīci, ievērojiet pamata piesardzības pasākumus, lai samazinātu aizdegšanās, elektrošoka un ievainojumu risku.

## DROŠĪBAS NORĀDES

1. Šo ierīci drīkst lietot bērni sākot no 8 gadu vecuma un cilvēki ar fiziskiem, garīgiem vai maņu traucējumiem, kā arī cilvēki bez pieredzes un zināšanām, ja viņus uzrauga vai viņi ir informēti par ierīces drošas lietošanas kārtību un apzinās iespējamo bīstamību.
2. Neļaut bērniem spēlēties ar ierīci.
3. Tīrišanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
4. Ja bojāts strāvas padeves vads, lai izvairītos no riska, to drīkst nomainīt tikai ražotājs, apkopes centra darbinieks vai atbilstoši kvalificēta persona.
5. Nepareiza un neatbilstoša lietošana var novest pie ierīces bojājumiem un traumām lietotājam.
6. Ja ierīce tiek lietota nepareizi vai neatbilstoši, ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par radīto kaitējumu.
7. Neiegremdēt ierīci un tās strāvas vada kontaktdakšu ūdenī vai citos šķidrumos. Elektriskā trieciena dēļ pastāv apdraudējums dzīvībai! Ja tomēr tā noticis, strāvas vada kontaktdakša nekavējoties jāizņem un ierīce jāpārbauda profesionālim, pirms to atkal drīkst lietot.
8. Nedarbināt ierīci, ja ir redzamas strāvas vada vai tā kontaktdakšas bojājumu pazīmes, ja ierīce nokritusi uz grīdas vai ir citādi bojāta. Šādos gadījumos nogādājiet ierīci pie speciālista pārbaudei un, ja nepieciešams, remontam.
9. Nekad neatvienojiet ierīci no kontaktligzdas, raujot aiz vada vai ar slapjām rokām.

10. Pārliecinieties, ka vads nekarājas pāri asām malām un nav iespiests.
11. Sargājet ierīci no mitruma un šķakatām.
12. Sargājet ierīci no karstiem priekšmetiem (piem, elektriskās plītiņas) un atklātām liesmām.
13. Turiet ierīci un tās vadu bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
14. Lietojiet ierīci uz līdzenas, sausas un karstumizturīgas virsmas.
15. Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
16. Neglabājiet un nelietojiet ierīci ārpus telpām.
17. Glabājiet ierīci sausā un bērniem nepieejamā vietā (iepakojumā).
18. Nekad nebāziet pirkstus vai priekšmetus cauri režģim (ventilatora aizsargam), kamēr ventilators darbojas.
19. Nekad nelietojiet ierīci bez pareizi novietota režģa (ventilatora aizsarga), jo tādējādi iespējams gūt nopietnus ievainojumus.
20. Rīkojieties piesardzīgi, ja jums ir gari mati! Gaisa turbulences rezultātā tos var ieraut ventilatorā.
21. Nevērsiet gaisa plūsmu cilvēku virzienā ilgstoši.
22. Pirms aizsarga noņemšanas pārliecinieties, ka ventilators ir atvienots no kontaktligzdas.

## DETAĻU APRAKSTS

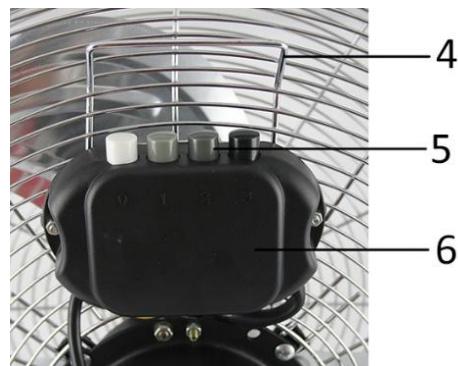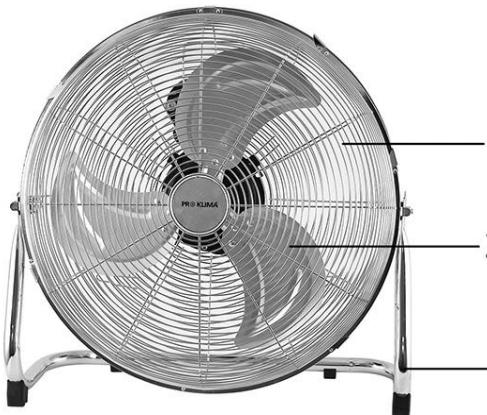

1. Ventilatora aizsargs
2. Ventilatora lāpstiņas
3. Pamatne
4. Rokturis
5. Ātruma slēdzis
6. Vadības skapis

## GRĪDAS VENTILATORA MONTĀŽA

Grīdas ventilators ir iepakots samontēts tūlītējai lietošanai.

## LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1. Iespraudiet barošanas vadu piemērotā kontaktligzdaā.
2. Lai izvēlētos griešanās ātrumu, nos piediet vadības bloka augšpusē esošo slēdzi: 0 = IZSLĒGTS, 1 = zems ātrums, 2 = vidējs ātrums, 3 = liels ātrums.
3. Pacelšanas leņķi: spiežot ventilatora aizsargu, var regulēt ventilatoru vēlamajā augstumā.

**UZMANĪBU!** Vienlaicīgi spiediet tikai vienu ātruma regulēšanas pogu. Ja vienlaicīgi tiek nospiestas divas vai vairāk pogas, slēdzi var tik neatgriezeniski bojāti.

## TĪRĪŠANA

- Pirms apkopes un pēc katras lietošanas reizes izslēdziet ierīci un atvienojiet vadu no kontaktligzdas.
- **Nekad negremdējiet ierīci ūdeni (īssavienojuma risks).** Tīriet ierīci, vienkārši noslaukot to ar mitru lupatiņu un pēc tam rūpīgi nosusinot. Vispirms noteikti atvienojiet vadu.
- Uzmaniet, lai gaisa ievades un gaisa izvades režīgi neuzkrājas putekļi, un tīriet tos regulāri, izmantojot sausu birsti vai putekļu sūcēju.

## TEHNISKIE DATI

Darbības spriegums: 220-240V ~ 50Hz

Enerģijas patēriņš: 100W

| Ekodizaina prasības                        |                                  |
|--|----------------------------------|
| Izstrādājuma informācijas prasības         |                                  |
| Maksimālais ventilatora plūsmas ātrums (F) | 102.16 m <sup>3</sup> /min       |
| Ventilatora ieejas jauda (P)               | 110.13 W                         |
| Īpatnējais ražīgums (SV)                   | 0.93 (m <sup>3</sup> /min)/W     |
| Īpatnējā ražīguma mērījuma standarts       | IEC 60879: 1986 (papildin. 1992) |

|   |   |
|---|---|
| <b>S aidstāves enerģijas patēriņš (PSB)</b>             | 0W  |
| <b>Ventilatora akustiskās jaudas līmenis (LWA)</b>      | 64.1 dB(A)  |
| <b>Maksimālais gaisa ātrums (c)</b>                     | 3.66 metri/s  |
| <b>Kontaktinformācija papildinformācijas saņemšanai</b> | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Otrreizējā pārstrāde

Šis markējums parāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem saskaņā ar 2012/19/ES. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēka veselībai, kas rodas no nekontrolētas atkritumu izmešanas, pārstrādājiet to, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālresursu atkārtotu izmantošanu. Lai nodotu jūsu izmantoto ierīci, lūdzu, izmatojiet nodošanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar vietu, kurā iegādājāties produktu. Viņi var pieņemt produktu, lai to pārstrādātu videi draudzīgā veidā.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor u het apparaat met de stroomtoevoer verbindt om schade ten gevolge van foutief gebruik te vermijden. Heb bijzondere aandacht voor de veiligheidsinformatie. Als u het apparaat aan derden door geeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing door.



**WAARSCHUWING** – wanneer u elektrische apparaten gebruikt, dient u altijd de standaard veiligheidsvoorzorgen in acht te nemen om het gevaar voor brand, elektrische schok en letsels te vermijden.

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

1. Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder het toezicht staan of gebruiksinstucties voor het veilig gebruik van dit toestel gekregen hebben en de mogelijke gevaren begrijpen.
2. Kinderen mogen niet met dit toestel spelen.
3. Kinderen die niet onder toezicht staan, mogen dit apparaat niet reinigen of onderhouden.
4. Als het stroomsnoer beschadigd is, dan moet het vervangen worden door de fabrikant, diens dealer of een gekwalificeerde technicus om risico's te voorkomen.
5. Foute bediening en ongepaste behandeling kunnen het toestel beschadigen en verwondingen toebrengen aan de gebruiker.
6. Als het toestel fout bediend of ongepast behandeld wordt, kan de producent niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zich kan voordoen.
7. Dompel het toestel of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Elektrische schokken zijn levensgevaarlijk! Als het toestel of de stekker in water ondergedompeld is, neem onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het toestel controleren door een expert, alvorens het opnieuw te gebruiken.

8. Gebruik het toestel niet als het voedingssnoer of de stekker tekenen van schade vertonen, of als het toestel gevallen is of als het op een andere manier beschadigd is. In dergelijke gevallen dient het toestel naar een specialist gebracht te worden voor controle, en indien nodig, herstellingen.
9. Raak de stekker niet aan met natte handen en haal hem niet uit het stopcontact door aan het voedingssnoer te trekken.
10. Laat het voedingssnoer niet hangen over scherpe randen en zorg ervoor dat het nergens tussen geklemd raakt.
11. Hou het toestel uit de buurt van vochtigheid en bescherm het tegen waterdruppels.
12. Hou het toestel uit de buurt van hete voorwerpen (bijv. kookplaten) en open vlammen.
13. Houd het apparaat en snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
14. Gebruik dit toestel op een vlak, droog en warmtebestendig oppervlak.
15. Laat het toestel niet achter zonder toezicht, als het in gebruik is.
16. Berg het toestel niet op in open lucht en gebruik het niet buitenshuis.
17. Bewaar het toestel op een droge plaats, ontoegankelijk voor kinderen (in zijn verpakking).
18. Steek uw vingers of andere voorwerpen niet door de beschermingsroosters van de ventilator als de ventilator aan het werken is.
19. Gebruik het toestel nooit zonder de beschermingsroosters van de ventilator, aangezien dit ernstige persoonlijke verwondingen kan veroorzaken.
20. Wees voorzichtig met lang haar! Het kan in de ventilator draaien door de luchtturbulentie.
21. Richt de luchtstroom niet te lang naar personen.
22. Zorg ervoor dat de stekker van de ventilator uit het stopcontact genomen is, alvorens u het beschermingsrooster verwijdert.

## BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

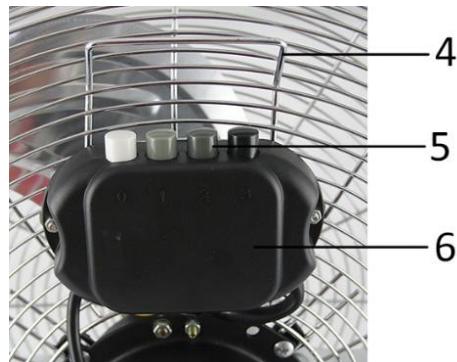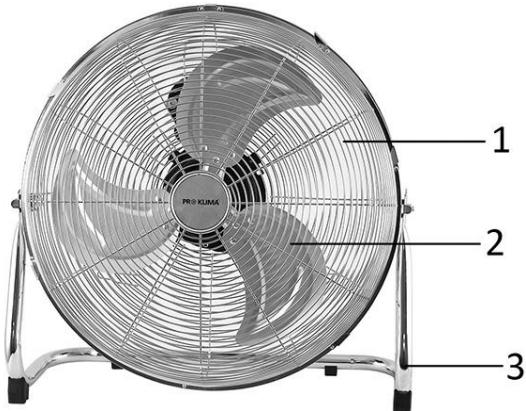

1. Ventilatorbeschermer
2. Ventilatorblad
3. Voet
4. Handvat
5. Snelheidsschakelaar
6. Bedieningsdoos

## VLOERVENTILATOR MONTEREN

Uw vloerventilator werd gemonteerd verpakt zodat u hem onmiddellijk kunt gebruiken.

## GEBRUIKSAANWIJZING

1. Verbind het stroomsnoer met een geschikte contactdoos.
2. Druk op de schakelaar aan de bovenkant van de bedieningsdoos om de gewenste snelheid te selecteren. 0 = UIT, 1 = Lage snelheid, 2 = Medium snelheid, 3 = Hoge snelheid.
3. Kantelhoeken: door op de ventilatorbehuizing te drukken, kunt u de ventilator op de gewenste hoogte instellen.

**WAARSCHUWING:** Druk slechts een keer tegelijk op de snelheidsknop. Als u twee of meer knoppen tegelijk indrukt, kan er permanente schade aan de schakelaarbehuizing ontstaan.

## REINIGEN

- Voor u onderhoudswerken aan de ventilator uitvoert en na elk gebruik, schakelt u het apparaat uit en trekt u het stroomsnoer uit de contactdoos.
- **Dompel het apparaat nooit in water onder (gevaar voor kortsleuteling).** Om het apparaat te reinigen, veegt u het met een vochtige doek af en laat u het zorgvuldig drogen. Trek altijd eerst het stroomsnoer uit de contactdoos.
- Zorg ervoor dat er zich geen overmatig stof in het luchtin- en uitlaatstrooster ophoort en reinig dit regelmatig met behulp van een droge borstel of stofzuiger.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V ~ 50Hz

Stroomverbruik: 100W

| Eco design vereisten          |               |
|-------------------------------|---------------|
| Productinformatievereisten    |               |
| Maximum ventilator debiet (F) | 102.16 m³/min |
| Ventilator stroom input (P)   | 110.13 W      |

|   |   |
|---|---|
| <b>Bedrijfswaarde (SV)</b>                    | 0.93 (m <sup>3</sup> /min)/W                              |
| <b>Meetnorm voor bedrijfswaarde</b>           | IEC 60879: 1986 (corr.1992)                               |
| <b>Stand-by stroomverbruik (PSB)</b>          | 0W  |
| <b>Ventilator geluidsniveau (LWA)</b>         | 64.1 dB(A)  |
| <b>Maximale luchtsnelheid (c)</b>             | 3.66 meter/sec  |
| <b>Contactinformatie voor meer informatie</b> | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Recycleren

Dit symbool geeft aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid in overeenstelling met 2012/19/EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door het ongecontroleerd dumpen van afval te voorkomen, dient u het op een verantwoorde manier te recycleren om het duurzaam hergebruik van grondstoffen te stimuleren. Om uw gebruikt apparaat af te voeren, brengt u het naar een verzamelpunt of neemt u contact op met de handelaar waar het product werd aangekocht. Zij kunnen dit product op een milieuvriendelijke manier recycleren.

## BRUKSANVISNING

Les denne bruksanvisningen grundig før du kopler apparatet til strømnettet. Det forhindrer skade på grunn av uriktig bruk av apparatet. Legg spesielt merke til sikkerhetsinformasjonen. Hvis du overlater apparatet til en tredjepart, må denne bruksanvisningen også overlevers.

**ADVARSEL** – Når du bruker elektrisk verktøy må visse grunnleggende forholdsregler alltid følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade.



## SIKKERHETSINSTRUKSER

1. Dette apparatet kan bli brukt av barn fra 8 år og oppover og personer med redusert fysisk sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de på en trygg måte under tilsyn har fått veiledning i bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.
2. Barn må ikke leke med apparatet.
3. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke bli utført av barn uten tilsyn.
4. Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, dens service agent eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå et hinder.
5. Uriktig bruk og håndtering av apparatet kan føre til feil på apparatet og personskade for brukeren.
6. Produsenten tar ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår pga. uriktig bruk eller håndtering.
7. Ikke dypp apparatet eller støpslet i vann eller andre væsker. Det er fare for elektrisk sjokk! Hvis dette likevel skulle skje, må støpslet trekkes ut av stikkontakten umiddelbart, og apparatet må kontrolleres av en ekspert før det tas i bruk igjen.
8. Ikke bruk apparatet hvis strømledningen eller støpslet viser tegn på skade, hvis apparatet har ramlet ned på gulvet eller

er blitt skadet på annen måte. I slike tilfeller må apparatet tas med til en spesialist for kontroll og nødvendig reparasjon.

9. Trekk aldri ut støpslet fra strømkontakten ved å trekke i ledningen, eller med fuktige hender.
10. Påse at strømledningen ikke henger over skarpe kanter eller at den blokkeres.
11. Hold utstyret vekke fra fukt og beskytt det mot vannsprut.
12. Hold utstyret vekke fra varme objekter (d.v.s. kokeplater) og åpen ild.
13. Hold apparatet og strømledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
14. Bruk apparatet på en flat, tørr og varmebestandig overflate.
15. La aldri utstyret være i bruk uten tilsyn.
16. Ikke oppbevar eller bruk utstyret utendørs.
17. Oppbevar utstyret på et tørt sted, utilgjengelig for barn (i sin originalemballasje).
18. Stikk ikke fingrene eller objekter gjennom vifteskjermen når viften går.
19. Bruk aldri utstyret uten at vifteskjermene er montert siden det kan føre til alvorlig personskade.
20. Pass på langt hår! Det kan fanges opp av viften som følge av luftturbulensen.
21. Ikke rett luftstrømmen mot en person for lange tidsperioder.
22. Påse at viften er frakoblet det elektriske anlegget før skjermene tas av.

## DELEBESKRIVELSE

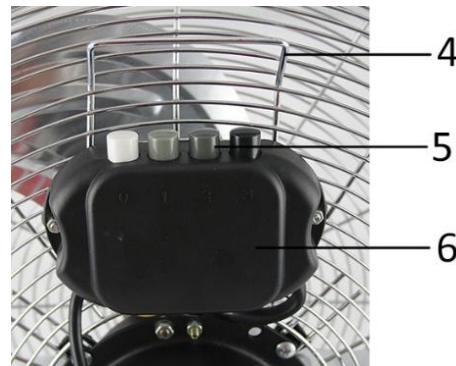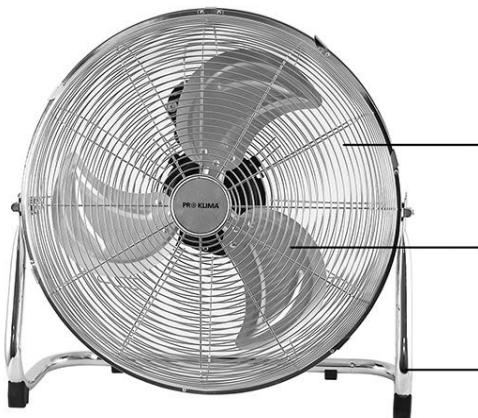

1. Vifteskerm
2. Vifteblad
3. Sokkel
4. Håndtak
5. Hastighetsbryter
6. Styringsboks

## MONTERING AV DIN GULVVIFTE

Din gulvvifte er pakket ferdig montert og klar til bruk.

## BRUKSINSTRUKSJONER

1. Sett støpslet i en passende kontakt.
2. Trykk på bryteren på styringsboksen overside for å velge en hastighet – 0 = AV, 1 = lav hastighet, 2 = middels hastighet, 3 = høy hastighet.
3. Vippevinkler: Ved å skyve på viftedekslet kan du justere viften til ønsket høyde på luftstrømmen.

**ADVARSEL** Trykk bare på én hastighetsknapp ad gangen. Permanent skade på bryterhuset kan oppstå dersom to eller flere knapper trykkes ned samtidig.

## RENGJØRING

- Før vedlikehold av viften og etter en viss tids bruk, slå av viften og trekk støpslet ut av den elektriske kontakten.
- **Senk aldri viften i vann (fare for kortslutning).** For å rengjøre viften brukes bare en fuktig klut hvoretter den tørkes forsiktig. Ta alltid støpslet ut av strømkontakten før det utføres slikt arbeid på viften.
- Vis omtanke slik at det ikke bygger seg opp støv ved luftuttaket og inntaket, og rengjør det fra tid til annen med en børste eller en støvsuger.

## TEKNISKE DATA

Driftsspenning: 220-240V ~ 50Hz

Effektforbruk: 100W

| Øko-designkrav                |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Krav til produktinformasjon   |                               |
| Maksimal vifteflyterate (F)   | 102.16 m³/min                 |
| Vifte inngående effekt (P)    | 110.13 W                      |
| Serviceverdi (SV)             | 0.93 (m³/min)/W               |
| Målestandard for serviceverdi | IEC 60879: 1986 (rettet 1992) |

|   |   |
|---|---|
| <b>Standby strømforbruk (PSB)</b>                           | 0W  |
| <b>F Vifte støy nivå (LWA)</b>                              | 64.1dB(A)   |
| <b>M Maksimal lufthastighet (c)</b>                         | 3.66 meter/sec  |
| <b>Kontaktinformasjon dersom du trenger mer informasjon</b> | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Resirkulering

Denne merkingen viser til at dette produktet ikke skal kastes sammen med annen husholdningsavfall i 2012/19/EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert søppelkasting, skal enheten resirkuleres ansvarsfullt for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte enheten, bruk returpunkter og innsamlingssystemer eller ta kontakt med forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед подключением устройства к сети внимательно и полностью прочитайте данное руководство по эксплуатации, чтобы избежать повреждений, вызванных неправильным использованием устройства. Обратите особое внимание на информацию о безопасности. При передаче данного устройства третьим лицам следует обязательно передать также данное руководство по эксплуатации.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – При использовании электроприбора необходимо соблюдать основные правила безопасности во избежание возгорания, поражения электрическим током или травм.

## ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ



1. Данное изделие может быть использовано детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или без опыта и знания о правилах использования изделия при условии надлежащего контроля или обучения безопасному использованию изделия с учетом соответствующих рисков.
2. Не разрешайте детям играть с изделием.
3. Детям запрещается выполнять чистку и обслуживание устройства без наблюдения взрослых.
4. Если электрический шнур поврежден, он должно быть заменен производителем, специалистом по обслуживанию, или другим квалифицированным специалистом во избежание несчастных случаев.
5. Неправильная эксплуатация и неадекватное обращение с устройством может привести к его поломке и травмам пользователя.
6. В случае неправильного использования или

неадекватного обращения производитель снимает с себя всякую ответственность за любые возможные повреждения.

7. Не погружайте устройство или вилку питания в воду или другие жидкости. Существует опасность поражения электрическим током! В случае поражения током немедленно извлеките вилку из розетки; перед повторным использованием прибора он должен быть проверен специалистом.
8. Не используйте устройство, если кабель питания или вилка имеют признаки повреждения, если устройство упало на пол или было повреждено иным способом. В таких случаях обратитесь с устройством к специалисту для его проверки и, при необходимости, ремонта.
9. Запрещается тянуть сетевой шнур, чтобы отключить прибор от электропитания, не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
10. Не допускайте запутывания шнура и его попадания на острые края предметов.
11. Не пользуйтесь прибором при высокой влажности, не допускайте попадания на него жидкости.
12. Держите прибор вдали от источников тепла (например, обогревателей) и открытого огня.
13. Держите устройство и его шнур питания вдали от детей младше 8 лет.
14. Используйте устройство на плоской, сухой и жаропрочной поверхности.
15. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
16. Прибор должен храниться и использоваться только в помещении.
17. Храните прибор в сухом и недоступном для детей месте (в упаковке).
18. Избегайте контакта с движущимися частями устройства. Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попадали за защитную решетку работающего вентилятора.

19. Запрещается пользоваться прибором без установленных защитных решеток, так как это может привести к серьезной травме.
20. Будьте осторожны, если у вас длинные волосы! Они могут оказаться затянутыми внутрь вентилятора.
21. Не рекомендуется направлять поток воздуха на людей в течение долгого времени.
22. Перед снятием защитных решеток убедитесь в том, что вентилятор отключен от сети электропитания.

## ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

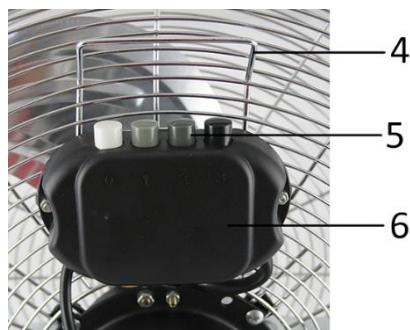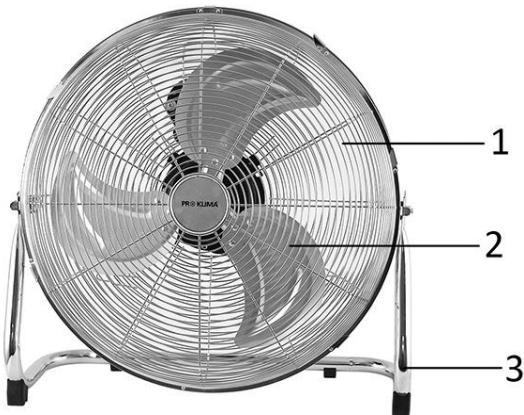

1. Передняя защитная решетка
2. Крыльчатка
3. Основание
4. Ручка
5. Переключатель скоростей
6. Блок управления

## СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАПОЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

Данный напольный вентилятор не требует сборки и готов к использованию.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Включите шнур питания в розетку.
2. Нажмите одну из кнопок на верхней части блока управления, чтобы выбрать скорость: 0 = ВЫКЛ, 1 = низкая скорость, 2 = средняя скорость, 3 = высокая скорость.
3. Изменение угла наклона: необходимый угол наклона можно отрегулировать, толкая защитную решетку вентилятора.

**ВНИМАНИЕ:** Не допускайте одновременного нажатия нескольких кнопок выбора скорости. Если нажать одновременно две или более кнопок, может произойти необратимое повреждение переключателя.

## ОЧИСТКА

- Перед проведением обслуживания вентилятора и после каждого использования выключите прибор и отключите его от сети электропитания.
- **Никогда не погружайте прибор в воду (возможно короткое замыкание).** Для очистки прибора просто протрите его влажной тряпкой и затем тщательно высушите. Предварительно всегда вытаскивайте вилку шнура питания из розетки.
- Следите за тем, чтобы не накапливалась пыль на входной и выходной решетках, регулярно очищайте их с помощью сухой щетки или пылесоса.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение: 220-240V ~ 50Hz

Потребляемая мощность: 100W

| Требования экодизайна                                      |   |
|--|---|
| Требования к информации об изделии                         |   |
| Максимальный расход потока воздуха в вентиляторе (F)       | 102.16 м <sup>3</sup> /мин                                |
| Входная мощность вентилятора (P)                           | 110.13 Вт   |
| Эксплуатационная значимость (SV)                           | 0.93 (м <sup>3</sup> /мин)/Вт                             |
| измерительный эталон для эксплуатационной значимости       | IEC 60879: 1986 (поправка 1992)                           |
| Потребление мощности в ждущем режиме(PSB)                  | 0 Вт  |
| Уровень звуковой мощности вентилятора (LWA)                | 64.1 дБ(а)  |
| Максимальная скорость воздушного потока (с)                | 3.66 метр/сек.  |
| Контактные данные для получения более подробной информации | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Повторная переработка

Данная маркировка указывает на то, что изделие не должно утилизироваться вместе с остальными бытовыми отходами согласно положениям 2012/19/EU. Для предотвращения возможного причинения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов подвергните его обязательной рециркуляции для поддержания рационального повторного использования материальных ресурсов. Для утилизации вашего использованного устройства используйте системы рециркуляции и сбора или обратитесь в розничный магазин, в котором было приобретено данное изделие. Там могут принять данное изделие для проведения безопасной для окружающей среды рециркуляции и утилизации.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Molimo vas pročitajte ovo uputstvo za rad pažljivo pre uključivanja uređaja na električnu struju, da se izbegne šteta zbog nepravilnog korištenja. Molimo vas obratite pažnju na sigurnosne informacije. Ako date ovaj uređaj nekom, drugom, isto tako dajte ovo uputstvo za rad zajedno sa njim.



**UPOZORENJE** – Kada koristite elektro-uređaje trebate se pridržavati osnovnih mera zaštite kako biste smanjili rizik od požara, električnog udara i ličnih povreda.

## SIGURNOSNE INFORMACIJE

1. Ovaj uređaj smeju da koriste i deca od 8 godina i starija, kao i lica sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno sa nedovoljno iskustva i znanja, ako su pod nadzorom, odnosno ako se upute u bezbedne načine korišćenja uređaja i ako su svesni opasnosti koje postoje.
2. Deca se ne smeju igrati ovim uređajem.
3. Čišćenje i korisničko održavanje ne treba da vrše deca bez nadzora.
4. Ako je napojni kabl oštećen, mora biti zamenjen od strane proizvođača, njegovog servisnog agenta ili sličnog kvalifikovanog lica da bi se izbegla opasnost.
5. Nepravilan rad i nepravilno rukovanje može da dovede do grešaka na uređaju i povreda korisnika.
6. U slučaju nepravilnog korišćenja ili nepravilnog rukovanja, ne može se pružiti garancija za bilo koju štetu koja nastane.
7. Ne stavljamte uređaj ili utikač u vodu ili druge tekućine. Postoji opasnost za život zbog električnog udara! U slučaju da se to desi, odmah izvucite utikač i onda dozvolite da se pregleda od strane stručnjaka prije ponovnog korišćenja.
8. Ne radite sa uređajem ako kabal ili utikač pokaže znakove štete, ako je uređaj ispašao na pod ili je na neki drugi način oštećen. U takvim slučajevima dajte uređaj stručnjaku na pregled i popravku, ako je potrebno.

9. Nikada ne vucite za kabl da biste iskopčali uređaj iz utičnice niti to radite mokrim rukama.
10. Obezbedite da strujni kabel ne prelazi preko oštrih ivica niti da se može zapeti na njega.
11. Uređaj treba čuvati od vlage i zaštiti ga od prskanja tekućinom.
12. Čuvajte uređaj dalje od vrućih predmeta (na primer ringli) i otvorenog plamena.
13. Čuvajte uređaj i njegov kabl izvan dohvata dece ispod 8 godina.
14. Uređaj koristite na površini koja je ravna, suva i otporna na toplotu.
15. Nikada ne ostavljajte uređaj da radi bez nečijeg prisustva.
16. Ne čuvajte niti koristite uređaj na otvorenom prostoru.
17. Čuvajte uređaj u suvom prostoru, bez pristupa dece (u originalnom pakovanju).
18. Nikada ne proturajte prste niti bilo kakve druge predmete kroz rešetke (štitnike ventilatora) kada ventilator radi.
19. Nikada ne koristite uređaj bez zaštitnih rešetki (štitnika ventilatora), jer može doći do ozbiljnih telesnih povreda.
20. Pazite na dugu kosu! Nju može zahvatiti ventilator zbog turbulencije.
21. Ne usmeravajte zračnu struju prema ljudima za duže vreme.
22. Proverite da li je ventilator isključen iz struje prije skidanja štitnika.

## OPIS DELOVA

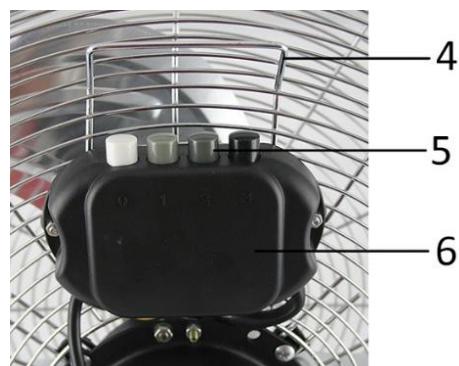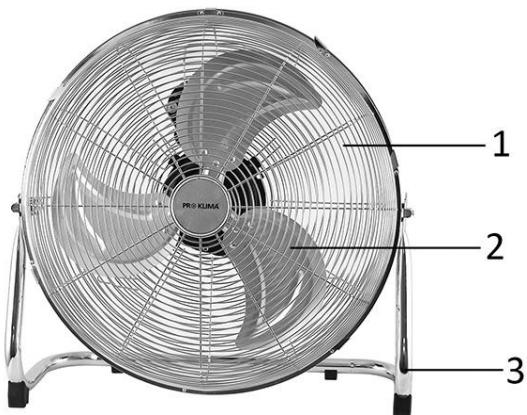

1. Štitnik ventilatora
2. Ventilator
3. Osnova
4. Drška
5. Prekidač za brzinu
6. Kontrolna kutija

## SASTAVLJANJE PODNOG VENTILATORA

Vaš ventilator dolazi sastavljan u kutiji i može se odmah upotrebiti.

## UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

1. Priključite utikač u odgovarajuću utičnicu.
2. Za izbor brzine 0 = OFF, 1 = mala brzina, 2 = srednja brzina, 3 = velika brzina, pritisnite prekidač na gornjem delu kontrolne kutije.
3. Ugao nagiba: Potiskivanjem štitnika ventilatora možete postaviti ventilator u željeni ugao nagiba.

**PAŽNJA:** Pritisnuti samo jedno dugme. Može doći do trajnog oštećenja prekidačkog sklopa ukoliko se istovremeno pritisnu dva ili više dugmadi.

## ČIŠĆENJE

- Pre servisiranja ventilatora i nakon svake upotrebe isključite uređaj i iskopčajte kabel iz strujne utičnice.
- **Nikada ne uranjajte uređaj u vodu (opasnost od kratkog spoja).** Za čišćenje uređaja koristite vlažnu krpu, a potom ga pažljivo posušite. Uvek prvo iskopčajte uređaj iz mrežne utičnice.
- Na ulaznoj i izlaznoj rešetki ventilatora stvore se naslage i povremeno ih uklonite suvom četkom ili usisivačem.

## TEHNIČKI PODACI

Radni napon: 220-240V ~ 50Hz

Potrosnja struje: 100W

| Zahtevi za ekološki dizajn                |                                    |
|---|------------------------------------|
| Zahtevi za informacije o proizvodu        |                                    |
| Maksimalna brzina okretanja propelera (F) | 102.16 m <sup>3</sup> /min         |
| Ulazna snaga ventilatora (P)              | 110.13 W                           |
| Vrednost opsluživanja (SV)                | 0.93 (m <sup>3</sup> /min)/W       |
| Merni standard za vrednost opsluživanja   | IEC 60879: 1986 (ispravljeno 1992) |

|  |   |
|--|---|
| <b>Potrošnja snage pri mirovanju (PSB)</b> | 0W  |
| <b>Nivo jačine zvuka propelera (LWA)</b>   | 64.1 dB(A)  |
| <b>Maksimalna brzina vazduha (c)</b>       | 3.66 metara/sekundi                                       |
| <b>Kontakt podaci za više informacija</b>  | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Reciklaža

Ova oznaka pokazuje da ovaj proizvod ne treba odlagati sa ostalim otpadom iz domaćinstva, koliko je obuhvaćeno propisom 2012/19/EU. Da bi se sprečila moguća šteta po životnu sredinu i čovekovo zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, molimo vas da odgovorno vršite reciklažu kako bi se promovisala održiva ponovna upotreba resursa i materijala. Za povraćaj iskorišćenog uređaja koristite sisteme za povraćaj i prikupljanje ili se obratite prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za reciklažu bez opasnosti po životnu sredinu.

## NÁVOD NA POUŽITIE

Predtým, ako zapojíte zariadenie do elektrickej siete, si prečítajte pozorne prečítajte tento návod na použitie, aby nedošlo k poškodeniu alebo nesprávnemu použitiu. Osobitnú pozornosť venujte bezpečnostným informáciám. Ak odovzdáte zariadenie tretej strane, priložte aj tento návod na použitie.

**VÝSTRAHA** – Pri používaní elektrických zariadení je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom a poranenia osôb.



## BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

1. Toto zariadenie je možné používať osobami staršími ako 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ pracujú pod dohľadom alebo podľa pokynov na používanie zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným rizikám.
2. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
3. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
4. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrozeniu.
5. Pri nesprávnej obsluhe a nevhodnej manipulácii môže dôjsť k poruchám na zariadení a poraneniu užívateľa.
6. V prípade nesprávnej obsluhy a nevhodnej manipulácie nepreberáme zodpovednosť za žiadne škody, ku ktorým môže dôjsť.
7. Neponárajte zariadenie ani sietovú zástrčku do vody či iných tekutín. Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom! Ak však dôjde k takejto situácií, ihned odpojte elektrickú zástrčku a pred opäťovným použitím nechajte zariadenie skontrolovať odborníkovi.
8. Nepoužívajte zariadenie, ak sietový kábel alebo sietová zástrčka vykazujú známky poškodenia, ak zariadenie spadol

na dlážku alebo sa inak poškodilo. V takýchto prípadoch odovzdajte zariadenie odborníkovi na kontrolu a v prípade potreby opravu.

9. Sietovú zástrčku nikdy neodpájajte zo sietovej zásuvky tahaním za kábel alebo mokrými rukami.
10. Dbajte na to, aby sietový kábel neprevísal cez ostré okraje a aby sa nezachytil.
11. Zariadenie chráňte pred vlhkosťou a ošpliechaním.
12. Zariadenie nedávajte do blízkosti horúcich objektov (napr. platničiek) a otvoreného plameňa.
13. Zariadenie a jeho kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
14. Zariadenie používajte a rovnom, suchom a žiaruvzdornom povrchu.
15. Počas prevádzky nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru.
16. Neskladujte ani nepoužívajte zariadenie v tvorenom priestore.
17. Zariadenie uchovávajte na suchom mieste, kde nemajú prístup deti (v obale).
18. Keď je ventilátor spustený, cez mriežky (ochranné kryty) ventilátora nestrkajte prsty ani iné predmety.
19. Zariadenie nikdy nepoužívajte bez nasadených mriežok (ochranných krytov ventilátora), inak môže dôjsť k závažnému poraneniu.
20. Dávajte pozor na dlhé vlasy! Môžu sa zachytiť do ventilátora následkom turbulencií vzduchu.
21. Nesmerujte prúd vzduchu na osoby príliš dlho.
22. Predtým, ako odstráňte ochranný kryt, skontrolujte, či je ventilátor vypnutý a odpojený z elektrickej siete.

## POPIS DIELOV

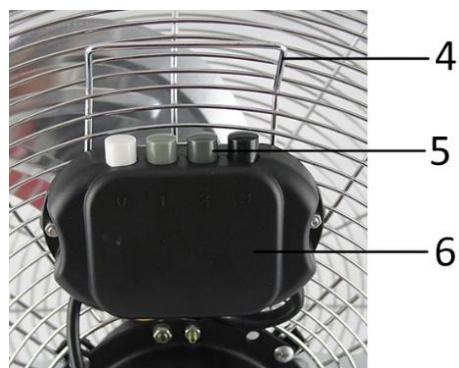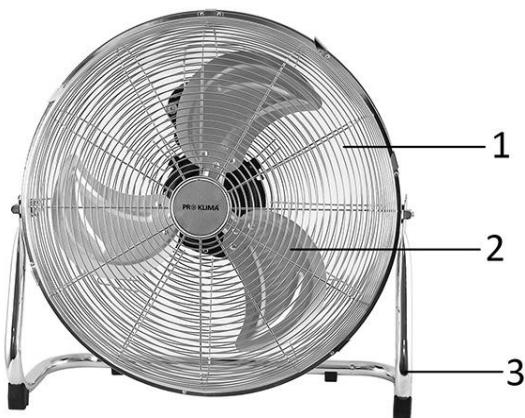

1. Ochranný kryt ventilátora
2. Vrtuľa ventilátora
3. Stojan
4. Rúčka
5. Prepínač rýchlosťi
6. Ovládacia skrinka

## MONTÁŽ PODLAHOVÉHO VENTILÁTORA

Podlahový ventilátor sa dodáva zmontovaný a možno ho okamžite používať.

## NÁVOD NA OBSLUHU

1. Zapojte napájací kábel do vhodnej zásuvky.
2. Stlačte vypínač na hornej časti ovládacej skrinky pre voľbu rýchlosťi, 0 = vypnuté, 1 = nízka rýchlosť, 2 = stredná rýchlosť, 3 = vysoká rýchlosť.
3. Uhly sklápania: Zatlačením krytu ventilátora môžete nastaviť ventilátor do požadovanej výšky.

**UPOZORNENIE:** Súčasne stláčajte len jedno tlačidlo ovládania rýchlosťi. Pri súčasnom stlačení dvoch alebo viacerých tlačidiel môže dojst' k trvalému poškodeniu skrinky spínačov.

## ČISTENIE

- Pred vykonaním servisu na ventilátore a po každom použití vypnite zariadenie a odpojte elektrickú zástrčku zo zásuvky.
- **Zariadenie nikdy neponárajte do vody (nebezpečenstvo skratu).** Zariadenie vyčistíte tak, že ho utriete navlhčenou tkaninou a potom ho dôkladne vysušíte. Vždy najskôr odpojte elektrickú zástrčku.
- Dbajte na to, aby sa na mriežke vstupu vzduchu a výstupu vzduchu neusadzovalo nadmerné množstvo prachu, a príležitostne ju vyčistite pomocou suchej kefky alebo vysávača.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Prevádzkové napätie: 220-240V ~ 50Hz

Spotreba energie: 100W

| Požiadavky na ekologický dizajn           |                              |
|---|------------------------------|
| Požiadavky na informácie o produkte       |                              |
| Maximálny prietok vzduchu ventilátora (F) | 102.16 m <sup>3</sup> /min   |
| Príkon ventilátora (P)                    | 110.13 W                     |
| Hodnota upotrebitelnosti (HU)             | 0.93 (m <sup>3</sup> /min)/W |
| Štandard merania hodnoty upotrebitelnosti | IEC 60879: 1986 (corr.1992)  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Spotreba energie v pohotovostnom stave (PSB)</b>        | 0W  |
| <b>Hladina akustického výkonu ventilátora (LWA)</b>        | 64.1 dB(A)  |
| <b>Maximálna rýchlosť vzduchu (c)</b>                      | 3.66 meter/sec  |
| <b>Kontaktné informácie, kde nájdete ďalšie informácie</b> | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Recyklácia

Toto označenie znamená, že produkt sa nesmie likvidovať s ostatným komunálnym odpadom v celej 2012/19/EÚ. Aby nedošlo k možným škodám na životnom prostredí alebo ľudskom zdraví z nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporite tak udržateľné opakované využitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite vratné a zberné systémy alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten preberie produkt na recyklovanie, ktoré nepoškodí životné prostredie.

## NAVODILA ZA UPORABO

Preden napravo priključite na napetost vas prosimo, da pazljivo preberete navodila za uporabo, da se izognete poškodbam zaradi nepravilne uporabe. Prosimo, bodite še posebej pozorni na varnostne informacije. Če napravo oddate tretji osebi, priložite še ta navodila za uporabo.

**OPOZORILO**– Pri uporabi električnih orodij morate vedno upoštevati osnovna varnostna opozorila, saj le tako lahko zmanjšate nevarnost požara, električnega udara ali telesnih poškodb.



## VARNOSTNE INFORMACIJE

1. Otroci, starejši od osmih let, in osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez potrebnih izkušenj in/ali znanja lahko uporabljajo to napravo, če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali jim je ta oseba dala napotke za varno uporabo naprave ter so bili opozorjeni na nevarnosti.
2. Ta naprava ni igrača.
3. Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen serviser ali usposobljen tehnik, da se preprečijo nevarnosti.
4. Če je napajalni kabel poškodovan ga mora zamenjati izdelovalec, pooblaščen servis ali usposobljene osebe, saj boste tako preprečili nevarnost poškodb.
5. Nepravilna uporaba in neprimerno ravnanje lahko vodita do poškodb naprave ter uporabnika.
6. V primeru neprimerne uporabe in nepravilnega ravnanja ni mogoče sprejeti odgovornosti za poškodbe, do katerih pride.
7. Enote ali omrežnega vtiča ne potapljaljte v vodo ali v ostale tekočine. Zaradi električnega udara je lahko vaše življenje ogroženo! Če do udara vseeno pride, takoj izvlecite omrežni vtič, enoto pa naj pred ponovno uporabo pregleda strokovnjak.
8. Naprave ne uporabljajte, če sta omrežni vtič ali kabel

poškodovana, če je naprava padla na tla ali je kakorkoli drugače poškodovana. V takšnih primerih odnesite napravo v pregled in popravilo strokovnjaku.

9. Vtiča nikoli ne odstranite iz vtičnice z mokrimi rokami in tako, da ga povlečete za kabel.
10. Napajalni kabel ne sme viseti preko ostrih robov in ne sme biti ujet.
11. Napravo shranjujte proč od mokrote in jo zaščitite pred pljuski tekočine.
12. Napravohranite proč od vročih predmetov (npr. vročih plošč) in odprtega ognja.
13. Napravo in kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
14. Napravo postavite na ravno in suho površino, ki je odporna na vročino.
15. Napravemed uporabo nikoli ne pustite brez nadzora.
16. Naprave ne shranujte in ne uporabljajte na odprtem.
17. Napravo shranite na suhem mestu, nedosegljivo otrokom (v embalaži).
18. Skozi zaščitno mrežo ventilatorja ne vtikajte prstov in ostalih predmetov, ko je ventilator vključen.
19. Izdelka ne uporabljajte brez nameščenih zaščitnih mrež, saj bi lahko prišlo do hudih poškodb.
20. Bodite previdni z dolgimi lasmi! Zaradi turbulence se lahko ujamejo v ventilator.
21. Tok zraka naj ne bo dolgo časa usmerjen v ljudi.
22. Ventilator mora biti izključen iz napajanja, preden odstranite varovalo.

## OPIS DELOV

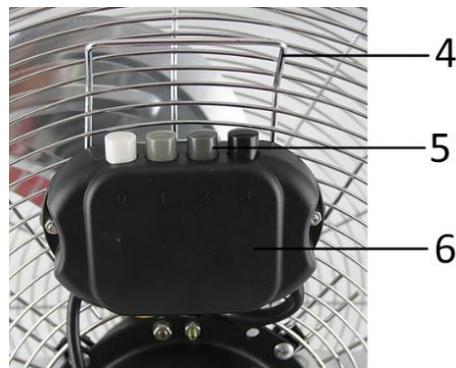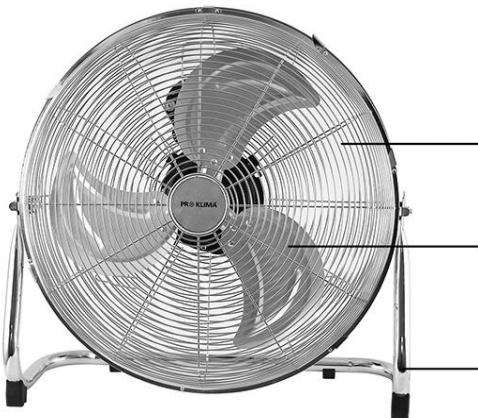

1. Ščitnik ventilatorja
2. Rezilo ventilatorja
3. Podstavek
4. Ročaj
5. Stikalo za nastavitev hitrosti
6. Kontrolna omarica

## MONTAŽA TALNEGA VENTILATORJA

Talni ventilator je že pripravljen za takojšnjo uporabo.

## NAVODILA ZA UPRAVLJANJE

1. Napajalni kabel vstavite v ustrezno vtičnico.
2. Pritisnite stikalo na vrhu kontrolne omarice, da izberete hitrost, 0 = OFF (izklop), 1 = nizka hitrost, 2 = srednja hitrost, 3 = visoka hitrost.
3. Kot nagiba: Če potisnete ščitnik ventilatorja, lahko ventilator nastavite na želeni kot.

**POZOR:** Hkrati pritisnite le enega od gumbov za nastavitev hitrosti. Če pritisnete dva gumba ali več naenkrat, lahko trajno poškodujete ohišje.

## ČIŠČENJE

- Preden se lotite servisiranja ventilatorja in po vsaki uporabi napravo izključite in jo izklopite iz napajanja (kabel povlecite iz vtičnice).
- **Naprave nikoli ne potapljajte v vodo (nevarnost kratkega stika).** Če želite napravo očistiti, jo le obrišite z vlažno krpo in jo previdno osušite. Vedno najprej izvlecite vtič.
- Pazite, da se na odprtinah za dovod zraka in na izhodni mreži ne nabere preveč prahu, in občasno očistite s suho krtačo ali sesalnikom.

## TEHNIČNI PODATKI

Delovna napetost: 220-240V ~ 50Hz

Poraba energije: 100W

| Zahteve za eko dizajn                |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Zahteve glede podatkov o izdelku     |                              |
| M Maksimalen pretok ventilatorja (F) | 102.16 m <sup>3</sup> /min   |
| Vhodna moč ventilatorja (P)          | 110.13 W                     |
| Servisna vrednost (SV)               | 0.93 (m <sup>3</sup> /min)/W |
| Merski standard za servisno vrednost | IEC 60879: 1986 (popr. 1992) |

|   |   |
|---|---|
| <b>Poraba energije v stanju pripravljenosti (PSB)</b> | 0W  |
| <b>Nivo zvočnega tlaka ventilatorja (LWA)</b>         | 64.1 dB(A)  |
| <b>Maksimalna hitrost zraka (c)</b>                   | 3.66 m/s  |
| <b>Podatki za stik za več informacij</b>              | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Recikliranje

Ta oznaka pomeni, da znotraj EU (2012/19) tega izdelka ne smete zavreči med ostale gospodinjske odpadke. Da bi preprečili negativne vplive na zdravje ljudi in okolje, odpadke reciklirajte, saj tako pospešujete ponovno uporabo materialnih virov. Rabljeno napravo odvrzite v skladu s postopki za vračanje in zbiranje ali pa stopite v stik s trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Oni ta izdelek lahko pošljejo v okolju prijazno reciklažo.

## ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan apparaten ansluts till elnätet, så att skador till följd av felaktig användning kan undvikas. Var extra uppmärksam på säkerhetsinformationen. Om du överläter apparaten till tredje part ska du också bifoga denna bruksanvisning.

**WARNING** – Grundläggande säkerhetsförebyggande åtgärder ska alltid tas vid användning av elektriska föremål, för att minska risken för brand, elektrisk stöt och personskador.


## SÄKERHETSINFORMATION

1. Denna apparat får användas av barn från 8 års ålder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer med brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller fått instruktioner angående användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
2. Barn får inte leka med apparaten.
3. Rengöring och underhåll av apparaten får inte göras av barn utan vuxens tillsyn.
4. Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en av tillverkaren godkänd reparatör eller liknande kvalificerad person för att undvika faror.
5. Om apparaten används eller hanteras fel kan detta leda till fel på apparaten och personskador.
6. Tillverkaren ansvarar inte för skador som är en följd av felanvändning.
7. Doppa aldrig apparaten eller elkontakten i vatten eller någon annan vätska. Det är livsfarligt på grund att det kan orsaka elektrisk stöt! Om detta ändå skulle hända, dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget och låt en fackman undersöka enheten innan den används igen.
8. Använd inte apparaten om sladden eller uttaget visar tecken på skada, om apparaten har fallit i golvet eller har skadats på annat sätt. I sådana fall ska apparaten, om

nödvändigt, lämnas in hos en specialist för undersökning och reparation.

9. Dra aldrig ut kontakten ur eluttaget genom att dra i sladden och använd aldrig fuktiga händer.
10. Kontrollera att sladden inte hänger ut över vassa kanter och låt den inte fastna i något.
11. Håll produkten borta från fukt och skydda den mot vattenstänk.
12. Håll produkten borta från varma föremål (exempelvis varma spisplattor) och öppna lågor.
13. Apparaten och dess sladd bör hållas utom räckhåll för barm under 8 år.
14. Placera apparaten på en plan, torr och värmeresistent yta.
15. Lämna aldrig produkten oövervakad under användning.
16. Förvara eller använd aldrig produkten utomhus.
17. Förvara produkten på en torr plats utom räckhåll för barn (i sin förpackning).
18. Stick aldrig in fingrar eller något annat föremål genom gallret (fläktskyddet) när fläkten roterar.
19. Använd aldrig produkten utan gallren (fläktskydden) på plats eftersom det kan orsaka allvarlig personskada.
20. Se upp om du har långt hår! Det kan fastna i fläkten på grund av luftturbulensen.
21. Rikta inte luftflödet mot personer under en längre tid.
22. Kontrollera att fläktens strömbrytare är avstängd innan du tar bort skyddet.

## DELBESKRIVNING

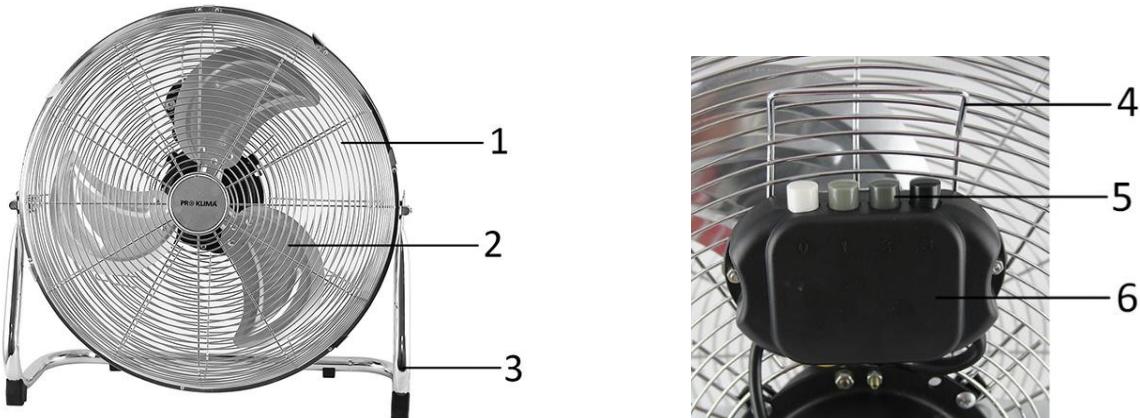

1. Fläktskydd
2. Fläktblad
3. Fot
4. Handtag
5. Hastighetsbrytare
6. Kontrollbox

## MONTERING AV GOLVFLÄKTEN

Din golvfläkt är färdigmonterad i förpackningen för direkt användning.

## ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

1. Sätt i strömsladden i ett passande uttag.
2. Tryck på knappen högst upp på kontrollboxen för att välja hastighet, 0 = AV, 1 = Låg hastighet, 2 = Medium hastighet, 3 = Hög hastighet.
3. Lutningsvinklar: Genom att trycka på fläktskyddet kan du justera fläkten till önskad höjd.

**FÖRSIKTIGHET:** Tryck endast på en knapp i taget. Permanent skada kan uppstå på växelkåpan om två eller fler knappar trycks in samtidigt.

## RENGÖRING

- Stäng av fläkten och dra ur sladden innan du servar fläkten och efter varje användning.
- **Sänk aldrig ned fläkten i vatten (risk för kortslutning).** Torka den enbart med en fuktig trasa och torka torrt ordentligt när du rengör. Dra alltid ur sladden först.
- Kontrollera så att inte för mycket damm byggs upp på in- och utblåsgallren; rengör de då och då med en torr borste eller en dammsugare.

## TEKNISKA DATA

Elstandard: 220-240V ~ 50Hz

Strömförbrukning: 100W

| Eco design-krav                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Produktinformationskrav        |                              |
| Max. fläktflöde (F)            | 102.16 m <sup>3</sup> /min   |
| Fläktens konsumtion (P)        | 110.13 W                     |
| Servicevärd (SV)               | 0.93 (m <sup>3</sup> /min)/W |
| Måttstandard för servicevärdet | IEC 60879: 1986 (korr.1992)  |
| Standby el-konsumtion(PSB)     | 0W                           |

|   |   |
|---|---|
| <b>Fläktens ljudnivå (LWA)</b>                | 64.1 dB(A)  |
| <b>Maximalt luftflöde (c)</b>                 | 3.66 meter/sek  |
| <b>Kontaktinformation för mer information</b> | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Återvinning

Denna märkning innebär att produkten inte får avyttras i hushållsavfallet inom 2012/19/EU. För att förhindra eventuell miljöförstöring och eventuella hälsorisker på grund av icke kontrollerad avyttring ska den avyttras med ansvar för att materialet ska kunna återanvändas på ett hållbart sätt. Returnera den använda enheten enligt retur- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren som sålt produkten. Återförsäljaren kan ombesörja att produkten återvinnas på ett miljömässigt säkert sätt.

## KULLANIM TALİMATI

Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarı önlemek için cihazınızı şebeke elektriğine bağlamadan önce lütfen bu Çalıştırma Talimatlarını dikkatlice okuyun. Lütfen güvenlik bilgilerine özel dikkat gösterin. Cihazı bir üçüncü tarafa devrederseniz, bu Çalıştırma Talimatlarını da devretmeniz gereklidir.

**UYARI** – Elektrikli aletleri kullanırken, yanın, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini azaltmak için her zaman temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.



## GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerce gözetim sağlandığı veya cihazın kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetersizliğe sahip olan veya yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
2. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
3. Gözetiminiz olmadan çocukların temizleme ve kullanıcı bakımı işlemlerini yapmasına izin vermeyin.
4. Eğer fiş arızalandıysa, herhangi bir arızaya sebebiyet vermeden evvel ya üretici tarafından ya da yetkili servis yahut uzman elemanlar tarafından değiştirilmesi gereklidir.
5. Yanlış çalışma ve düzensiz kullanım cihazda arızalara ve kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.
6. Düzensiz kullanım veya yanlış işlem yapma durumunda, meydana gelebilecek herhangi bir hasardan dolayı sorumluluk kabul edilmez.
7. Birimi veya elektrik fişini suya veya başka sıvılara daldırmayın. Elektrik çarpmasından dolayı hayatı tehlike söz konusudur! Ancak bu meydana gelirse, derhal elektrik fişini çekin ve birimi yeniden kullanmadan önce bir uzmana kontrol ettirin.
8. Elektrik kablosu veya fişi hasar belirtileri gösteriyorsa, cihaz yere düştüğse veya başka şekilde hasar gördüğse cihazı

çalıştırmayın. Böyle durumlarda cihazı gerekirse kontrol ve onarım için bir uzmana götürün.

9. Güç kablosunu prizden çekerken asla ıslak ellerle ya da kablodan tutarak çekmeyin.
10. Güç kablosunun keskin kenarlar üzerine gelmediğinden ve sıkışmadığından emin olun.
11. Cihazı nemden uzak tutun ve su sıçramasına karşı koruyun.
12. Cihazı sıcak nesnelerden (ör. ısıtıcı) ve açık ateşten uzak tutun.
13. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
14. Cihaz düz, kuru ve ısiya dayanıklı bir yüzeyde kullanılmalıdır.
15. Kullanım esnasında cihazı gözetimsiz bırakmayın.
16. Cihazı açık havada kullanmayın veya saklamayın.
17. Cihazı kuru ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde (ambalajının içinde) saklayın.
18. Vantilatör çalışırken asla ızgaralı kafeslere (vantilatör korumaları) parmağınızı veya başka nesneleri sokmayın.
19. Ciddi yaralanmalara sebep olabileceğinden cihazı asla ızgaralı kafesler (vantilatör korumaları) takılı olmadan çalışırmayın.
20. Uzun saça dikkat edin! Hava türbülansı nedeniyle saç vantilatöre kaptırılabilir.
21. Direk hava akımına uzun süre maruz kalınmamalıdır.
22. Koruyucuyu çıkarmadan önce fanın ana güç kaynağından kapatıldığından emin olun.

## PARÇALARIN AÇIKLAMASI

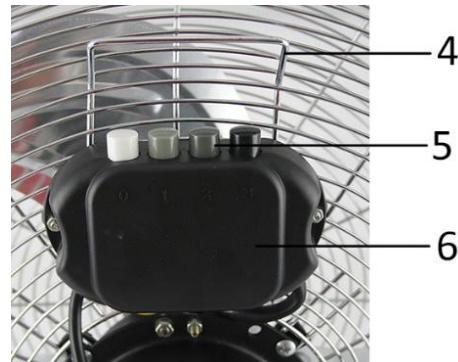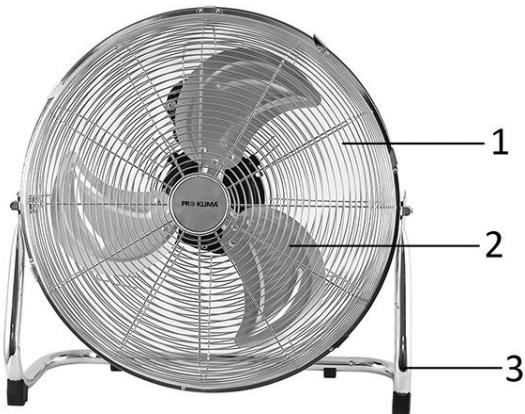

1. Vantilatör korumaları
2. Pervane
3. Taban
4. Sap
5. Devir düğmesi
6. Kontrol kutusu

## YER VANTİLATÖRÜ MONTAJI

Yer vantilatörünüz kullanıma hazır bir şekilde monte edilmiş olarak ambalajlanmıştır.

## KULLANMA TALİMATLARI

1. Vantilatörün fişini uygun bir elektrik prizine takın.
2. Hızı seçmek için kontrol kutusunun üzerindeki anahtara basın, 0 = KAPALI, 1 = Düşük Hız, 2 = Orta Hız, 3 = Yüksek Hız.
3. Yana yatma açısı: Vantilatör korumasından iterek vantilatörü istediğiniz yüksekliğe ayarlayabilirsiniz.

**UYARI:** Bir seferde sadece bir devir düğmesine basın. İki ya da daha fazla düğmeye aynı anda basılması düğme yuvasında kalıcı hasara sebep olabilir.

## TEMİZLİK

- Vantilatörü açmadan önce ve her kullanımından sonra, cihazı kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.
- **Cihazı asla suya daldırmayın (kısa devre tehlikesi).** Cihazı temizlerken sadece nemli bir bezle silin ve ardından dikkatlice kurulayın. Her zaman güç kablosunu prizden çekin.
- Izgaralı telin hava giriş ve çıkış yerlerinde fazla miktarda toz birikmemesine özen gösterin ve ara sıra kuru bir fırça ya da elektrikli süpürgeyle cihazı temizleyin.

## TEKNİK VERİ

Çalışma voltajı: 220-240V ~ 50Hz

Güç tüketimi: 100W

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Eko tasarım gereklilikleri</b>  |                              |
| <b>Ürün bilgisi gereklilikleri</b> |                              |
| Maksimum vantilatör akım oranı (F) | 102.16 m <sup>3</sup> /dak   |
| Vantilatör güç girişi (P)          | 110.13 W                     |
| Hizmet değeri (SV)                 | 0.93 (m <sup>3</sup> /dak)/W |
| Hizmet değeri için ölçüm standarı  | IEC 60879: 1986 (düz.1992)   |
| Bekleme modu güç tüketimi (PSB)    | 0W                           |

|  |   |
|--|---|
| <b>Vantilatör ses gücü seviyesi (LWA)</b>      | 64.1 dB(A)  |
| <b>Maksimum hava akış hızı (c)</b>             | 3.66 metre/sn   |
| <b>Daha fazla bilgi için irtibat detayları</b> | BAHAG AG<br>Gutenbergstr. 21<br>68167 Mannheim<br>Germany |



#### Geri Dönüşüm

Bu işaret, bu ürünün 2012/19/EU uyarınca evsel atıklarla beraber imha edilmemesi gerektiğini belirtir.

Kontrolsüz atık imha işlemlerine bağlı olarak çevrenin ve insan sağlığının olası zarar görmesini önlemek için ürünü, materyal kaynakların sürdürülebilir tekrar kullanımını destekleme sorumluluğuyla geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı geri dönüştürmek için lütfen geri dönüşüm ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız bayi ile temas kurun. Bayiniz bu ürünü güvenli çevresel geri dönüşüm için alabilir.