emerio®

MO-125236.4



Kuchenka wielofunkcyjna (FI)
Flerbruksovn (NOR)
Miniovn (DK)

CE

Käyttöopas – Finnish


TURVALLISUUSOHJEET

Käyttäjän tulee lukea seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

1. Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa mikäli heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit.
2. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
3. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta eivätkä käyttäjähuoltoa, paitsi jos he ovat täyttäneet 8 vuotta ja heitä valvotaan.
4. Pidä laite se ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
5. Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy viedä vaihdettavaksi valmistajalle, sen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai vastaavalle ammattitaitoiselle henkilölle vaarojen välttämiseksi.
6. Luukku tai ulkopinta voi kuumentua laitteen toimiessa.
7. VAROITUS: Jos pinta on haljennut, kytke laite pois päältä sähköiskuvaaran välttämiseksi.
8. Ennen laitteen käyttöä runko ja kaikki kiinnitetyt lisävarusteet on tarkistettava huolellisesti mahdollisten vikojen varalta.
9. Suojautuaksesi sähköiskun vaaralta, älä upota johtoa, pistoketta tai runkoa veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
10. Liitä laite aina maadoitettuun pistorasiaan.
11. Irrota pistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä ja ennen puhdistamista. Anna jäähtyä kokonaan ennen kuin kiinnität tai irrotat osia.
12. Älä kaada vettä uunin lasiluukulle uunia käytettäessä, sillä muuten luukku voi rikkoutua.
13. Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut, jos laitteessa esiintyy toimintahäiriö tai jos se on vahingoittunut jollakin tavalla. Vie laite jakelijalle (tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen) tarkastusta, korjausta tai säätöä varten.
14. Muiden kuin meidän suosittelemiemme lisätarvikkeiden käyttäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
15. Älä käytä ulkona.
16. Älä anna virtajohdon roikkua pöytien tai työtasojen reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
17. Älä aseta laitetta lämmönlähteiden, kuten kaasu- tai sähköpolttimen, päälle tai lähelle.
18. Ole erittäin varovainen, kun asetat ruokaa laitteeseen tai poistat sitä sieltä.
19. Älä jätä laitetta vartioimatta käytön aikana ja irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen.
20. Älä sijoita tai käytä laitetta seinäkaappien tai riippuvien esineiden, kuten verhojen tai muiden syttyvien materiaalien, lähellä tai alla, äläkä aseta mitään esineitä laitteen päälle.
21. Varoitus: Käytön aikana uuni on kuuma! Älä koskaan koske kuumiin pintoihin tai lasiluukkuun. Käytä kahvoja tai nuppeja.
22. Uunia ei saa upottaa veteen eikä pestä vedellä.
23. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
24. Laitteen on seistävä tasaisella, vakaalla ja puhtaalla pinnalla käytön aikana.
25. Tämä laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
26. Jätä uunia käyttäessäsi vähintään noin 10 cm vapaata tilaa joka puolelle (taustapuolta lukuun ottamatta) riittävän ilmankierron varmistamiseksi. Laitteen takasivu on sijoitettava seinää vasten.
27. Uuni on sijoitettava seinää vasten. Laitteen puhdistusta koskevat tiedot löytyvät käyttöohjeen alla olevasta kappaleesta.
28.  Varoitus, kuuma pinta.
    VAROITUS!! Älä koske kuumiin pintoihin käytön aikana. Kosketuspintojen lämpötila voi olla korkea laitteen toimiessa.

29. Älä peitä uunin mitään osaa metallifoliolla. Tämä voi aiheuttaa uunin ylikuumenemisen.
30. Älä sijoita uuniin seuraavia materiaaleja: pahvia, muovia, paperia tai mitään vastaavaa. Älä säilytä uunissa muita materiaaleja kuin valmistajan suosittelemia lisävarusteita, kun laite ei ole käytössä.

LAITTEEN OSAT

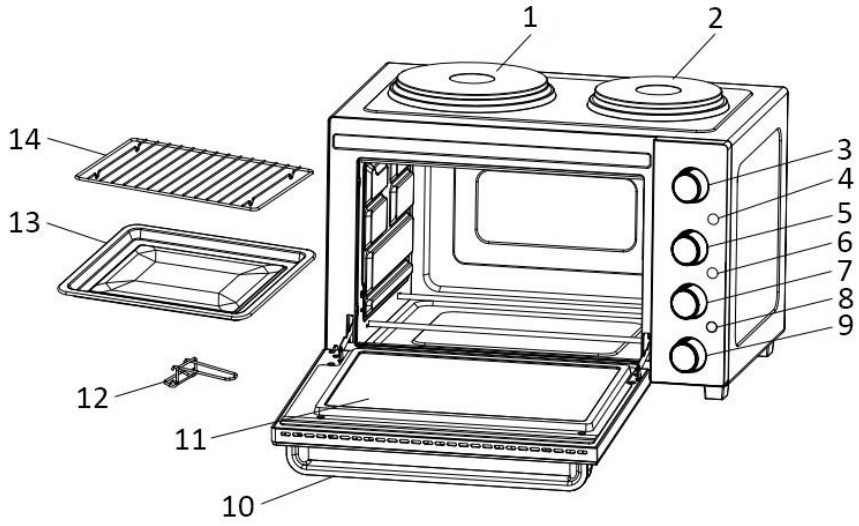

1. Iso kuumalevy
2. Pieni kuumalevy
3. Lämpötilanuppi
4. Ison kuumalevyn merkkivalo
5. Ison kuumalevyn nuppi
6. Pienen kuumalevyn merkkivalo
7. Pienen kuumalevyn nuppi
8. Uunin merkkivalo
9. Toimintonuppi
10. Luukun kahva
11. Lasiluukku
12. Alustan kahva
13. Paistinalusta
14. Metalliritilä

ENNEN KÄYTTÖÄ

- Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteesta. Puhdista laite alla olevan osion " **PUHDISTAMINEN** " mukaisesti.
- Varmista, että laite on irrotettu verkkovirrasta.
- Ennen ensimmäistä käyttökertaa suositellaan, että käytät uunia toiminnolla “ ” noin 15 minuutin ajan, jotta jäljelle jääneet pakkausjäämät ja hajut haihtuvat.

HUOMAUTUS: Ensimmäisellä käyttökerralla laite saattaa tuottaa lievää hajua ja savua. Tämä johtuu lämmitysvastuksiin levitetyn suoja-aineen palamisesta. Tämä on normaalia ja vaaratonta.

TOIMINTO

1. Aseta laite tasaiselle ja lämpöä kestävälle pinnalle. Varmista, että laitteen ympärillä on riittävästi ilmanvaihtoa.
2. Yhdistä virtapistoke pistorasiaan.
3. Liu'uta metalliritilä ruoan kanssa laitteen uraan. Liu'uta sitten paistinalusta metalliritilän alle valumisöljyjen keräämiseksi. Voit myös asettaa ruoan suoraan paistinalustalle. Valitse haluamasi ritilän asento ruoan korkeuden ja tyypin mukaan.

4. Sulje uunin luukku ja käännä toimintonuppi valitaksesi haluamasi toiminnon: “” (ylävastuselementti lämpenee), “” (alavastuselementti lämpenee), “” (ylä- ja alavastuselementit lämpenevät samanaikaisesti), “” (alavastuselementti lämpenee kiertoilmalla) tai “” (ylä- ja alavastuselementit lämpenevät samanaikaisesti kiertoilmalla). Käännä lämpötilanuppi haluttuun lämpötilaan.
5. Sulje uunin luukku. Käännä isoa kuumalevy-nuppia “” ja/tai pientä kuumalevy-nuppia “” valitaksesi haluamasi lämmitystason 1/ 2/ 3/ MAX. Suurempi numero tarkoittaa korkeampaa lämmitystasoa. Iso ja/tai pieni kuumalevy käynnistyy. Sammuttaaksesi kuumalevy(t) käännä kuumalevy-nuppi(t) asentoon “OFF”.
6. Käytettäessä molempia kuumalevy ja uunia samanaikaisesti virrankulutus on 3200 wattia. Tämä edellyttää, että käytät tuotetta kodin 16 ampeerin sulakkeen kanssa. Jos kodissa on 10 ampeerin sulake, emme suosittele kaikkien toimintojen käyttämistä samanaikaisesti.
7. Sisävalo, jonka avulla voit tarkistaa ruoan kypsymisen, syttyy automaattisesti uunin ollessa toiminnassa. **Tässä uunissa ei ole ajastinta, joten uuni on aina sammutettava manuaalisesti kääntämällä toimintonuppi asentoon “OFF” sopivan ajan kuluttua.**

Huomaa: Vastaava merkkivalo syttyy, kun uuni / kuumalevy on toiminnassa.

SUOSITELTU RUOANVALMISTUSTAULUKKO

LIHA	UUNILÄMPÖTILA (℃)	KYPSENNYSAIKA (minuuttia)
KYLYSKYLJYS	230	20-25
T-BONE-PIHVI	230	20-25
HAMPURILAINEN	230	15-25
PORSAANKYLJYKSET	230	25-35
LAMPAANKYLJYKSET	230	30-40
KANANKOIVET	230	25-35
KALAFILEET	200	15-25
LOHENPIHVIT	200	15-25

VAROITUS: Ruoka ei saa koskettaa lämmitysvastuksia. Tämä taulukko on vain viitteellinen – seuraa paistamisprosessia aina tarkasti.

Huomaa:

1. Parhaan maun saavuttamiseksi esilämmitys on suositeltavaa.
2. Aseta ruoka tasaisesti paistamisalustalle.
3. Ritilä tulee asettaa niin, että kolot osoittavat alaspäin.
4. Ruoan paino paistamisalustalla/ritilälle ei saa ylittää 3,5kg.

Varoitus: Ole aina erittäin varovainen poistaessasi paistamisalustan, ritilän tai muun kuuman astian kuumasta uunista. Käytä aina uunilappasta poistaessasi kuumia tavaroita uunista.

PUHDISTAMINEN

1. Irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Anna laitteen jäähtyä kokonaan.
3. Puhdista kotelo kostealla, nukattomalla liinalla. **ÄLÄ UPOTA TÄTÄ LAITETTA VETEEN**.
4. Puhdista luukku ja sisäseinät kostealla ja kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavia pesuaineita.
5. Pese ritilä ja paistamisalusta kuumassa saippuavedessä. Huuhtele ja kuivaa.
6. Ainoastaan ritilä ja alustan kahva voidaan pestä astianpesukoneessa.

TEKNISET TIEDOT
Käyttöjännite: 220-240V~ 50/60Hz
Tehonkulutus: 3200W
Virrankulutus pois päältä -tilassa: 0,0 W



Tämä tuote on merkitty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU mukaan jäteastialla, jonka yli on vedetty rasti. Tämä erilliskeräysmerkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Vaarallisten aineiden, seosten tai komponenttien vuoksi sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joita ei lajitella valikoivasti, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tietoja tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta tai jätehuollosta.

Maahantuoja:
Emerio Nordic AB
Hesselmans Torg 6
131 54 Nacka
Sweden
www.emerio.eu

KÄYTTÖOHJE VERKOSSA

Scan to download the user manual in your language

Bruksanvisning – Norwegian

SIKKERHETSINSTRUKSER


Før bruk av apparatet bør brukeren lese følgende anvisninger nøye.

1. Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale funksjoner eller manglende erfaring og kunnskap, så sant de er under betryggende tilsyn eller har fått opplæring i anvendelsen av apparatet og er klar over risikoen ved bruk.
2. Barn skal ikke leke med apparatet.
3. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er over 8 år og under tilsyn.
4. Hold apparatet og strømledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
5. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes servicerepresentant eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
6. Døren eller den ytre overflaten kan bli varm når apparatet er i bruk.
7. ADVARSEL: Hvis overflaten er sprukket, slår du av apparatet for å unngå fare for elektrisk støt.
8. Før apparatet tas i bruk bør både selve apparatet og eventuelle tilbehør som er montert kontrolleres grundig for feil og mangler.
9. For å beskytte mot elektrisk støt må du ikke senke ledningen, støpselet eller kroppen ned i vann eller andre væsker.
10. Alltid koble apparatet til en jordet stikkontakt.
11. Trekk støpselet ut av stikkontakten når apparatet ikke er i bruk og før rengjøring. La apparatet avkjøles helt før du setter på eller tar av deler.
12. Ikke påfør vann på glassdøren mens ovnen er i bruk, da kan døren sprekke.
13. Ikke bruk apparatet med en skadet ledning eller et skadet støpsel, eller etter at apparatet har sviktet eller blitt skadet på noen måte. Returner apparatet til forhandleren (eller et autorisert servicesenter) for undersøkelse, reparasjon eller justering.
14. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av oss kan forårsake skader.
15. Ikke bruk utendørs.
16. Ikke la strømledningen henge over kanten av bord eller benker, eller berøre varme overflater.
17. Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av varmekilder som en gass- eller elektrisk brenner.
18. Vær svært forsiktig når du setter inn eller tar mat ut av apparatet.
19. La ikke apparatet være uten tilsyn under bruk, og trekk støpselet ut av stikkontakten etter bruk.
20. Ikke plasser eller bruk apparatet i nærheten av eller under veggskap eller hengende gjenstander som gardiner eller andre brennbare materialer, og ikke plasser gjenstander oppå apparatet.
21. Advarsel: Ovnen er varm under bruk! Berør aldri de varme overflatene eller glassdøren. Bruk håndtak eller knapper.
22. Ovnen må ikke senkes ned i vann eller vaskes med vann.
23. Dette produktet er kun beregnet på husholdningsbruk.
24. Apparatet skal stå på en jevn, stabil og ren overflate under bruk.
25. Apparatet er ikke ment å skulle betjenes med et eksternt tidsur eller en separat fjernkontroll.
26. La det være minst ti centimeter fri plass på alle sider (unntatt baksiden) av ovnen under bruk, slik at luften sirkulerer godt. Baksiden av apparatet skal plasseres inntil veggen.
27. Ovnen må plasseres inntil en vegg. For informasjon om rengjøring av apparatet, se avsnittet nedenfor i bruksanvisningen.
28.  Advarsel, varm overflate.

    ADVARSEL!! Unngå å berøre overflaten når apparatet er i bruk. Temperaturen på tilgjengelige overflater kan bli høy når apparatet er på.

29. Ikke dekk noen del av ovnen med metallfolie. Dette kan føre til overoppheting av ovnen.
30. Ikke plasser følgende materialer i ovnen: papp, plast, papir eller lignende. Ikke oppbevar andre materialer enn produsentens anbefalte tilbehør i denne ovnen når den ikke er i bruk.

BESKRIVELSE AV DELER

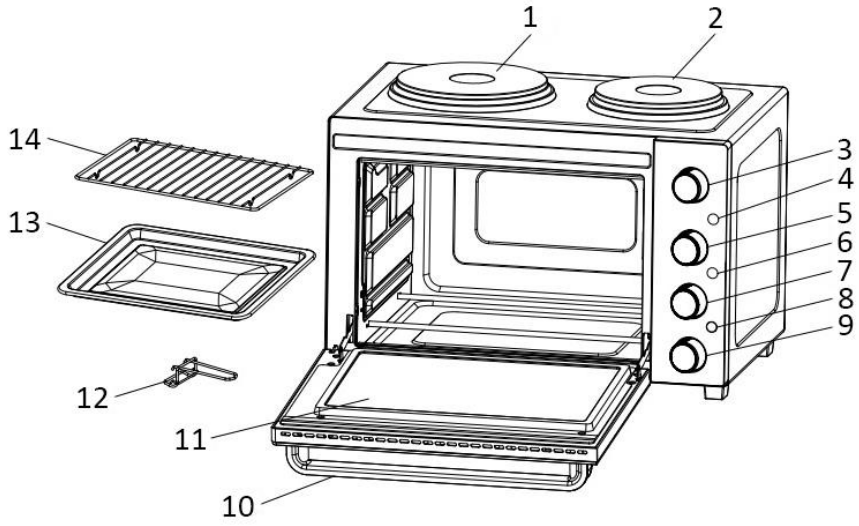

1. Stor kokeplate
2. Liten kokeplate
3. Temperaturknapp
4. Indikatorlys for stor kokeplate
5. Knapp for stor kokeplate
6. Indikatorlys for liten kokeplate
7. Liten kokeplate-knapp
8. Indikatorlys for ovn
9. Funksjonsknapp
10. Dørhåndtak
11. Glassdør
12. Bretthåndtak
13. Stekebrett
14. Metallrist

FØR BRUK

- Fjern all emballasje fra apparatet. Rengjør apparatet i henhold til avsnittet " **HVORDAN RENGJØRE** " nedenfor.
- Pass på at støpslet på apparatet er trukket ut.
- Før første gangs bruk anbefales det at du kjører ovnen med funksjonen "" i ca. 15 minutter for å fjerne resterende emballasjeavfall og lukt.

MERK: Ved første oppstart kan det oppstå litt lukt og røyk. Dette skyldes at beskyttende stoff på varmeelementene brennes av. Dette er normalt og ufarlig.

OPERASJON

1. Plasser apparatet på en flat og varmebestandig overflate. Forsikre deg om at det er tilstrekkelig ventilasjon rundt apparatet.
2. Sett støpslet inn i stikkontakten.
3. Skyv metallristen med mat inn i sporet i apparatet. Skyv deretter stekebrettet inn under metallristen for å samle opp dryppende fett. Du kan også legge maten direkte på stekebrettet. Velg ønsket ristposisjon ut fra matens høyde og type.

4. Lukk ovnsdøren, og drei funksjonsknappen for å velge ønsket funksjon "" (øvre element varmer.), "" (nedre element varmer.), "" (både øvre og nedre element varmer samtidig.), "" (nedre element varmer med konveksjon.), eller "" (både øvre og nedre element varmer samtidig med konveksjon.). Drei temperaturknappen for å velge ønsket temperatur.
5. Lukk ovnsdøren. Drei den store kokeplateknappen "" og/eller den lille kokeplateknappen "" for å velge ønsket oppvarmingsnivå fra 1/ 2/ 3/ MAX. Høyere tall angir høyere oppvarmingsnivå. Den store og/eller lille kokeplaten vil være i drift. For å slå av kokeplaten(e) dreier du kokeplateknappen(e) til posisjon "OFF".
6. Når begge kokeplatene og ovnen brukes samtidig, vil strømforbruket være 3200 watt. Dette krever at du bruker produktet med en hjemmesikring på 16 ampere. Hvis hjemmet bruker en 10 ampere sikring, anbefaler vi ikke å bruke alle funksjoner samtidig.
7. Den innvendige lampen, som hjelper deg med å sjekke matens tilstand, slår seg automatisk på når ovnen er i drift. **Denne ovnen har ingen timer – du må alltid slå av ovnen manuelt ved å dreie funksjonsknappen til posisjon "OFF" når den ønskede tiden er gått.**

Merk: Den tilsvarende indikatoren lyser når ovnen / kokeplaten er i drift.

ANBEFALT STEKEOVERSIKT

KJØTT	OVNSTEMPERATUR (℃)	TILBEREDNINGSTID (minutter)
RIBBESTEAK	230	20-25
T-BONE STEAK	230	20-25
HAMBURGER	230	15-25
SVINEKOTELETTER	230	25-35
LAMMEKOTELETTER	230	30-40
KYLLINGLÅR	230	25-35
FISKEFILETER	200	15-25
LAKSEKOTELETTER	200	15-25

ADVARSEL: Mat skal ikke berøre varmeelementene. Denne tabellen er kun ment som veiledning – hold alltid øye med stekeprosessen.

Merk:

1. For best smak anbefales forvarming.
2. Forsøk å fordele maten jevnt på stekebrettet.
3. Risten skal plasseres med fordypningene vendt nedover.
4. Vekten på maten som legges på stekebrettet/risten kan ikke overstige 3,5kg.

Forsiktig: Vær alltid svært forsiktig når du tar ut stekebrett, rist eller andre varme beholdere fra en varm ovn. Bruk alltid ovnsvott når du tar varme gjenstander ut av ovnen.

HVORDAN RENGJØRE

1. Koble strømledningen fra stikkontakten.
2. La apparatet avkjøles helt.
3. Rengjør kabinettet med en fuktig, lofri klut. **SENK IKKE DETTE APPARATET NED I VANN**.
4. Rengjør døren og de innvendige veggene med fuktig og tørr klut. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.
5. Vask risten og stekebrettet i varmt såpevann. Skyll og tørk av.
6. Kun risten og brettets håndtak kan vaskes i oppvaskmaskin.

TEKNISKE DATA
Driftsspenning: 220-240V~ 50/60Hz
Strømforbruk: 3200W
Strømforbruk i av-modus: 0,0 W



Dette produktet er merket med en overkrysset avfallsbeholder i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EU for å vise at det ikke må kastes i vanlig restavfall. På grunn av forekomst av farlige stoffer, stoffblandinger eller komponenter, kan elektrisk og elektronisk utstyr som ikke er underlagt kildesortering være farlig for miljø og helse. Vennligst forhør deg med lokale myndigheter eller en gjenvinningsstasjon om hvordan dette produktet skal avhendes og resirkuleres.

Importert av:
Emerio Nordic AB
Hesselmans Torg 6
131 54 Nacka
Sverige
www.emerio.eu

BRUKSANVISNING TILGJENGELIG ONLINE

Scan to download the user manual in your language

Brugsanvisning – Danish

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER


Inden apparatet tages i brug, bør brugeren læse følgende anvisninger grundigt.

1. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op samt personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale kapaciteter eller med mangel på erfaring og kendskab, hvis de har været under opsyn eller har modtaget vejledning i apparatets sikre brug og forstår de dertilhørende farer.
2. Børn må ikke leget med apparatet.
3. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn.
4. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
5. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeserviceafdeling eller en lignende kvalificeret person, for at undgå fare for skade.
6. Lågen eller den udvendige overflade kan blive varm, når apparatet er i brug.
7. ADVARSEL: Hvis overfladen er revnet, skal du slukke for apparatet for at undgå risiko for elektrisk stød.
8. Inden apparatet tages i brug, skal hovedenheden samt eventuelle tilbehørsdele kontrolleres grundigt for fejl og skader.
9. Beskyt mod elektrisk stød – nedsænk ikke ledningen, stikket eller apparatets krop i vand eller andre væsker.
10. Slut altid apparatet til en jordforbundet stikkontakt.
11. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug og inden rengøring. Lad apparatet afkøle helt, inden dele påsættes eller fjernes.
12. Påfør ikke vand på glaslågen under brug af ovnen, da lågen ellers kan gå i stykker.
13. Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet fejler eller på nogen måde er blevet beskadiget. Indlever apparatet til distributøren (eller et autoriseret servicecenter) til eftersyn, reparation eller justering.
14. Brug af tilbehørsdele, der ikke anbefales af os, kan føre til personskader.
15. Apparatet må ikke bruges udendørs.
16. Lad ikke forsyningsledningen hænge over kanten af borde eller bordplader eller røre varme overflader.
17. Apparatet må ikke placeres på eller i nærheden af varmekilder såsom en gas- eller el-brænder.
18. Vær meget forsigtig ved isætning af eller fjernelse af mad fra apparatet.
19. Lad ikke apparatet være uden opsyn under brug, og tag stikket ud af stikkontakten efter brug.
20. Placér eller brug ikke apparatet tæt på eller under skabe på væggen eller hængende genstande såsom gardiner eller andre brandbare materialer, og placér ingen genstande oven på apparatet.
21. Advarsel: Ovnen er varm under brug! Rør aldrig ved de varme overflader eller glaslågen. Brug håndtag eller drejeknapper.
22. Ovnen må ikke nedsænkes i vand eller rengøres med vand.
23. Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug.
24. Apparatet skal placeres på en plan, stabil og ren overflade under brug.
25. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt sammen med en ekstern timer eller et særskilt fjernbetjeningssystem.
26. Sørg under betjening af ovnen for mindst ti centimeters fri plads på alle sider (undtagen bagsiden) af ovnen for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation. Apparatets bagside skal placeres mod en væg.
27. Ovnen skal placeres mod en væg. For oplysninger om rengøring af apparatet henvises til afsnittet nedenfor i brugervejledningen.
28.  Advarsel, varm overflade.

    ADVARSEL!! Overfladerne må ikke røres, når apparatet er i brug. Temperaturen på tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er i brug.

29. Dæk ikke nogen del af ovnen med metalfolie. Dette kan forårsage overophedning af ovnen.
30. Placér ikke følgende materialer i ovnen: karton, plastik, papir eller lignende. Opbevar ikke andre materialer i ovnen, når den ikke er i brug, end de tilbehørsdele, der er anbefalet af producenten.

BESKRIVELSE AF DELENE

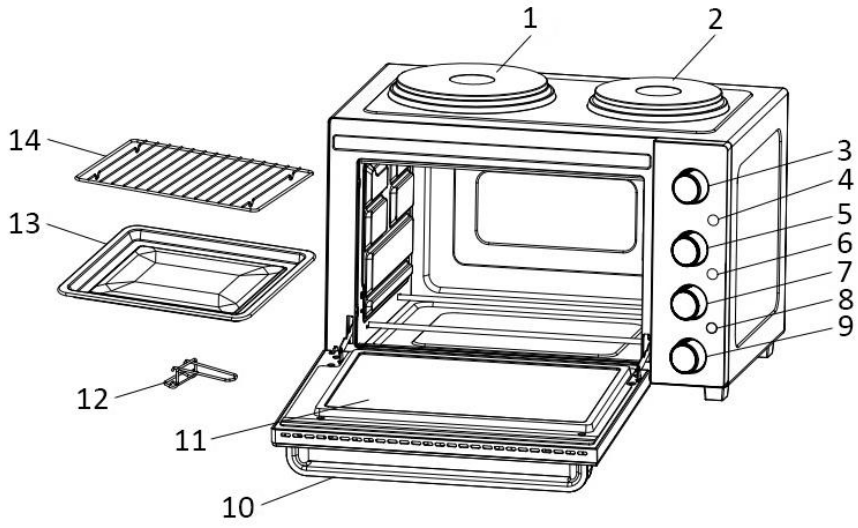

1. Stor kogeplade
2. Lille kogeplade
3. Temperatur drejeknap
4. Indikatorlampe for stor kogeplade
5. Drejeknap til stor kogeplade
6. Indikatorlampe for lille kogeplade
7. Lille kogeplades drejeknap
8. Indikatorlampe for ovn
9. Funktionsknap
10. Lågehåndtag
11. Glaslåge
12. Bakkehåndtag
13. Bagebakke
14. Rist

FØR ANVENDELSE

- Fjern al emballage fra apparatet. Rengør apparatet i henhold til afsnittet "**SÅDAN RENGØRES**" nedenfor.
- Sørg for, at apparatet er taget ud af stikkontakten.
- Inden første brug anbefales det, at du kører ovnen med funktionen "" i ca. 15 minutter for at fjerne eventuelle rester fra emballagen og eliminere lugt.

BEMÆRK: Ved første opstart kan der forekomme en svag lugt og røg. Dette skyldes afbrænding af beskyttende stoffer påført varmeelementerne. Dette er normalt og harmløst.

BETJENING

1. Placer apparatet på en flad og varmebestandig overflade. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation omkring apparatet.
2. Sæt stikket i en stikkontakt.
3. Skub risten med mad ind i rillen i apparatet. Skub derefter bagepladen ind under risten for at opsamle dryppende olie. Du kan også lægge mad direkte på bagepladen. Vælg den ønskede ristposition afhængigt af madens højde og type.

4. Luk ovnlågen, og drej funktionsdrejeknappen for at vælge den ønskede funktion “” (det øverste varmeelement varmer.), “” (det nederste varmeelement varmer.), “” (både øverste og nederste varmeelement varmer samtidigt.), “” (det nederste varmeelement varmer med konvektion.), eller “” (både øverste og nederste varmeelement varmer samtidigt med konvektion.). Drej temperaturdrejeknappen for at vælge den ønskede temperatur.
5. Luk ovnlågen. Drej den store kogepladedrejeknap “” og/eller den lille kogepladedrejeknap “” for at vælge det ønskede varmeniveau fra 1/ 2/ 3/ MAX. Det højere tal angiver et højere varmeniveau. Den store og/eller lille kogeplade vil være aktiv. For at slukke for kogepladen/kogepladerne drejes kogepladedrejeknappen/-drejeknapperne til position “OFF”.
6. Når begge kogeplader og ovnen bruges samtidig, vil strømforbruget være 3200 watt. Dette kræver, at du bruger produktet med en hjemmesikring på 16 ampere. Hvis hjemmet bruger en sikring på 10 ampere, anbefaler vi ikke at bruge alle funktioner på samme tid.
7. Den indvendige lampe, der hjælper dig med at kontrollere maddets tilstand, tændes automatisk, når ovnen er i brug. **Denne ovn har ingen timer – du skal altid slukke for ovnen manuelt ved at dreje funktionsdrejeknappen til position “OFF”, når den passende tid er gået.**

Bemærk: Den tilsvarende indikatorlampe lyser, når ovnen/kogepladen er i brug.

ANBEFALET TILBEREDNINGSOVERSIGT

KØD	OVNTEMPERATUR (℃)	TILBEREDNINGSTID (Minutter)
RIBESTEAKS	230	20-25
T-BONE STEAK	230	20-25
HAMBURGER	230	15-25
KOTELETTER	230	25-35
LAMMEKOTELETTER	230	30-40
KYLLINGELÅR	230	25-35
FISKEFILETER	200	15-25
LAKSEBØFFER	200	15-25

ADVARSEL: Mad må ikke røre ved varmeelementerne. Denne oversigt er kun vejledende – hold altid øje med bagningsprocessen.

Bemærk:

1. For det bedste resultat anbefales det at forvarme ovnen.
2. Forsøg at placere maden jævnt på baggebakken.
3. Risten skal placeres med fordybningerne vendende nedad.
4. Vægten af den mad, der placeres på baggebakken/risten, må ikke overstige 3,5kg.

Forsigtig: Vær altid meget forsigtig, når du tager bagningsbakken, risten eller andre varme beholdere ud af en varm ovn. Brug altid en ovnvante, når du tager varme ting ud af ovnen.

SÅDAN RENGØRES

1. Fjern forsyningsledningen fra stikkontakten.
2. Lad apparatet køle helt ned.
3. Rengør kabinettet med en fugtig, fnugfri klud. **NEDSÆNK IKKE DETTE APPARAT I VAND**.
4. Rengør lågen og de indvendige vægge med en fugtig og tør klud. Brug ikke slibende rengøringsmidler.
5. Vask risten og bagningsbakken i varmt sæbevand. Skyl og tør.
6. Kun risten og bakkens håndtag kan vaskes i opvaskemaskinen.

TEKNISKE DATA
Driftsspænding: 220-240V~ 50/60Hz
Strømforbrug: 3200W
Strømforbrug på slukket: 0,0 W



Dette produkt er mærket med dette overstregede skraldespandsymbol i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU for at indikere, at det ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. På grund af tilstedeværelsen af farlige stoffer, blandinger eller komponenter er elektriske og elektroniske enheder, der ikke er genstand for selektiv sortering, potentielt farlige for miljøet og menneskers sundhed. Kontrollér venligst hos det lokale rådhus eller på genbrugspladsen for returnering og genbrug af dette produkt.

Importeret af:
Emerio Nordic AB
Hesselmans Torg 6
131 54 Nacka
Sverige
www.emerio.eu

ONLINE BRUGERVEJLEDNING

