

EMERIO®

AF-12625.1



Smart Fryer

(EN)

(DE)

(FR)

(NL)

(PL)

CE

Content – Inhalt – Teneur – Inhoud – Treść

Instruction manual – English	- 2 -
Bedienungsanleitung – German	- 13 -
Mode d'emploi – French	- 26 -
Gebruiksaanwijzing – Dutch	- 39 -
Instrukcja obsługi – Polish	- 52 -

SAFETY INSTRUCTIONS

Before use make sure to read all of the below instructions in order to avoid injury or damage, and to get the best results from the appliance. Make sure to keep this manual in a safe place. If you give or transfer this appliance to someone else make sure to also include this manual.

In case of damage caused by user failing to follow the instructions in this manual the warranty will be void. The manufacturer/importer accepts no liability for damages caused by failure to follow the manual, a negligent use or use not in accordance with the requirements of this manual.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. Regarding the instructions for cleaning the surfaces which come in contact with food or oil, please refer to the paragraph “CLEANING AND MAINTENANCE” of the manual.
7. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.

8. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
9. Before inserting the plug into the mains socket, please check that the voltage and frequency comply with the specifications on the rating label.
10. Disconnect the mains plug from the socket when the appliance is not in use and before cleaning.
11. If an extension cord is used it must be suited to the power consumption of the appliance, otherwise overheating of the extension cord and/or plug may occur. There is a potential risk of injuries from tripping over the extension cord. Be careful to avoid dangerous situations.
12. Ensure that the mains cable is not hung over sharp edges and keep it away from hot objects and open flames.
13. Do not immerse the appliance or the mains plug in water or other liquids. There is danger to life due to electric shock!
14. To remove the plug from the plug socket, pull the plug. Do not pull the power cord.
15. Do not touch the appliance if it falls into water. Remove the plug from its socket, turn off the appliance and send it to an authorized service center for repair.
16. Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.
17. Never attempt to open the housing of the appliance, or to repair the appliance yourself. This could cause electric shock.
18. Never leave the appliance unattended during use.
19. This appliance is not designed for commercial use.
20. Do not use the appliance for other than intended use.
21. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
22. Place the appliance on a stable, level surface from which it cannot fall off.
23. Please prevent the product to be exposed to excessive dirt and humidity.

24. Clean the product itself with a slightly damp cloth.
25. Do not operate the machine without supervision, if you should leave the workplace, always switch the machine off or remove the plug from socket (pull the plug itself, not the lead).
26. Do not place the appliance against a wall or against other appliance. Leave at least 10cm free space on the back and sides and above the appliance.
27. During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlet openings. Also be careful of hot steam and air when you remove the pan from the appliance.
28. Immediately unplug the appliance if you see dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke emission to stop before you remove the pan from the appliance.
29. Make sure before each use of the appliance that the heating element and surroundings are clean and clear from any food remainders in order to ensure a flawless function.

30.




Caution, hot surface.

WARNING!! Please do not touch surface while in use. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.


31. Hot air comes out of the air vent at the back side of the appliance. Be sure to keep sufficient distance to materials, like glass, that are sensitive to heat.
32. If you use products with non-stick surfaces, please make sure no birds are in the same room and that the room can be completely closed off and well-ventilated.

PARTS DESCRIPTION

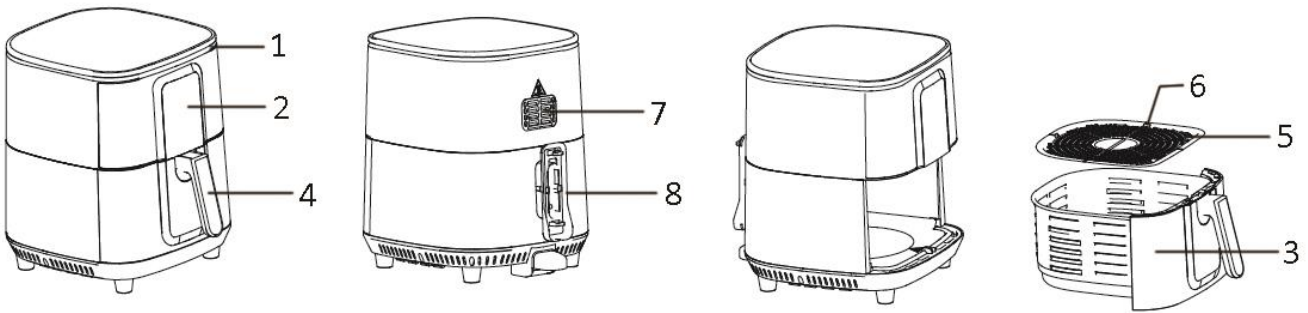

1. Air inlet
2. Control panel and display
3. Basket
4. Basket handle
5. Frying grill
6. Silicone case
7. Air outlet
8. Power cord storage

Control panel and display

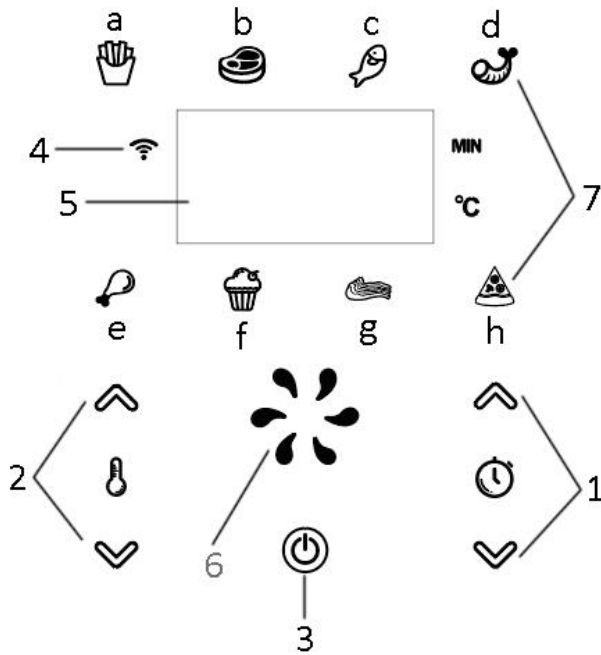

1. Timer adjustment button
2. Temperature adjustment button
3. On/off button
4. Wi-Fi indicator light
5. Timer and temperature display
6. Indicator lights
7. Menu selection buttons

Menu:

- a). Chips, b). Steak, c). Fish, d). Shrimp,
 e). Drumsticks, f). Cake, g). Ribs, h). Pizza

Menu setting in default (You may make adjustment according to the individual taste.)




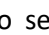
Food	Chips	Steak	Fish	Shrimp	Drumsticks	Cake	Ribs	Pizza
Working temperature (°C)	200	160	160	160	200	180	180	160
Working time (minutes)	15	30	20	30	20	15	25	20

BEFORE USE

First read all instructions before use and retain the manual for later reference. Only plug this appliance into an earthed socket. Before first use, remove the packing materials. Clean the basket and frying grill. (See “cleaning and maintenance”) Wipe inside and outside of the appliance with a soft cloth. Make sure that the electrical parts remain dry. **This appliance heats food at all directions and most of the ingredients do not need any oil.** Operate the appliance before first use for approximately 10 minutes in order to burn off production residues. Make sure there is good ventilation. The appliance may emit some smoke and a characteristic smell when you switch it on for the first time. This is normal and will stop soon.

Note: Always use the frying grill with the silicone cases attached. They will help to stabilize the frying grill in the basket during cooking.

USE

- Place the appliance on a dry, stable and heat-resistant surface.
- Since the appliance becomes hot during use, make sure that it is not too close to other objects.
- Pull out the basket from the appliance by the basket handle. Put the frying grill into the basket.
- Place the ingredients into the basket. (Do not exceed the MAX level indicated inside the basket.) Slide the basket into the appliance. Make sure they are placed correctly and closed completely. Otherwise the appliance will not work. Caution: Do not touch the basket during use or after use in short time as it gets very hot. Only hold the basket by the handle.
- Connect the power plug to a suitable outlet. The machine is now standby.
- Press the on/off button once. The control panel is awakened. Press the temperature adjustment button “” “” to set your desired temperature (80°C to 200°C). Press the timer adjustment button “” “” to set desired time (1 - 60 minutes). You can also long press the adjustment button for rapid adjustment.
- You can also press the menu button to directly choose the cooking functions in the menu. If you wish to adjust the time and temperature a little, please make adjustment as step 6. The selected food icon in the menu will flash.
- Press the on/off button again; the appliance starts working. When the appliance is working, the indicator lights keep flashing. The cooking temperature and remaining time will be displayed repeatedly until the set time has passed.
- When the cooking process is finished, the blower will work for a few seconds, and then the appliance will enter into standby. You can also manually stop the appliance by pressing the on/off button. The appliance will also have its blower working for a few seconds before it enters into standby.
- Pull out the basket from the appliance by the basket handle. Check if the ingredients are ready. If not, simply slide the basket back into the appliance. Set the temperature and the timer to a few extra minutes. Then press the on/off button to run the machine again. NOTE: You can also pull out the basket to check and shake the ingredients during cooking process. When you slide back the basket, the machine will continue to work with the selected setting.
- Empty the basket, putting the food into a bowl or onto a plate. To remove large or fragile ingredients, lift the ingredients out of the basket by a pair of tongs.
To remove ingredients (e.g. beef, chicken, meat, any ingredients with original oil and will have excess oil from ingredients collected on the bottom of the basket), please use tongs to pick ingredients one by one.
To remove ingredients (e.g. chips, vegetable or ingredients with no excess oil from the ingredients), please pull out the basket, and pour ingredients to tableware.
- After the cooking is done, the appliance is instantly ready for preparing another batch of ingredients if needed.

Note:

- If the appliance is not in use for about 10-15 minutes, the appliance will enter into the standby mode automatically.
- Just before the appliance enters into the standby mode, long beep sounds will be sent out. During this beeping period, all the buttons cannot be operated, except the on/off button.

FRYING TIPS

1. The optimal amount for crispy fries is 750 grams.
2. Add 3 more minutes to the preparation time when the appliance is cold, or you can also let the appliance preheat approx. 4 minutes without any ingredients inside.
3. Some ingredients require shaking halfway through the preparation time. To shake or turn over the ingredients, pull the basket out of the appliance by the handle and shake it or turn over the ingredients by fork (or tongs). Then slide the basket back into the appliance.
4. You can also use the fryer to reheat ingredients. To reheat ingredients, set the temperature to 150°C for up to 10 minutes.
5. Products with crust of dry breadcrumbs will get crispier by spraying them with a little vegetable oil.
6. Place a baking tin or an oven dish in the appliance if you want to bake a cake or quiche or other fragile ingredients.
7. Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages in the appliance.

CAUTION:

1. Do not immerse the housing in water or rinse it under the tap.
2. Avoid any liquid entering the appliance to prevent from electric shock or short circuit.
3. Keep all ingredients in the basket to prevent any contact with heating elements.
4. Do not cover the air inlet and the outlet when the appliance is working. Leave at least 10cm free space around and above the appliance.
5. Filling the basket with oil may cause a fire hazard!
6. Do not touch the inside of the appliance when it is in operation.
7. Be careful of the hot steam and air when you remove the basket from the appliance.
8. During operation, hot steam is released through the air outlet. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and the air outlet.
9. Immediately turn off and unplug the appliance if you see any dark smoke coming out of the appliance, which means the food is overcooked or the appliance broke down.

FRYING TABLE

This table shows the food product quantities and required temperature and frying times. If the instructions on the product pack should deviate from the values shown in this table, the instructions on the pack should be followed.

Type	Minimum-Maximum food ingredients amount(g)	Time (minutes)	Temperature (°C)	Overturning	Additional information
Chips	600-900	15-25	200	Overturning	
rib	350-450	15-25	180	Overturning	
Shrimp	150-250	15-30	160	Overturning	
Cake	550-650 8-10 cups	15-30	180	Overturning	
Drumstick	700-900 10-13 PCS	20-25	200	Overturning	Adding 1/2 spoon of oil
Beef steak	450 3-5 pcs	15-30	160	Overturning	Adding 1/2 spoon of oil
Fish	200-300	15-20	160	Overturning	

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Before handling or cleaning the appliance, let it cool down for approximately 30 minutes. Clean the appliance on all the inside and outside regularly.
2. Clean the outside and inside of the appliance (except for the heating element) with a damp cloth and dry with a soft clean cloth.
3. Never use abrasive cleaners or sponges.
4. Remove the basket to let the appliance cool down more quickly. Clean the basket and frying grill in hot water with a washing liquid and a non-abrasive sponge. Dry well before use.
5. Clean the heating element inside of the housing (You can see it after pulling out the basket) with a cleaning brush to remove any food residue.

Note: The basket and frying grill are dishwasher safe.

TROUBLE SHOOTING




Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work.	The appliance is not plugged in.	Put the mains plug in an earthed wall socket.
	You have not pressed the on/off button to turn on the machine.	Press the on/off button to turn on the appliance.
The ingredients are not fried completely.	The amount of the food in the basket is too high.	Put smaller batches of ingredients in the basket. Smaller batches are fried more evenly.
	The temperature is too low or the time is not enough.	Increase the temperature or cook more time.
The ingredients are fried unevenly.	Different types of food may need to be shaken halfway during cooking.	Shake food halfway during the cooking time.
Fried snacks are not crispy.	You used a type of snacks which shall be cooked in a traditional deep fryer.	Use oven snacks or lightly brush some oil onto the snacks for a crispier result.
White smoke comes out from the appliance.	You are preparing greasy ingredients.	When you fry greasy ingredients, oil will leak into the basket. The oil produces white smoke and the basket may heat up. This does not affect the cooking result or hurt the appliance.
	The basket still contains grease residue from previous use.	Clean the basket properly after each use.
Fresh fries are fried unevenly.	You haven't used the right potato type.	Use fresh potatoes.
	You haven't rinsed the potato sticks properly before frying.	Rinse the potato sticks properly to remove starch from the outside of the sticks.
Fresh fries are not crispy.	The crispness of the fries depends on the amount of oil and water in the fries.	Make sure the potato sticks have been dried properly before adding the oil.
		Cut the potato sticks smaller for a crispier result.
		Add slightly more oil for a crispier result.

ERROR CODES

Code	Meaning	Solution
LED displayed the code "E1".	The temperature sensor has been off.	Turn off the appliance. If the error appears after restarting the appliance, contact a professional for inspection and maintenance.
LED displayed the code "E2".	The temperature sensor has short-circuited.	Turn off the appliance. If the error appears after restarting the


		appliance, contact a professional for inspection and maintenance.
--	--	---


Wi-Fi control guide (The guide for the APP may not be updated regularly due to software version upgrade or other reasons. This instruction is used as a guide only.):

1. Search “Tuya smart” in App Store (for iOS) or Google play (for Android), download the application “Tuya Smart” to your phone. 
2. Sign up or log in to your account on Tuya. Check if the WI-FI indicator light is rapidly blinking. If not, long press the menu button for Chips “” on the control panel until the Wi-Fi indicator light rapidly blinks. If this operation cannot make the Wi-Fi indicator light rapidly blinks, please first long press the on/off button to turn on the Wi-Fi connection.
3. When you open the application, there is a prompt asking you to add the appliance, or you can press the “Go to add” to add your appliance.
4. Enter your Wi-Fi name and password, then press the button “Next”. Please use the 2.4 GHz Wi-Fi network. Note that the 5 GHz Wi-Fi is not supported by this application.
5. The appliance will be added after a few seconds. Press the button “Next”, you will see the interface below. You may select the location of your appliance and modify the name of your appliance by pressing the logo , then press “Done” at the top right corner.



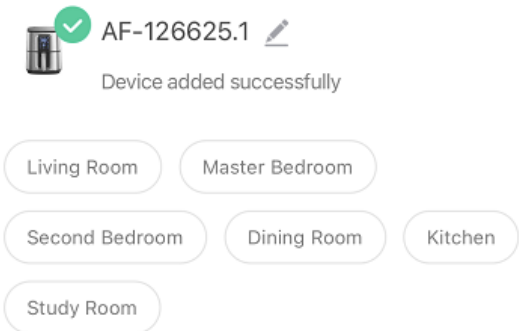

Done

Added.



6. Now you can operate the appliance in the main interface. Press the on/off button  to arouse it. Check the illustrations below. In the process of setting, the appliance may go into standby if no operation of a few seconds, to arouse the screen, press the on/off button or the button “Run”.

1) Cooking time and temperature setting

Similar to the setting on the control panel, press the buttons   to set the cooking time at the left section (pic.A) and the cooking temperature at the right section (pic.B). Press the on/off button  to start the cooking. Another method is to press the button  to set the cooking time and temperature: press the bar for cooking time (pic. C) to select the desired cooking time; press the bar for cooking temperature (pic. D) to select the desired cooking temperature. Press the button “Run” to start the cooking.



pic. A



pic. B



pic. C


Cooking Temperature 180°C >

pic. D

When the appliance is cooking, you will see the interface below, on which you can press the button “Reset” to change the time and temperature setting, or press the button “Stop” to stop running the appliance. Before the appliance enters into standby, the blower will work for a few seconds with a countdown.

2) Menu selection

There are menu buttons same as that on the control panel of the appliance. Press any one of the menu buttons, you can either press the button “Run” to directly make the appliance start working, or customize your desired setting first: press the “Cooking Time” bar to select and confirm the desired cooking time; press the “Cooking Temperature” bar to select and confirm the desired cooking temperature.

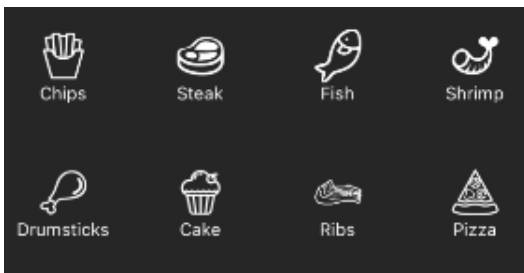


pic.E




pic. F


3) Automatic Start timer (for APP control only)

This is a function that cannot be fulfilled on the control panel of the appliance. Press the button  and then press the button “add”. Select the exact time that you want the appliance to start work (left list – for hour value; right list – for minute value). You can set the desired cooking temperature and cooking time for the automatic start on this interface. Press the “Save” at the top right corner to save your setting.

Then you will find the timer shown as below.(pic. G) It means the appliance will automatically start working at 5:30 p.m. To cancel this timer, just press the green button besides to switch it to grey. To delete this timer, you can move this timer section to the left and press the button “Delete”. (pic. H) To add a new timer, just press the button “add” at the bottom of the interface and make the settings.

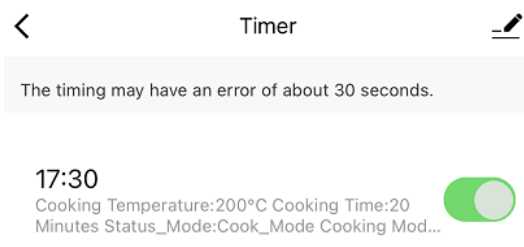

pic.G

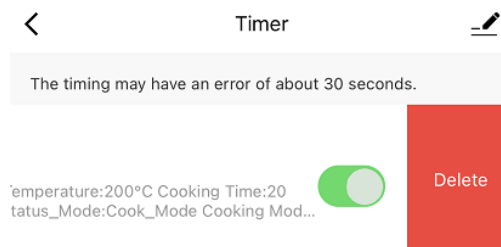


pic. H

Note: The timing may have an error of about 30 seconds.


4) Other buttons on the Tuya APP (at the top of the interface)

- ① Press the button, you can go back to the previous page.
- ② Press the button, you will find more options, among which the option “Share Device” allows you to share the operation of the appliance to other people, and the “Remove Device” at bottom allows you

to remove the appliance from your Tuya APP.




Note: To remove the appliance, you can also long press the section pointed as below on the home page of the APP, and on the next page, you can remove the appliance by selecting it and pressing the “Remove Device” at the bottom. Press the “Done” at the top right corner to leave this page.

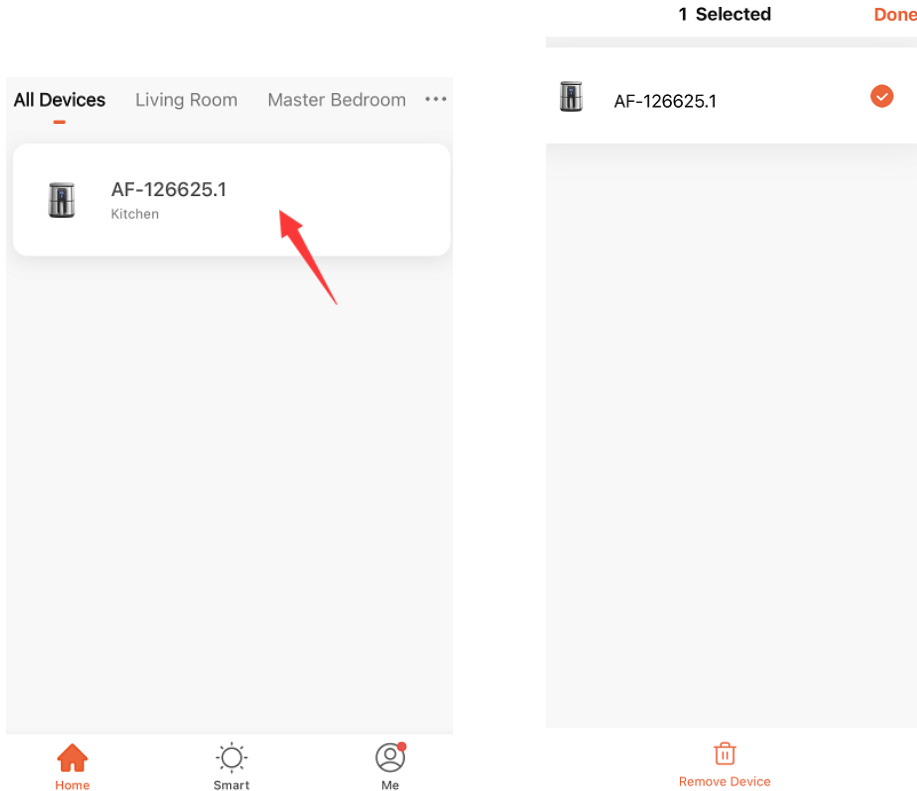

pic. I

pic. J

7. To reset or connect the Wi-Fi, long press the menu button for Chips “” on the control panel until the Wi-Fi indicator light rapidly blinks.

To turn on or turn off the Wi-Fi connection, long press the on/off button.

Note: When the Wi-Fi indicator light rapidly blinks, the appliance is waiting to be paired. When the Wi-Fi indicator light illuminates still, the appliance has been connected to the Wi-Fi.

TECHNICAL DATA

Operating voltage: 220-240V ~ 50-60Hz

Power: 1800W

Max. transmitting power: 20 dBm

Frequency range: 2400 ~ 2483.5 MHz

We, Emerio, declare under our sole responsibility that the product: AF-126625.1 is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the RED Directive (2014/53/EU)

The complete CE declaration is available at the following address: www.emerio.eu

GUARANTEE AND CUSTOMER SERVICE

Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. If, despite all care, damage has occurred during production or transportation, please return the device to your dealer. In addition to statutory legal rights, the purchaser has an option to claim under the terms of the following guarantee:

For the purchased device we provide 2 years guarantee, commencing from the day of sale. If you have a defective product, you can directly go back to the point of purchase.

Defects which arise due to improper handling of the device and malfunctions due to interventions and repairs by third parties or the fitting of non-original parts are not covered by this guarantee. Always keep your receipt,

without the receipt you can't claim any form of warranty. Damage caused by not following the instruction manual, will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages then we will not be liable. Neither can we hold responsible for material damage or personal injury caused by improper use if the instruction manual is not properly executed. Damage to accessories does not mean free replacement of the whole appliance. In such case please contact our service department. Broken glass or breakage of plastic parts is always subject to a charge. Defects to consumables or parts subjected to wearing, as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the warranty and are to be paid.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



Recycling – European Directive 2012/19/EU

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was

purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Manufactured by: Emerio Deutschland GmbH
Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein, Deutschland

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die nachfolgenden Anleitungen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden und das beste Ergebnis mit dem Gerät zu erzielen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie dieses Gerät an eine andere Person weitergeben, stellen Sie sicher, dass Sie auch diese Bedienungsanleitung aushändigen.

Im Falle von Beschädigungen, die durch die Missachtung der Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung verursacht wurden, wird die Garantie ungültig. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung, fahrlässigen Gebrauch oder Benutzung, die nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Bedienungsanleitung erfolgt, verursacht wurden.

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Gerätes unterwiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
2. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
3. Die Reinigung und vom Benutzer auszuführende Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern durchgeführt werden; es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
4. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

6. Um Informationen zur Reinigung der Flächen zu erhalten, die mit Lebensmitteln oder Öl in Berührung kommen, lesen Sie bitte den Abschnitt „REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG“ in der Bedienungsanleitung.
7. Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt oder für ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie: in Personalküchen von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; auf Bauernhöfen; von Kunden in Hotels, Motels und in anderen Unterkünften; in Unterkünften mit Halbpension.
8. Dieses Gerät ist nicht für die Bedienung über einen externen Timer oder ein separates Fernbedienungssystem bestimmt.
9. Bevor Sie den Stecker mit der Netzsteckdose verbinden, prüfen Sie bitte, ob die Spannung und die Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
10. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt und bevor es gereinigt wird.
11. Falls ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss es für den Stromverbrauch des Gerätes geeignet sein, sonst kann es zum Überhitzen des Verlängerungskabels und/oder des Steckers kommen. Es besteht Verletzungsgefahr durch Stolpern über das Verlängerungskabel. Lassen Sie Vorsicht walten, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
12. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängt und halten Sie es von heißen Objekten und offenen Flammen fern.
13. Tauchen Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr aufgrund von Stromschlag!
14. Um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen, ziehen Sie am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel.
15. Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, schalten Sie

das Gerät aus und schicken Sie es an einen autorisierten Kundendienst zwecks Reparatur.

16. Den Netzstecker des Gerätes nicht mit einer nassen Hand aus der Steckdose ziehen oder mit der Steckdose verbinden.
17. Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gehäuse des Gerätes zu öffnen oder das Gerät selbst zu reparieren. Dies könnte einen Stromschlag verursachen.
18. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
19. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konzipiert.
20. Verwenden Sie das Gerät nur zu seinem bestimmungsgemäßen Zweck.
21. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät und knicken Sie es nicht.
22. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche, von der es nicht herunterfallen kann.
23. Bitte schützen Sie das Produkt vor übermäßiger Verschmutzung und Feuchtigkeit.
24. Reinigen Sie das Produkt selbst mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
25. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen. Wenn Sie den Arbeitsplatz verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie direkt am Stecker, nicht am Kabel).
26. Das Gerät nicht an eine Wand oder ein anderes Gerät stellen. Lassen Sie mindestens 10 cm Platz an Rückseite, Seiten und über dem Gerät.
27. Beim Frittieren mit Heißluft entweicht heißer Dampf durch die Luftaustrittsöffnungen. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht in einem sicheren Abstand zum Dampf und zu den Luftaustrittsöffnungen. Nehmen Sie sich auch vor heißem Dampf und heißer Luft in Acht, wenn Sie den Behälter aus dem Gerät entfernen.

28. Ziehen Sie sofort den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn Sie dunklen Rauch aus dem Gerät kommen sehen. Warten Sie, bis kein Rauch mehr zu sehen ist, bevor Sie den Behälter aus dem Gerät nehmen.
29. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch des Gerätes, dass das Heizelement und die Umgebung sauber und frei von Speiseresten sind, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

30.




Vorsicht – heiße oberfläche

WARNUNG!! Bitte berühren Sie während des Gebrauchs nicht die Oberfläche. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann sehr hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.


31. Aus dem Lüftungsschlitz an der Rückseite des Gerätes kommt heiße Luft. Achten Sie darauf, ausreichend Abstand zu Material, das hitzeempfindlich ist, wie zum Beispiel Glas, einzuhalten.
32. Wenn Sie Produkte mit Antihafbeschichtung benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass sich keine Vögel im gleichen Zimmer befinden und dass das Zimmer komplett geschlossen und gut belüftet werden kann.

TEILEBESCHREIBUNG

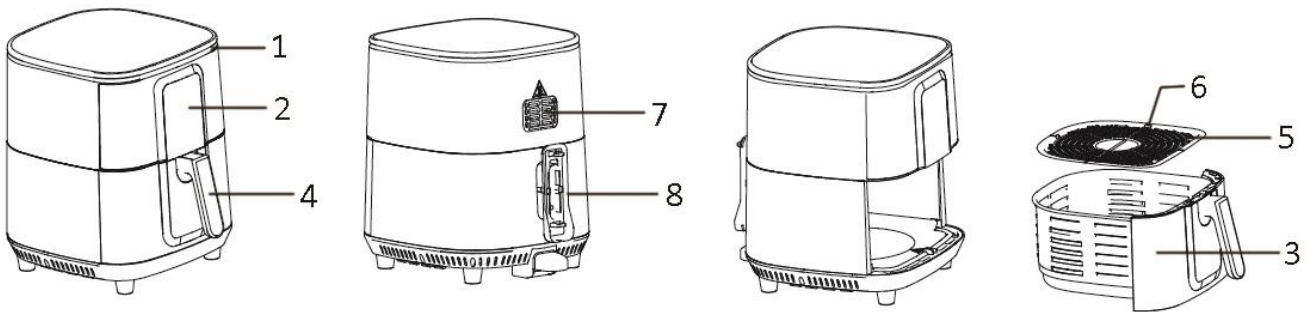

1. Lufteinlass
2. Bedienfeld und Display
3. Einsatz
4. Einsatzgriff
5. Bratrost
6. Silikonvorsprung
7. Luftauslass
8. Netzkabelaufbewahrung

Bedienfeld und Display

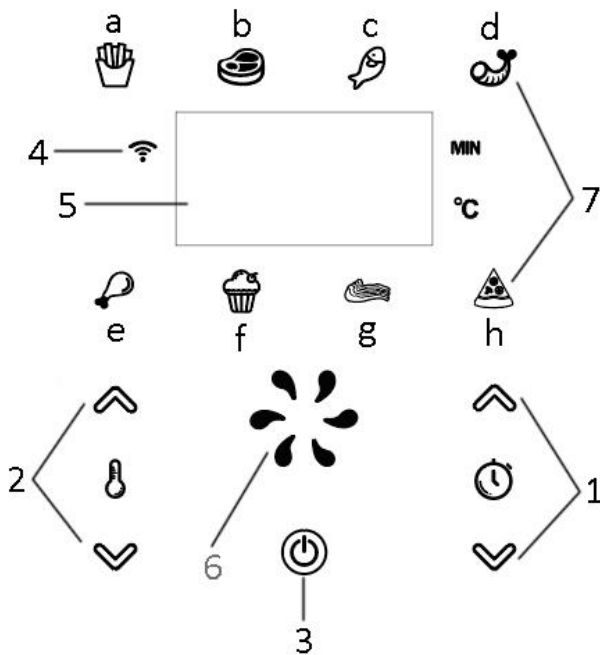

1. Timer-Einstellung
2. Temperaturregler
3. Ein-/Aus-Taste
4. WLAN-Anzeige
5. Timer- und Temperaturanzeige
6. Anzeigeleuchten
7. Menüauswahl

Programme:

- a). Pommes Frites, b). Steak, c). Fisch, d). Garnelen,
e). Hähnchenkeulen, f). Kuchen, g). Rippchen, h). Pizza

Menü auf Standard eingestellt (Änderungen nach eigenem Geschmack möglich.)

Lebensmittel	Pommes Frites	Steak	Fisch	Garnelen	Hähnchen keulen	Kuchen	Rippchen	Pizza
Gartemperatur (°C)	200	160	160	160	200	180	180	160
Garzeit (Minuten)	15	30	20	30	20	15	25	20



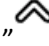

VOR DEM GEBRAUCH

Lesen Sie vor Gebrauch zuerst alle Anweisungen durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf. Schließen Sie dieses Gerät ausschließlich an eine geerdete Steckdose an. Entfernen Sie vor der Erstinutzung das Verpackungsmaterial. Frittierkorb und Bratrost reinigen. (siehe "Reinigung und Instandhaltung"). Reinigen Sie das Gerät innen und außen mit einem weichen Tuch. Achten Sie hierbei darauf, dass die elektrischen Bauteile trocken bleiben. **Dieses Gerät erhitzt Lebensmittel vollständig und für die meisten Zutaten kann auf eine Hinzugabe von Öl verzichtet werden.**

Betreiben Sie das Gerät vor der erstmaligen Nutzung für ca. 10 Minuten, um evtl. Produktionsrückstände zu verbrennen. Achten Sie auf eine gute Belüftung. Nach dem ersten Einschalten kann das Gerät etwas Rauch und einen charakteristischen Geruch absondern. Das ist normal und vergeht nach relativ kurzer Zeit wieder.

Hinweis: Benutzen Sie den Bratrost immer so, dass die Silikonvorsprünge befestigt sind. Sie stabilisieren den Bratrost während des Garvorgangs im Frittierkorb.

GEBRAUCH

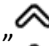1. Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, feste und hitzebeständige Fläche.
2. Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß; stellen Sie es daher nicht in die unmittelbare Nähe anderer Objekte.
3. Ziehen Sie den Frittierkorb am Frittierkorbgriff aus dem Gerät. Stellen Sie den Bratrost in den Frittierkorb.
4. Speisen in den Frittierkorb geben. (Die „MAX“ Füllmarke an der Innenseite des Einsatzes nicht überschreiten.) Frittierkorb in das Gerät schieben. Achten Sie darauf, dass der Korb korrekt eingesetzt und das Gerät komplett geschlossen ist. Andernfalls wird das Gerät nicht funktionieren. Vorsicht: Berühren Sie den Frittierkorb nicht während des Betriebs oder kurz nach dem Betrieb, da er sehr heiß wird. Fassen Sie den Frittierkorb nur am Griff an.
5. Schließen Sie den Netzstecker an eine passende Steckdose an. Das Gerät ist nun im Stand-by-Modus.
6. Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste. Das Bedienfeld ist aktiviert. Stellen Sie mit den Temperaturreglern „“ und „“ die gewünschte Temperatur ein (80 bis 200 °C). Wählen Sie mit der Timer-Einstellung „“ „“ die gewünschte Dauer (1 - 60 Minuten) vor. Zum schnelleren Einstellen die Einstelltaste länger drücken.
7. Mit der Menütaste können Sie die Garfunktionen im Menü auch direkt auswählen. Um die Dauer und Temperatur ein wenig zu verändern, tun Sie dies wie in Schritt 6. Das gewählte Lebensmittelsymbol blinkt im Menü.
8. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste noch einmal. Das Gerät startet daraufhin den Vorgang. Wenn das Gerät in Betrieb ist, blinkt die Anzeige. Die Gartemperatur und die restliche Zeit werden wiederholt angezeigt, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
9. Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, läuft das Gebläse für einige Sekunden weiter. Anschließend schaltet das Gerät in den Stand-by-Modus. Mit der Taste Ein-/Aus-Taste kann das Gerät auch manuell ausgeschaltet werden. Das Gebläse des Geräts läuft auch einige Sekunden weiter, bevor das Gerät in den Stand-by-Modus schaltet.
10. Nehmen Sie den Einsatz am Einsatzgriff aus dem Gerät heraus. Prüfen Sie, ob die Zutaten gar sind. Falls nicht, schieben Sie den Einsatz einfach wieder in das Gerät. Stellen Sie Temperatur und Zeit auf einige extra Minuten ein. Drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät wieder einzuschalten. HINWEIS: Sie können auch während des Garvorgangs den Frittireinsatz herausziehen, um die Zutaten zu prüfen und zu schütteln. Wenn Sie den Frittireinsatz wieder zurückschieben, setzt das Gerät den Betrieb mit den gewählten Einstellungen fort.

11. Leeren Sie den Einsatz und legen Sie die Speisen in eine Schüssel oder auf einen Teller. Nehmen Sie große oder zerbrechliche Zutaten mithilfe einer Zange aus dem Einsatz.
Nehmen Sie solche Speisen wie z. B. Rindfleisch, Huhn, andere Fleischsorten oder fetthaltige Speisen (das überschüssige Fett der Speisen sammelt sich auf dem Boden des Frittierkorbs) bitte einzeln mit einer Zange heraus.
Ziehen Sie zum Herausnehmen von solchen Speisen wie z.B. Pommes frites, Gemüse oder nicht fetthaltige Zutaten den Frittierkorb heraus und geben Sie die Speisen auf das Geschirr.
12. Nach beendetem Garen ist das Gerät sofort für die Zubereitung einer weiteren Zutatenportion bereit.

Hinweis:

- Wenn das Gerät für 10 bis 15 Minuten nicht in Betrieb ist, schaltet es automatisch in den Stand-by-Modus.
- Kurz bevor das Gerät in den Stand-by-Modus schaltet, erzeugt es lange Pieptöne. Mit Ausnahme der Ein-/Aus-Taste kann keine der Tasten bedient werden, solange die Pieptöne zu hören sind.

FRITTIERTIPPS

1. Die optimale Menge für knusprige Pommes frites ist 750 Gramm.
2. Verlängern Sie die Zubereitungszeit um 3 Minuten, wenn das Gerät kalt ist, oder heizen Sie das leere Gerät ungefähr 4 Minuten lang vor.
3. Manche Speisen müssen nach der Hälfte der Garzeit geschüttelt werden. Um die Speisen zu schütteln oder umzudrehen, ziehen Sie den Frittierkorb am Griff aus dem Gerät und schütteln Sie ihn oder drehen Sie die Speisen mit einer Gabel (oder Zange) um. Schieben Sie dann den Frittierkorb zurück ins Gerät.
4. Sie können die Fritteuse auch für das Wiedererwärmen von Zutaten verwenden. Stellen Sie die Temperatur zum Aufwärmen von Speisen für 10 Minuten auf 150 °C ein.
5. Panierte Speisen werden knuspriger, wenn sie mit etwas Pflanzenöl eingesprüht werden.
6. Stellen Sie eine Backform oder eine Auflaufform in das Gerät, wenn Sie einen Kuchen, eine Quiche oder andere mürbe Speisen backen möchten.
7. Bereiten Sie keine extrem fettigen Speisen, wie zum Beispiel Würstchen, in dem Gerät zu.

VORSICHT:

1. Tauchen Sie das Gehäuse nicht ins Wasser und spülen Sie es nicht unter dem Wasserhahn ab.
2. Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten in das Gerät, um einen Stromschlag oder Kurzschluss zu verhindern.
3. Geben Sie die Zutaten ausschließlich in den Einsatz und vermeiden Sie so, dass die Zutaten in Kontakt mit den Heizelementen kommen.
4. Der Luftein- und -auslass darf während der Betriebszeit des Geräts nicht abgedeckt werden. Lassen Sie mindestens 10 cm Platz rund um und über dem Gerät.
5. Es besteht die Gefahr eines Feuers, wenn der Frittiereinsatz mit Öl gefüllt wird!
6. Berühren Sie nicht die Innenseite des Gerätes, wenn es läuft.
7. Vorsicht mit heißem Dampf und heißer Luft, wenn der Einsatz aus dem Gerät genommen wird.
8. Während des Betriebs strömt heißer Dampf aus dem Luftauslass. Halten Sie mit Händen und Gesicht einen sicheren Abstand zum Luftauslass und Dampf.
9. Schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose, wenn Sie dunklen Rauch aus dem Gerät quellen sehen. Das bedeutet, dass die Speisen verbrannt sind oder dass Fehlfunktionen auftreten.

FRITTIER-TABELLE

In dieser Tabelle sind die Lebensmittelmengen, die erforderlichen Temperaturen und Frittierzeiten angegeben. Falls die Anweisungen auf der jeweiligen Produktverpackung von den Tabellenwerten abweichen sollten, sind die Anweisungen auf der Verpackung zu befolgen.

Art	Mindest- bis Höchstmenge (g) der Zutaten	Garzeit (Minuten)	Temperatur (°C)	Umdrehen	Zusätzliche Informationen
Pommes frites	600-900	15-25	200	Umdrehen	
Rippchen	350-450	15-25	180	Umdrehen	
Garnelen	150-250	15-30	160	Umdrehen	
Kuchen	550-650 8-10 Cups	15-30	180	Umdrehen	
Hähnchenschenkel	700-900 10-13 Stk.	20-25	200	Umdrehen	1/2 Löffel Öl dazugeben
Beefsteak	450 3-5 Stk.	15-30	160	Umdrehen	1/2 Löffel Öl dazugeben
Fisch	200-300	15-20	160	Umdrehen	

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

1. Lassen Sie das Gerät für ca. 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es anfassen oder säubern. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig von innen und außen.
2. Säubern Sie die Außen- und Innenseite des Geräts (mit Ausnahme des Heizelements) mit einem feuchten Tuch und reiben Sie es mit einem weichen, sauberen Tuch trocken.
3. Keinesfalls scheuernde Reiniger oder Schwämme verwenden.
4. Nehmen Sie den Frittierkorb heraus, damit sich das Gerät schneller abkühlen kann. Waschen Sie den Frittierkorb und Bratrost in heißem Wasser mit Geschirrspülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm ab. Vor dem Gebrauch gründlich abtrocknen.
5. Entfernen Sie etwaige Speisereste vom Heizelement im Gehäuse (wird nach der Entnahme des Frittierkorbs sichtbar) mit einer Reinigungsbürste.

Hinweis: Frittierkorb und Bratrost sind spülmaschinenfest.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht am Strom angeschlossen.	Den Netzstecker an eine geerdete Wand-Steckdose anschließen.
	Sie haben die Ein/Aus-Taste nicht gedrückt, um das Gerät einzuschalten.	Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
Die Zutaten sind nicht durchgegart.	Die Menge der Lebensmittel im Frittierinsatz ist zu groß.	Fügen Sie kleinere Mengen an Zutaten in den Einsatz. Kleinere Mengen werden gleichmäßiger frittiert.
	Die Temperatur ist zu niedrig oder die Zeit zu kurz eingestellt.	Temperatur erhöhen oder Garvorgang verlängern.
Die Zutaten sind ungleichmäßig frittiert.	Verschiedene Lebensmittelarten müssen in der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden.	Schütteln Sie die Lebensmittel während der Hälfte der Zubereitungszeit.
Die gebratenen Snacks sind nicht knusprig.	Sie haben eine Art Snacks benutzt, die in einer traditionellen Fritteuse frittiert werden sollten.	Verwenden Sie Ofen-Snacks oder streichen Sie ein bisschen Öl auf die Snacks für ein knusprigeres Resultat.
Aus dem Gerät steigt weißer Rauch.	Sie bereiten fettige Zutaten zu.	Wenn Sie Zutaten mit hohem Fettgehalt braten, tropft Öl in den Einsatz. Das Öl erzeugt weißen Rauch und der Korb kann sich erhitzen. Dadurch wird das Garergebnis nicht

		beeinträchtigt und das Gerät nicht beschädigt.
	Der Korb enthält noch Fettreste vom vorherigen Gebrauch.	Den Korb nach jedem Gebrauch reinigen.
Frische Pommes Fritten sind ungleichmäßig frittiert.	Sie haben nicht die richtige Kartoffelsorte verwendet.	Frische Kartoffeln verwenden.
	Sie haben die Kartoffelstäbchen vor dem Frittieren nicht gründlich abgespült.	Spülen Sie die Kartoffelstäbchen richtig ab, um Stärke von der Außenseite der Stäbchen zu entfernen.
Frische Pommes sind nicht knusprig.	Die Knusprigkeit der Pommes hängt vom Gehalt an Öl und Wasser in den Pommes ab.	Achten Sie darauf, dass die Kartoffelstäbchen richtig abgetrocknet wurden, bevor Sie Öl hinzufügen.
		Schneiden Sie die Kartoffelstückchen kleiner für ein knusprigeres Resultat.
		Fügen Sie für ein knusprigeres Resultat etwas mehr Öl hinzu.

FEHLERCODES



Code	Bedeutung	Lösung
Das LED zeigt den Code „E1“ an.	Der Temperatursensor ist deaktiviert.	Schalten Sie das Gerät aus. Wenn der Fehlercode nach dem erneuten Einschalten des Geräts weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich zur Inspektion und Wartung an einen Fachmann.
Das LED zeigt den Code „E2“ an.	Der Temperatursensor wurde kurzgeschlossen.	Schalten Sie das Gerät aus. Wenn der Fehlercode nach dem erneuten Einschalten des Geräts weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich zur Inspektion und Wartung an einen Fachmann.


WLAN-Bedienungsanleitung (Die APP-Anleitung wird unter Umständen nicht regelmäßig aktualisiert. Grund dafür kann eine Aktualisierung der Software-Version oder eine andere Ursache sein. Diese Anleitung dient nur als Leitfaden.):

- Suchen Sie im App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) nach der App "Tuya Smart" und laden Sie sie auf Ihr Smartphone herunter. 
- Registrieren Sie sich oder melden Sie sich bei Ihrem Tuya Konto an. Kontrollieren Sie, ob die WLAN-Anzeigeleuchte schnell blinkt. Falls nicht, halten Sie die Menü-Taste für Pommes frites „“ auf dem Bedienfeld gedrückt, bis die WLAN-Anzeigeleuchte schnell blinkt. Wenn die WLAN-Anzeigeleuchte immer noch nicht blinkt, halten Sie bitte die Ein/Aus-Taste länger gedrückt, um die WLAN-Verbindung zu aktivieren.
- Beim Öffnen der Anwendung erscheint eine Aufforderung zum Hinzufügen des Geräts. Oder Sie können zum Hinzufügen des Geräts auf den Befehl „Go to add“ tippen.
- Geben Sie Ihren WLAN-Namen und Ihr Passwort ein, tippen Sie dann auf die Schaltfläche „Next“ (Weiter). Benutzen Sie ein WLAN mit 2,4 GHz. 5 GHz WLANs werden von dieser Anwendung nicht unterstützt.
- Nach wenigen Sekunden wird das Gerät hinzugefügt. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Next“ (Weiter) tippen, sehen Sie die nachfolgende Benutzeroberfläche. Sie können den Standort Ihres Geräts wählen und den Namen Ihres Geräts ändern, indem Sie auf das Logo  tippen und dann auf „Done“ (Erledigt) oben rechts.



Done

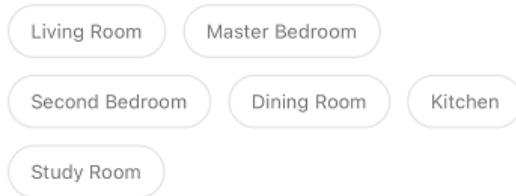Added.



6. Das Gerät können Sie nun über die App-Hauptoberfläche bedienen. Tippen Sie zum Einschalten auf Ein-/Aus , um das Gerät zu aktivieren. Beachten Sie dazu die nachfolgenden Abbildungen. Wenn während des Einstellens einige Sekunden lang keine Schaltfläche betätigt wird, schaltet das Gerät in den Stand-by-Modus. Um das Display zu aktivieren, berühren Sie die Ein-/Aus-Schaltfläche oder die Schaltfläche „Run“ (Ausführen).

1) Einstellen der Garzeit und -temperatur

Wie bei den Einstellungen über das Bedienfeld tippen Sie auf die Schaltflächen  , um die Garzeit im linken Abschnitt (Abb. A) und die Gartemperatur im rechten Abschnitt (Abb. B) einzustellen. Tippen Sie auf


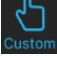
die Ein-/Aus-Schaltfläche , um den Garvorgang zu starten. Alternativ können Sie auf die Schaltfläche  tippen, um die Garzeit und -temperatur einzustellen: Tippen Sie auf den Balken für die Garzeit (Abb. C), um die gewünschte Garzeit auszuwählen; tippen Sie auf den Balken für die Gartemperatur (Abb. D), um die gewünschte Gartemperatur auszuwählen. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Run“ (Ausführen), um den Garvorgang zu starten.



Abb. A




Abb. B



Abb. C

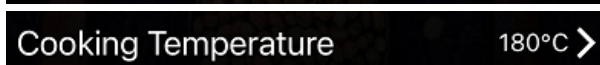


Abb. D

Wenn der Garvorgang läuft, sehen Sie die nachfolgende Oberfläche, auf der Sie die Schaltfläche „Reset“ (Zurücksetzen) berühren können, um Zeit und Temperatur zu ändern, oder die Schaltfläche „Stop“, um den Garvorgang abubrechen. Bevor das Gerät in den Stand-by-Modus schaltet, arbeitet das Gebläse einige Sekunden mit einem Countdown.

2) Menü-Auswahl

Die Menü-Schaltflächen entsprechen den Menü-Tasten auf dem Bedienfeld des Geräts. Tippen Sie auf eine beliebige Menü-Schaltfläche. Sie können entweder auf die Schaltfläche „Run“ (Ausführen) tippen, um das Gerät sofort zu starten, oder erst die Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen: Tippen Sie auf den Balken „Cooking Time“ (Garzeit), um die gewünschte Garzeit auszuwählen und zu bestätigen. Tippen Sie auf den Balken „Cooking Temperature“ (Gartemperatur), um die gewünschte Temperatur auszuwählen und zu bestätigen.

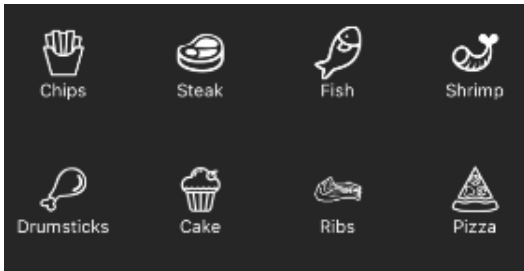


Abb. E

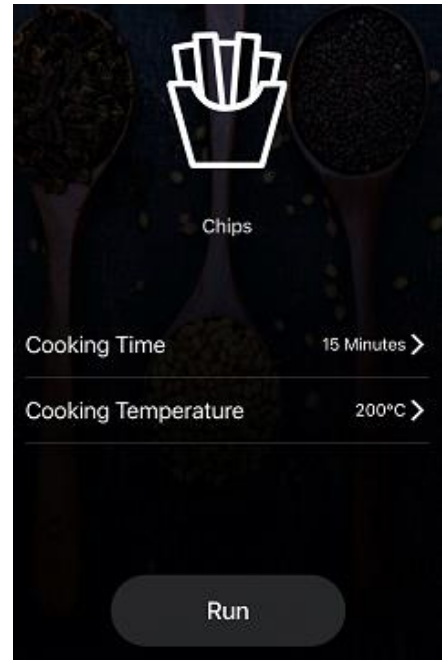



Abb. F

3) Automatischer Start-Timer (nur für die APP-Bedienung)

Diese Funktion kann nicht über das Bedienfeld des Geräts eingestellt werden. Tippen Sie auf die Schaltfläche  und tippen Sie dann auf „Add“ (Hinzufügen). Wählen Sie die genaue Zeit, zu der das Gerät starten soll (linke Liste - für die Stunden; rechte Liste - für die Minuten). Sie können auf dieser Bedienoberfläche die gewünschte Garzeit und Gartemperatur für den automatischen Start einstellen. Tippen Sie auf „Save“ (Speichern) oben rechts, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Nun sehen Sie den Timer wie nachfolgend abgebildet (Abb. G). Das bedeutet, dass das Gerät automatisch um 17:30 startet. Um diesen Timer zu löschen, tippen Sie einfach auf die grüne Schaltfläche daneben, um sie auf Grau zu stellen. Um diesen Timer zu löschen, können Sie diesen Timer-Abschnitt nach links schieben und die Schaltfläche „Delete“ (Löschen) antippen (Abb. H). Um einen neuen Timer hinzuzufügen, tippen Sie einfach auf die Schaltfläche „Add“ (Hinzufügen) unten auf der App-Oberfläche und nehmen Sie die Einstellungen vor.

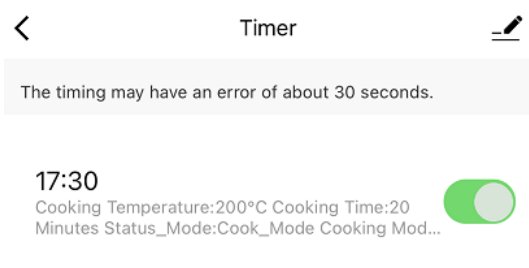


Abb. G


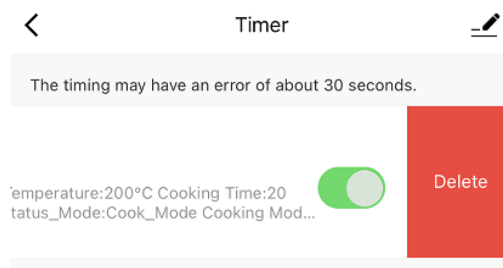


Abb. H

Hinweis: Die Zeiteinstellung kann eine Ungenauigkeit von etwa 30 Sekunden beinhalten.

4) Sonstige Schaltflächen in der Tuya APP (oben auf der App-Oberfläche)

- ① Tippen Sie auf die Schaltfläche, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
- ② Tippen Sie auf die Schaltfläche. Sie sehen nun weitere Optionen, unter anderem die Option „Share Device“ (Gerät teilen). Mit dieser Option können Sie den Betrieb des Geräts mit anderen Personen teilen. Die Schaltfläche „Remove Device“ (Gerät entfernen) unten auf der Seite ermöglicht Ihnen, das Gerät von Ihrer Tuya APP zu entfernen.



Hinweis: Um das Gerät zu entfernen, können Sie auch Ihren Finger länger auf den Abschnitt, der unten gezeigt wird, auf der Startseite der APP pressen. Auf der nächsten Seite können Sie das Gerät entfernen, indem Sie es

auswählen und auf die Schaltfläche „Remove Device“ (Gerät entfernen) unten auf der Seite tippen. Tippen Sie auf „Done“ (Erledigt) oben rechts, um diese Seite zu verlassen.

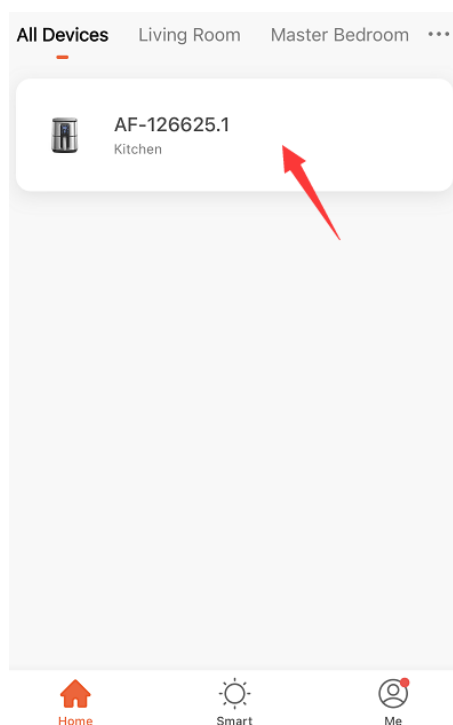


Abb. I

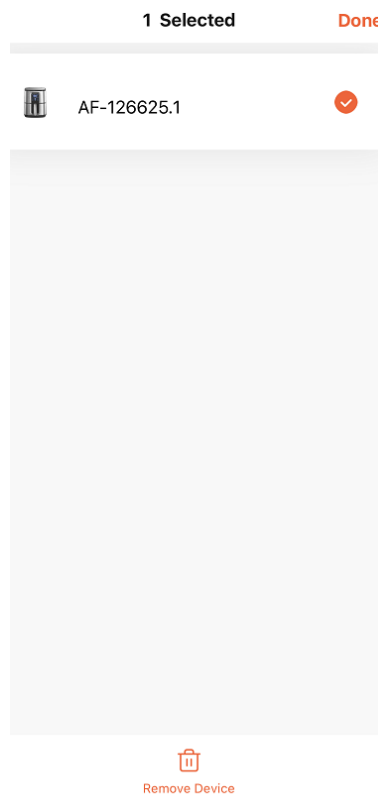



Abb. J

7. Um das WLAN zurückzusetzen oder zu verbinden, halten Sie die Menü-Taste für Pommes frites „“ auf dem Bedienfeld gedrückt, bis die WLAN-Anzeigeleuchte schnell blinkt.

Um die WLAN-Verbindung ein- oder auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.

Hinweis: Sobald die WLAN-Anzeigeleuchte schnell blinkt, wartet das Gerät auf die Kopplung. Sobald die WLAN-Anzeigeleuchte dauerleuchtet, ist die Anwendung mit dem WLAN verbunden.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 220-240V ~ 50-60Hz

Leistung: 1800W

Max. Übertragungsleistung: 20 dBm

Frequenzbereich: 2400 ~ 2483.5 MHz

Wir, Emerio, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: AF-126625.1 die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Anforderungen der RED-Richtlinie (2014/53/EU) erfüllt.

Die vollständige CE-Erklärung ist unter der folgenden Adresse abrufbar: www.emerio.eu

GARANTIE UND KUNDENSERVICE

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an den Händler. Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten hat der Käufer die Option, gemäß den folgenden Bedingungen Garantie zu fordern:

Wir bieten eine 2-Jahres-Garantie für das erworbene Gerät, beginnend am Tag des Verkaufs. Defekte, die aufgrund von unangemessenem Umgang mit dem Gerät entstehen und Störungen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen Dritter oder das Montieren von nicht-Originalteilen werden nicht von dieser Garantie abgedeckt. Die Quittung immer aufbewahren, ohne Quittung wird jegliche Garantie ausgeschlossen. Bei Schäden durch Nichteinhalten der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie, Wir sind für daraus resultierende Folgeschäden nicht haftbar. Für Materialschäden oder Verletzungen aufgrund falscher Anwendung oder Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise sind wir nicht haftbar. Schäden an den Zubehörteilen bedeutet nicht, dass das gesamte Gerät kostenlos ausgetauscht wird. In diesem Fall kontaktieren Sie unseren Kundendienst. Zerbrochenes Glas

oder Kunststoffteile sind immer kostenpflichtig. Schäden an Verbrauchsmaterialien oder Verschleißteilen, sowie Reinigung, Wartung oder Austausch der besagten Teile werden durch die Garantie nicht abgedeckt und sind deshalb kostenpflichtig.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG



Wiederverwertung – Europäischen Richtlinie 2012/19/EG

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, bitte verantwortungsbewusst entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von Ressourcen zu fördern. Nutzen Sie zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder

wenden Sie sich an den Händler bei dem Sie dieses Gerät erworben haben. Dieser kann das Gerät umweltschonend entsorgen.

Hersteller: Emerio Deutschland GmbH

Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein, Deutschland

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser l'appareil, lisez toutes les consignes suivantes pour éviter des blessures et des dommages, et pour optimiser les performances de votre appareil. Conservez cette notice d'utilisation dans un endroit sûr. Si vous donnez ou transférez cet appareil à un tiers, veillez à lui remettre également cette notice d'utilisation.

En cas de détérioration due au non-respect par l'utilisateur des instructions de cette notice d'utilisation, la garantie est annulée. Le fabricant/importateur rejette toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des instructions de la notice d'utilisation, à un usage négligent ou à l'usage non conforme aux exigences de cette notice d'utilisation.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
3. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
4. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
6. Pour obtenir des instructions sur comment nettoyer les surfaces qui sont en contact avec des aliments ou de

l'huile, reportez-vous au paragraphe « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » du mode d'emploi.

7. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que: des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels; des fermes; l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel; des environnements du type chambres d'hôtes.
8. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
9. Avant d'insérer la fiche de l'appareil dans une prise secteur, vérifiez que la tension et la fréquence du secteur correspondent aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique.
10. Débranchez la fiche électrique de la prise électrique quand l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
11. Si vous utilisez une rallonge électrique, elle doit être appropriée à la puissance consommée par l'appareil, sinon la rallonge et/ou la fiche risquent de chauffer excessivement. Il existe un risque potentiel de blessures par trébuchement sur le cordon électrique. Prenez vos précautions pour éviter toute situation dangereuse.
12. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas sur des arêtes coupantes et maintenez-le éloigné des objets chauds et des flammes nues.
13. N'immergez jamais l'appareil ou sa fiche dans de l'eau ni dans aucun autre liquide. Cela peut provoquer un choc électrique !
14. Pour débrancher la fiche de la prise, saisissez la fiche et tirez-la hors de la prise. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
15. Ne touchez pas l'appareil s'il tombe dans de l'eau. Débranchez la fiche de la prise électrique, éteignez

l'appareil et rapportez-le au centre de réparation agréé pour le faire réparer.

16. Ne branchez pas et ne débranchez pas l'appareil de la prise électrique avec les mains mouillées.
17. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de l'appareil ni de réparer l'appareil vous-même. Cela peut provoquer un choc électrique.
18. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est en fonctionnement.
19. Cet appareil n'est pas conçu pour un usage commercial.
20. N'utilisez pas cet appareil à un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
21. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil et ne le pliez pas.
22. Placez l'appareil sur une surface horizontale et stable, de laquelle il ne peut pas tomber.
23. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas exposé à une humidité ou des saletés excessives.
24. Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humidifié.
25. N'utilisez pas l'appareil sans le surveiller. Si vous devez quitter la zone d'utilisation, éteignez toujours l'appareil et débranchez toujours sa fiche de la prise électrique (saisissez et tirez la fiche, et non le cordon d'alimentation).
26. N'installez pas l'appareil contre un mur ou contre un autre appareil. Laissez un espace d'au moins 10 cm à l'arrière, sur les côtés et au-dessus de l'appareil.
27. Cette friteuse à air chaud dégage de la vapeur brûlante par ses ouvertures de sortie d'air lorsqu'elle fonctionne. N'approchez pas vos mains ou votre visage des jets de vapeur brûlants des sorties d'air. De même, faites attention à ne pas vous brûler avec l'air et la vapeur brûlants lorsque vous retirez le panier de l'appareil.
28. Si l'appareil dégage de la fumée noire, débranchez-le immédiatement. Attendez que la fumée s'arrête avant de retirer le panier de l'appareil.

29. Avant chaque utilisation de l'appareil, vérifiez que l'élément chauffant et la zone l'entourant sont propres et exempts de tout résidu alimentaire afin de garantir un fonctionnement parfait.

30.




Attention, surface chaude.

Avertissement!! Veuillez ne pas toucher la surface pendant l'utilisation. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

31. De l'air chaud sort de la bouche d'aération située à l'arrière de l'appareil. Veuillez à maintenir une distance suffisante des matériaux, tels que le verre, qui sont sensibles à la chaleur.


32. Si vous utilisez des produits antiadhésifs, veuillez à ce qu'il n'y ait aucun oiseau dans la pièce et à ce que la pièce soit complètement fermée et bien aérée.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

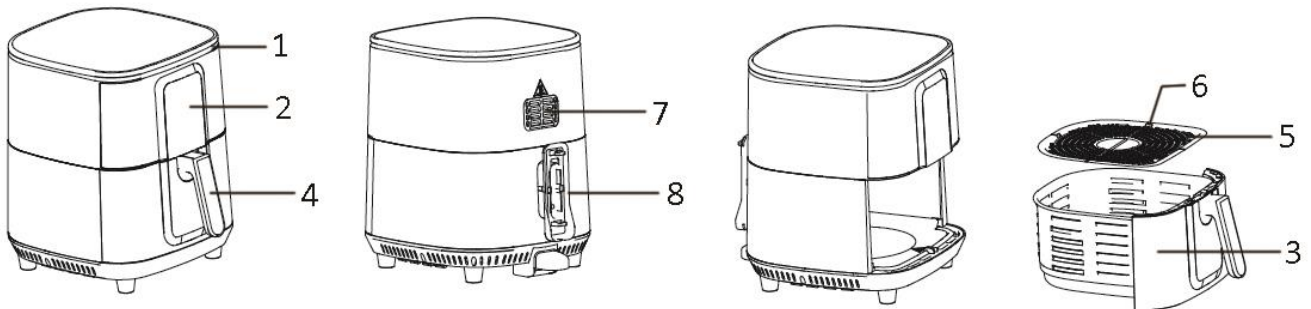

1. Entrée d'air
2. Panneau de contrôle et affichage
3. Panier
4. Poignée du panier
5. Grille de cuisson
6. Support siliconé
7. Sortie d'air
8. Rangement du câble d'alimentation

Panneau de contrôle et affichage

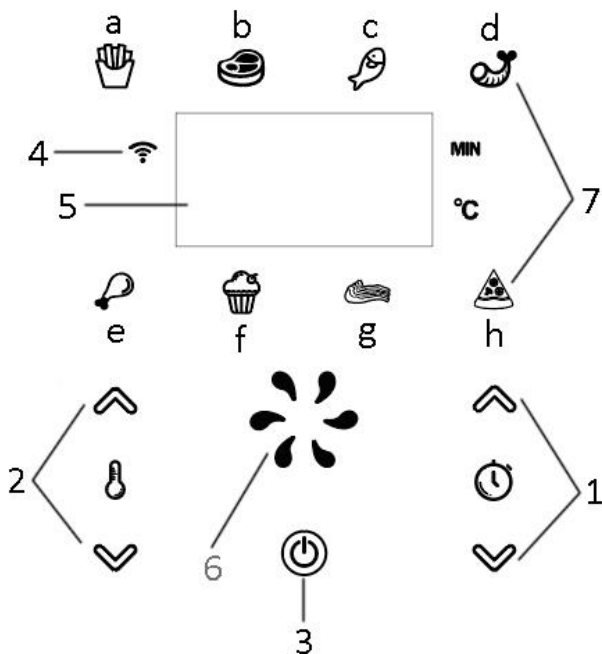

1. Bouton de réglage de la minuterie
2. Bouton de réglage de la température
3. Bouton marche/arrêt
4. Témoin lumineux Wi-Fi
5. Affichage du minuteur et de la température
6. Voyants lumineux
7. Boutons de sélection du menu

Menu :

- a). Frites, b). Steak, c). Poisson, d). Crevettes,
e). Pilons, f). Gâteau, g). Côtes, h). Pizza

Réglages du menu par défaut (Vous pouvez effectuer des réglages selon vos goûts.)

Aliment	Frites	Steak	Poisson	Crevettes	Pilons	Gâteau	Côtes	Pizza
Température de cuisson (°C)	200	160	160	160	200	180	180	160
Temps de cuisson (minutes)	15	30	20	30	20	15	25	20





AVANT TOUTE UTILISATION

Lisez les instructions dans leur intégralité, et conservez-les pour référence future. Utiliser cet appareil avec une prise équipée d'une mise à la terre seulement. Avant la première utilisation, retirez tous les éléments d'emballage. Nettoyez le panier et la grille de cuisson. (Voir « Nettoyage et entretien »). Essuyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un tissu doux. Veillez à ne pas mouiller les composants électriques. **L'appareil fait chauffer les aliments de manière homogène, et une grande majorité d'ingrédients ne nécessitent aucune addition d'huile.**

Faites fonctionner la machine à puissance moyenne pendant 10 environ avant la première utilisation pour brûler les résidus de fabrication. Veillez à faire cela dans un lieu correctement aéré. Lorsque l'appareil chauffe pour la première fois, ce dernier pourrait émettre une légère fumée et une légère odeur. Ceci est normal et ne durera pas.

Remarque : Utilisez toujours la grille de cuisson avec les supports siliconés couverts. Ils aident à stabiliser la grille dans le panier pendant la cuisson.

UTILISATION

1. Posez l'appareil sur une surface sèche, stable et thermorésistante.
2. L'appareil chauffe pendant son fonctionnement, ne pas le positionner à proximité d'autres objets inflammables.
3. Sortez le panier de l'appareil en saisissant la poignée du panier. Placez la grille de cuisson dans le panier.
4. Mettez les ingrédients dans le panier. (Ne dépassez pas le niveau MAX indiqué à l'intérieur du panier.) Insérez le panier dans l'appareil. Vérifiez qu'ils sont correctement positionnés et complètement fermés. Sinon l'appareil ne fonctionnera pas. Attention : Ne touchez pas le panier pendant l'utilisation ou peu après l'utilisation, car il devient très chaud. Saisissez le panier exclusivement par sa poignée.
5. Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale compatible. La machine est maintenant en veille.
6. Appuyez une fois sur le bouton marche / arrêt. Le panneau de contrôle est allumé. Appuyez sur le bouton de réglage de la température «  » «  » pour régler la température souhaitée (80°C à 200°C). Appuyez sur le bouton de réglage de la minuterie «  » «  » pour régler le temps de cuisson souhaité (1 - 60 minutes). Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton de réglage pour faire défiler les chiffres rapidement.
7. Vous pouvez également appuyer sur le bouton du menu pour sélectionner directement les fonctions de cuisson dans le menu. Si vous souhaitez modifier légèrement le temps de cuisson et la température de cuisson, suivez l'étape 6. L'icône correspondant à l'aliment sélectionné dans le menu clignote.
8. Appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt ; l'appareil se met en marche. Lorsque l'appareil fonctionne, le témoin lumineux continue de clignoter. La température de cuisson et le temps de cuisson restant s'afficheront de façon répétitive jusqu'à ce que le temps de cuisson réglé soit écoulé.
9. Lorsque la cuisson est terminée, le ventilateur continuera de fonctionner pendant quelques secondes, puis l'appareil se mettra en veille. Vous pouvez également éteindre manuellement l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Le ventilateur de l'appareil continuera également de fonctionner pendant quelques secondes avant que l'appareil ne se mette en veille.
10. Sortez le panier de l'appareil en saisissant la poignée du panier. Vérifiez que les ingrédients sont cuits. Si ce n'est pas le cas, remettez le panier dans l'appareil. Réglez la température et le minuteur sur quelques minutes supplémentaires. Puis appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer à nouveau l'appareil. **REMARQUE :** Vous pouvez également retirer le panier pour vérifier et secouer les ingrédients pendant la

cuisson. Lorsque vous faites glisser le panier en arrière, la machine reprend son fonctionnement avec le réglage sélectionné.

11. Videz le panier, mettez les aliments dans un bol ou sur une assiette. Pour retirer les ingrédients fragiles ou grands, soulevez-les hors du panier avec une pince.

Pour retirer les ingrédients tels que le bœuf, le poulet, la viande et les ingrédients naturellement gras (dont le gras en excès est collecté au fond du panier), utilisez des pinces et saisissez-les un par un.

Pour retirer les ingrédients tels que les légumes et les ingrédients non gras, sortez le panier et versez les ingrédients dans un plat.

12. L'appareil peut immédiatement être utilisé pour frire un second lot d'aliments si désiré.

Remarque :

- Si l'appareil reste inutilisé pendant environ 10-15 minutes, l'appareil passera automatiquement en mode veille.
- De longs bips sonores retentiront juste avant que l'appareil ne passe en mode veille. Lorsque les bips sonores retentissent, aucun des boutons ne fonctionne, à l'exception du bouton marche/arrêt.

CONSEILS DE CUISSON

1. La quantité optimale de frites à frire à la fois est de 750 grammes.
2. Ajoutez 3 minutes de plus à la durée de la préparation quand l'appareil est froid ou vous pouvez aussi laisser l'appareil préchauffer pendant 4 minutes environ sans ingrédient à l'intérieur.
3. Certains ingrédients nécessitent d'être secoués à mi-cuisson. Pour secouer ou retourner les ingrédients, tirez le panier hors de l'appareil en saisissant sa poignée et secouez-le ou retournez les ingrédients avec une fourchette (ou une pince). Puis réinsérez le panier dans l'appareil.
4. La friteuse ne peut pas être utilisée pour réchauffer les ingrédients. Pour réchauffer les ingrédients, sélectionnez une température de 150 °C pour une durée de 10 minutes.
5. Les aliments recouverts de panure deviendront plus croquants si vous les recouvrez d'une petite quantité d'huile végétale.
6. Placez un moule ou un plat de four dans l'appareil si vous voulez cuire un gâteau, une quiche ou d'autres préparations fragiles.
7. Ne préparez pas d'ingrédients extrêmement gras (par exemple des saucisses) dans l'appareil.

ATTENTION

1. Ne pas immerger l'appareil ou le rincer sous le robinet.
2. Ne pas verser d'eau à l'intérieur de l'appareil, pour éviter les risques de choc électrique ou de court-circuit.
3. Veiller à ce que les aliments ne débordent pas du panier, pour éviter tout contact avec les éléments chauffants.
4. Ne pas bloquer l'entrée ni la sortie d'air lorsque l'appareil est en fonctionnement. Laissez un espace vide de 10 cm autour et au-dessus de l'appareil.
5. Remplir le panier avec de l'huile peut provoquer un incendie !
6. Ne touchez pas l'intérieur de l'appareil quand il est en fonctionnement.
7. L'appareil peut laisser échapper de l'air très chaud à son ouverture.
8. De l'air chaud est relâché par la sortie d'air pendant le fonctionnement. Veillez à ne pas approcher ni vos mains ni votre visage de l'appareil en fonctionnement.
9. Éteignez et débranchez immédiatement l'appareil si vous voyez de la fumée noire sortir de l'appareil, car cela indique que les ingrédients sont trop cuits ou que l'appareil est en panne.

TABLEAU DE DURÉES DE FRITURE

Le tableau de friture ci-après indique les quantités d'aliments ainsi que la température et le temps de friture respectifs requis. Respectez les instructions fournies sur l'emballage de vos aliments si elles diffèrent de celles fournies dans le tableau.

Type	Quantité d'ingrédients minimum-maximum (g)	Durée (minutes)	Température (°C)	Renversement	Informations supplémentaires
Frites	600-900	15-25	200	Renversement	
Côtes	350-450	15-25	180	Renversement	
Crvettes	150-250	15-30	160	Renversement	
Gâteau	550-650 8-10 verres	15-30	180	Renversement	
Pilons	700-900 10-13 pièces	20-25	200	Renversement	Ajouter 1/2 cuillère d'huile
Steack	450 3-5 pièces	15-30	160	Renversement	Ajouter 1/2 cuillère d'huile
Poisson	200-300	15-20	160	Renversement	

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Attendez 30 minutes pour permettre à l'appareil de refroidir avant de le manipuler ou de le nettoyer. Nettoyez les surfaces internes et externes de l'appareil régulièrement.
- Nettoyez les surfaces internes et externes de l'appareil (à l'exception de l'élément chauffant) avec un chiffon humide, puis séchez-les avec un chiffon sec et doux.
- Ne jamais utiliser de nettoyeurs ni d'éponges abrasifs.
- Retirez le panier pour laisser l'appareil refroidir plus rapidement. Nettoyez le panier et la grille à l'eau chaude avec du liquide vaisselle et une éponge non abrasive. Séchez-les complètement avant réutilisation.
- Nettoyez l'élément chauffant dans le boîtier (vous pouvez le voir après avoir sorti le panier) avec une brosse de nettoyage pour enlever les résidus alimentaires.

Remarque : Le panier et la grille peuvent être lavés au lave-vaisselle.

DÉPANNAGE


Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché.	Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale avec mise à la terre.
	Vous n'avez pas appuyé sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.
Les ingrédients ne sont pas correctement frits.	La quantité d'aliments dans le panier est trop élevée.	Cuisez les aliments en plus petites quantités. Une plus petite quantité permet d'assurer une cuisson plus homogène.
	La température est trop basse ou le temps de cuisson trop court.	Augmentez la température ou cuisez plusieurs fois.
Les ingrédients sont frits de manière irrégulière.	Certains aliments doivent être mélangés au milieu du temps de cuisson.	Mélangez les aliments au milieu du temps de cuisson.
Les aliments frits ne sont pas croustillants	Vous avez utilisé un type d'aliment qui doit être cuit dans une friteuse traditionnelle.	Utilisez des snacks pour four ou brossez un peu d'huile sur les aliments pour obtenir un résultat plus croustillant
L'appareil émet de la fumée blanche.	Les aliments que vous préparez sont riches en graisse.	Lorsque vous faites frire des aliments gras, de l'huile


		s'écoulera dans le panier. L'huile produit de la fumée blanche et le panier peut chauffer. Cela n'affecte pas le résultat de la cuisson et n'endommage pas l'appareil.
	Le panier contient toujours des résidus de graisse provenant d'une utilisation précédente.	Nettoyez correctement le panier après chaque utilisation.
Les frites fraîches sont cuites inégalement	Vous n'avez pas utilisé le bon type de pommes de terre.	Utilisez des pommes de terre fraîches.
	Vous n'avez pas correctement rincé les bâtonnets de pommes de terre avant de les faire frire.	Rincez correctement les frites pour enlever l'amidon de leur surface.
Les frites ne sont pas croustillantes	La texture des frites dépend de la quantité d'huile et d'eau dans les frites	Assurez-vous que les frites ont été séchées correctement avant d'ajouter l'huile.
		Coupez les pommes de terre de façon à obtenir des frites plus minces pour un résultat plus croustillant
		Ajoutez un peu plus d'huile pour que les frites soient bien croustillantes

CODES D'ERREUR

Code	Signification	Solution
Code « E1 » s'affiche sur l'écran LED	La sonde de température ne fonctionne pas.	Éteignez l'appareil. Si le code s'affiche toujours après avoir redémarré l'appareil, veuillez contacter un professionnel pour qu'il examine et répare l'appareil.
Code « E2 » s'affiche sur l'écran LED	Il y a eu un court-circuit au niveau de la sonde de température.	Éteignez l'appareil. Si le code s'affiche toujours après avoir redémarré l'appareil, veuillez contacter un professionnel pour qu'il examine et répare l'appareil.


Guide de contrôle Wi-Fi (le guide pour l'application n'est peut être pas mis à jour régulièrement en raison de la mise à niveau de la version du logiciel ou pour d'autres raisons. Ces instructions sont uniquement utilisées comme un guide.) :


1. Recherchez « Tuya smart » dans l'App Store (pour iOS) ou Google play (pour Android), téléchargez l'application « Tuya Smart » sur votre téléphone. 
2. Inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte sur Tuya. Vérifiez si le témoin lumineux Wi-Fi clignote rapidement. Si ce n'est pas le cas, appuyez longuement sur le bouton du menu « Chips » (Frites) «  » sur le panneau de contrôle jusqu'à ce que le témoin lumineux Wi-Fi clignote rapidement. Si cette opération ne permet pas de faire clignoter rapidement le témoin lumineux Wi-Fi, appuyez d'abord longuement sur le bouton marche/arrêt pour activer la connexion Wi-Fi.
3. Lorsque vous ouvrez l'application, une invitation vous demande d'ajouter l'appareil, ou vous pouvez appuyer sur « Go to add » (Ajouter) pour ajouter votre appareil.

- Saisissez votre nom Wi-Fi et le mot de passe, puis appuyez sur le bouton « Next » (Suivant). Veuillez utiliser le réseau Wi-Fi de 2,4 GHz. Notez que le Wi-Fi 5 GHz n'est pas pris en charge par cette application.
- L'appareil sera ajouté après quelques secondes. Appuyez sur le bouton « Next » (Suivant). L'interface ci-dessous s'affiche. Vous pouvez sélectionner l'emplacement de votre appareil et modifier le nom de votre appareil en appuyant sur le logo . Une fois terminé, appuyez sur le bouton « Done » (Terminé) situé dans le coin en haut à droite.



Done

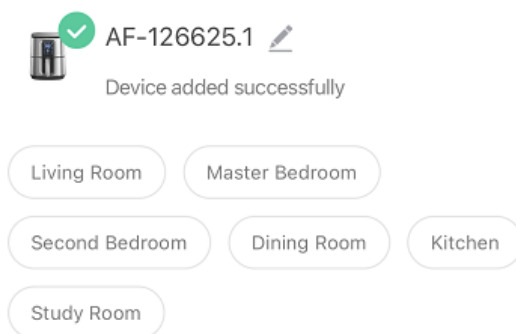Added.



- Vous pouvez maintenant faire fonctionner l'appareil depuis l'interface principale. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  pour l'activer. Vérifiez les illustrations ci-dessous. Lors des réglages, l'appareil peut se mettre en veille en cas d'inactivité pendant quelques secondes. Pour réactiver l'écran, appuyez sur le bouton marche/arrêt ou sur le bouton « Run » (Démarrer).

1) Réglage du temps de cuisson et de la température de cuisson

Tout comme pour le réglage sur le panneau de contrôle, appuyez sur les boutons   à gauche pour régler le temps de cuisson (Image A) et à droite pour régler la température de cuisson (Image B). Appuyez sur le



bouton marche/arrêt  pour démarrer la cuisson. Une autre méthode consiste à appuyer sur le bouton  pour régler le temps de cuisson et la température de cuisson : appuyez sur la barre du temps de cuisson (Image C) pour sélectionner le temps de cuisson souhaité ; appuyez sur la barre de la température de cuisson (Image D) pour sélectionner la température de cuisson souhaitée. Appuyez sur le bouton « Run » (Démarrer) pour démarrer la cuisson.



Image A




Image B



Image C




Image D

Lorsque l'appareil fonctionne, l'interface ci-dessous s'affiche. Vous pouvez appuyer sur le bouton « Reset » (Réinitialiser) pour modifier le temps de cuisson et la température de cuisson, ou appuyer sur le bouton « Stop » (Arrêter) pour arrêter l'appareil. Avant que l'appareil ne se mette en veille, le ventilateur fonctionnera pendant quelques secondes et un compte à rebours s'affiche.

2) Sélection dans le menu

Il y a des boutons du menu identiques à ceux sur le panneau de contrôle de l'appareil. Appuyez sur l'un des boutons du menu. Vous pouvez soit appuyer sur le bouton « Run » (Démarrer) pour démarrer directement l'appareil, ou commencer par personnaliser vos réglages : appuyez sur la barre « Cooking Time » (Temps de cuisson) pour sélectionner et confirmer le temps de cuisson souhaité ; appuyez sur la barre « Cooking Temperature » (Température de cuisson) pour sélectionner et confirmer la température de cuisson souhaitée.

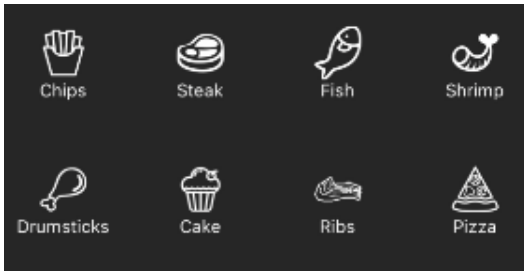


Image E



Image F

3) Minuterie pour le démarrage automatique (commande uniquement possible via l'application)

Il s'agit d'une fonction qui n'est pas disponible sur le panneau de contrôle de l'appareil. Appuyez sur le bouton



puis appuyer sur le bouton « add » (Ajouter). Sélectionnez l'heure exacte à laquelle vous souhaitez que l'appareil démarre la cuisson (liste de gauche - pour les heures ; liste de droite - pour les minutes). Vous pouvez sélectionner la température de cuisson et le temps de cuisson souhaités pour le démarrage automatique sur cette interface. Appuyez sur « Save » (Enregistrer) situé dans le coin en haut à droite pour enregistrer vos réglages.

L'heure programmée apparaît ensuite comme ci-dessous. (Image G). Cela signifie que l'appareil démarrera automatiquement à 17h30. Pour annuler cette programmation, appuyez simplement sur le bouton vert situé à côté de l'heure programmée pour qu'il devienne gris. Pour supprimer cette programmation, vous pouvez déplacer cette section du minuteur sur la gauche et appuyer sur le bouton « Delete » (Supprimer). (Image H) Pour ajouter une nouvelle programmation, appuyez simplement sur le bouton « add » (Ajouter) situé en bas de l'interface et effectuez les réglages.



Image G


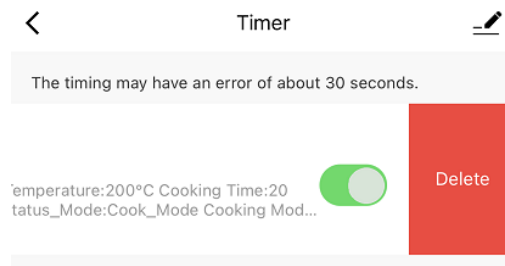


Image H

Remarque : Il existe une marge d'environ 30 secondes sur l'heure programmée.

4) Autres boutons de l'application Tuya (en haut de l'interface)

- ① Appuyez sur le bouton pour revenir à la page précédente.
- ② Appuyez sur le bouton pour accéder à plus d'options : l'option « Share Device » (Partager l'appareil) qui vous permet de partager le fonctionnement de l'appareil avec d'autres personnes, et l'option « Remove Device » (Supprimer l'appareil) située en bas, qui vous permet de supprimer l'appareil de votre application Tuya.



Remarque : Pour supprimer l'appareil, vous pouvez également appuyer longuement sur la section indiquée ci-dessous sur la page d'accueil de l'application, et sur la page suivante, sélectionnez l'appareil et appuyez sur le bouton « Remove Device » (Supprimer l'appareil) situé en bas. Appuyez ensuite sur « Done » (Terminé) dans le coin en haut à droite pour quitter cette page.

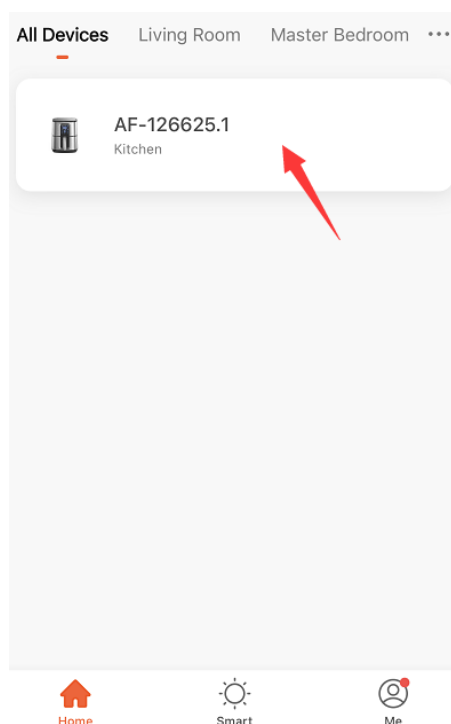


Image I

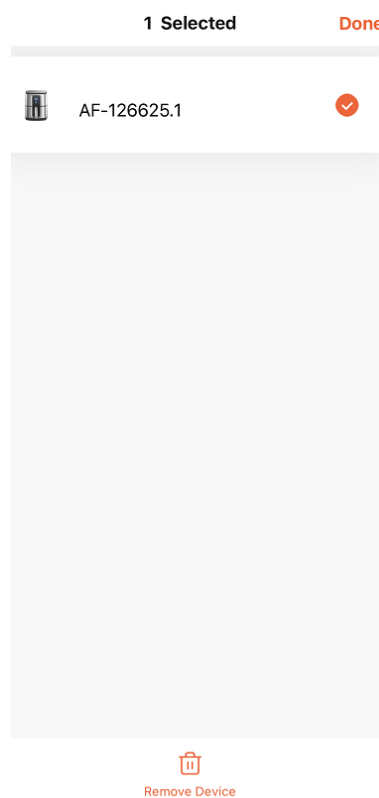



Image J

7. Pour réinitialiser ou établir la connexion Wi-Fi, appuyez longuement sur le bouton du menu « Chips » (Frites) «  » sur le panneau de contrôle jusqu'à ce que le témoin lumineux du Wi-Fi clignote rapidement.

Pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi, appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt.

Remarque : Lorsque le témoin lumineux du Wi-Fi clignote rapidement, l'appareil attend d'être apparié. Lorsque le témoin lumineux Wi-Fi reste allumé, l'appareil est connecté au Wi-Fi.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement: 220-240V ~ 50-60Hz

Puissance: 1800W

Puissance maximale émise : 20 dBm

Bandes de fréquence : 2400 ~ 2483.5 MHz

Par la présente, Emerio, déclare que cet appareil : AF-126625.1 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.emerio.eu

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Nos appareils sont soumis à un contrôle de qualité strict avant d'être livrés. Si l'appareil a toutefois été endommagé lors de la production ou du transport en dépit des soins que nous lui donnons, retournez l'appareil au vendeur. En plus des droits juridiques, le client a la possibilité dans les limites de la garantie de déposer les réclamations suivantes:

Nous offrons une garantie de 2 ans pour l'appareil acheté à partir de la date de vente. Les défauts dus à une utilisation non conforme de l'appareil et les dommages dus à une intervention ou réparation faite par une tierce personne ou dus à l'installation de pièces qui ne sont pas d'origine ne sont pas couverts par cette garantie. Conservez toujours votre reçu, car sans celui-ci vous ne pourrez réclamer aucune sorte de garantie. Les dommages causés par le non respect des instructions de ce manuel rendront la garantie caduque, nous

déclinons toute responsabilité en cas de dommages indirects. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou de dommages corporels causés par une utilisation inappropriée ou si les instructions de sécurité n'ont pas été convenablement observées. Si les accessoires sont endommagés, cela ne signifie pas que toute la machine sera remplacée gratuitement. Dans de tels cas, veuillez contacter notre assistance. Des pièces brisées en verre ou en plastique sont toujours sujettes à des frais. Les défauts des consommables ou des pièces susceptibles de s'user, ainsi que le nettoyage, l'entretien ou la réparation desdites pièces ne sont pas couverts par la garantie et doivent donc être payés.

APPAREIL RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



Recyclage – Directive européenne 2012/19/EU

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets, recyclez ce dernier pour promouvoir une réutilisation responsable de ses matériaux. Pour recycler votre produit, utilisez les réseaux de collecte de votre région ou prenez contact avec le revendeur

du produit. Ce dernier pourra vous aider à le recycler.

Fabriqué par: Emerio Deutschland GmbH
Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein, Deutschland

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.

1. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, visuele of mentale vaardigheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben, indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken, op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt en deze gevaren begrijpen.
2. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
3. Laat het reinigen en het onderhoud van het apparaat niet uitvoeren door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
4. Houd het apparaat en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
5. Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of gelijksoortig geschoolde personen om gevaar te vermijden.
6. Met het oog op de instructies voor de reiniging van de oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel

of olie, dient u de instructies in de paragraaf " REINIGEN EN ONDERHOUD " van de gebruiksaanwijzing in acht te nemen.

7. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk- en vergelijkbaar gebruik zoals: personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door hotel, motelgasten en andere residentiële omgevingen; bed and breakfast soortgelijke omgevingen.
8. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door middel van een externe timer of een afzonderlijk op afstand bestuurd systeem.
9. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de stroom en de frequentie overeen komen met de specificaties van het typeplaatje.
10. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het apparaat reinigt.
11. Als u gebruik maakt van een verlengkabel, dient dit geschikt te zijn voor het stroomverbruik van het apparaat, anders kan oververhitting van de verlengkabel en/of stekker het gevolg zijn. Er is risico op letsel door het struikelen over het verlengsnoer. Wees voorzichtig om gevaarlijke situaties te vermijden.
12. Let op dat de stroomkabel niet over scherpe randen hangt en niet in de buurt komt van hete voorwerpen en open vuur.
13. Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Er bestaat levensgevaar als gevolg van een elektrische schok!
14. Om de stekker uit het stopcontact te halen, dient u aan de stekker zelf te trekken. Trek niet aan de stroomkabel.
15. Raak het apparaat niet aan als het in water is gevallen. Trek de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en breng het ter reparatie naar een geautoriseerd servicecenter.
16. Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit als u natte handen heeft.

17. Probeer nooit de behuizing van het apparaat te openen en probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
18. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
19. Dit apparaat werd niet ontworpen voor commercieel gebruik.
20. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde doel.
21. Draai de kabel niet om het apparaat en buig hem niet.
22. Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond waar het niet vanaf kan vallen.
23. Voorkom dat het product wordt blootgesteld aan excessieve verontreiniging en vocht.
24. Reinig het product zelf met een licht bevochtigde doek.
25. Gebruik de machine niet zonder toezicht. Als u de werkplek verlaat, dient u de machine altijd uit te schakelen of de stekker uit het stopcontact te trekken (trek aan de stekker zelf, niet aan de kabel).
26. Plaats het apparaat niet tegen een muur of tegen een ander apparaat. Laat minstens 10 cm ruimte aan de achterkant, de zijkanten en boven het apparaat vrij.
27. Tijdens het frituren met hete lucht komt er hete stoom uit de ventilatieopeningen. Houd uw handen en gezicht op een veilige afstand van de stoom en van de ventilatieopeningen. Let bovendien ook op hete stoom en lucht als u de pan uit het apparaat haalt.
28. Trek de stekker direct uit het stopcontact als u ziet dat donkere rook uit het apparaat ontsnapt. Wacht totdat de rook is opgelost en verwijder dan de pan uit het apparaat.
29. Zorg dat het verwarmingselement en de aangrenzende delen voor elk gebruik schoon en vrij van etensresten zijn om een perfecte werking te waarborgen.

30.




Opgelet, heet oppervlak.

WAARSCHUWING!! Raak het oppervlak a.u.b. niet aan tijdens gebruik. De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan erg hoog worden wanneer het apparaat aan staat.


31. Hete lucht komt uit de ventilatie opening aan de achterkant van het apparaat. Zorg voor voldoende ruimte tot materialen die gevoelig zijn voor warmte, zoals glas.
32. Als u producten met een antiaanbaklaag gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat zich geen vogels in dezelfde ruimte bevinden en dat de ruimte compleet kan worden gesloten en goed geventileerd wordt.

OMSCHRIJVING ONDERDELEN

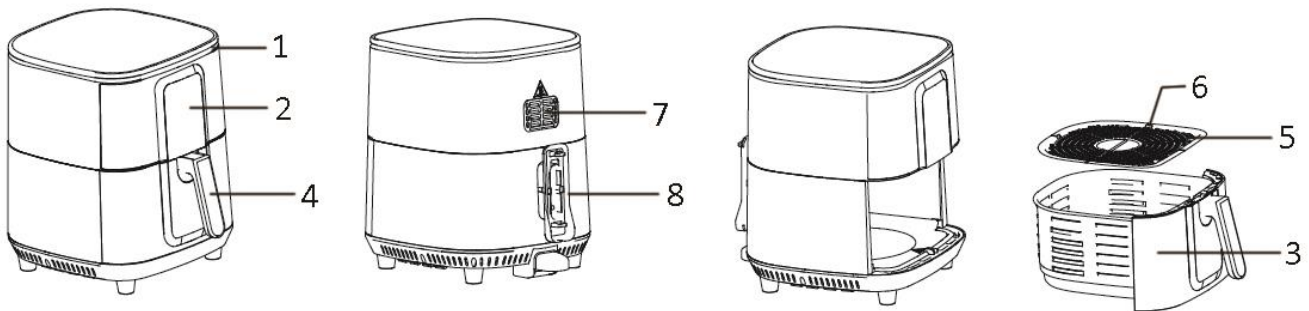

1. Luchtinlaat
2. Bedieningspaneel en scherm
3. Mandje
4. Handvat mandje
5. Bakrooster
6. Silicone klemmen
7. Luchtuitlaat
8. Snoeropslag

Bedieningspaneel en scherm

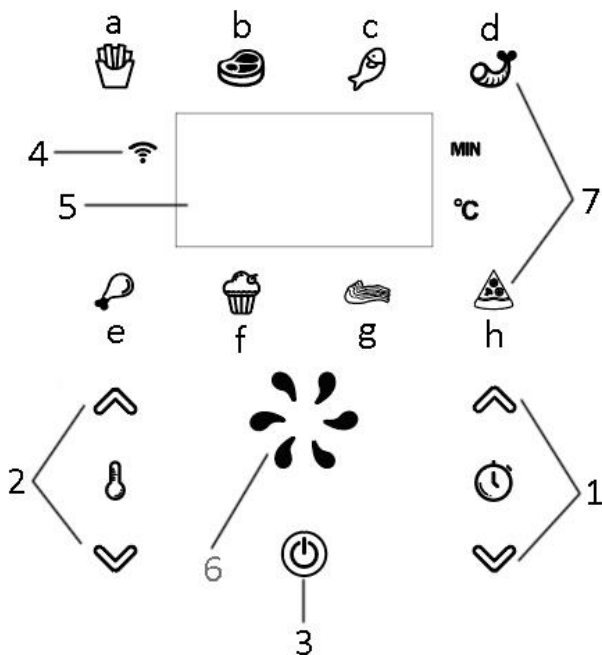

1. Tijdregelaar
2. Temperatuurregelaar
3. Aan/uit-knop
4. Wi-Fi-controlelampje
5. Weergave van timer en temperatuur
6. Controlelampjes
7. Menukeuzeknoppen

Menu:

- a). Friet, b). Steak, c). Vis, d). Garnaal,
e). Kippenbouten, f). Cake, g). Ribbetjes, h). Pizza

Standaard menu-instelling (U kunt deze naar wens aanpassen).

Voedsel	Friet	Steak	Vis	Garnaal	Kippenbouten	Cake	Ribbetjes	Pizza
Werkings-temperatuur (°C)	200	160	160	160	200	180	180	160
Werkings-tijd (minuten)	15	30	20	30	20	15	25	20

VOOR GEBRUIK

Lees alle aanwijzingen voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze om later nog eens na te kunnen kijken. Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact. Voor het eerste gebruik dient u de verpakkingsmaterialen te verwijderen. Reinig de mand en het bakrooster. (Zie "Reinigen en onderhoud") Veeg de binnen- en buitenkant van het apparaat schoon met een zachte doek. Zorg dat de elektrische onderdelen droog blijven. **Dit apparaat verhit voedsel rondom en de meeste ingrediënten hebben geen olie nodig.**

Zet het apparaat de eerste keer ongeveer 10 minuten aan om de achtergebleven restanten van de productie weg te branden. Zorg voor goede ventilatie. Het apparaat kan wat rook en een karakteristieke geur afscheiden als u het voor de eerste keer aanzet. Dit is normaal en zal snel ophouden.

Opmerking: Gebruik het bakrooster altijd met de silicone klemmen bevestigd. Dit zorgt voor een stabiele positie van het bakrooster in de mand tijdens het bakproces.

GEBRUIK

1. Plaats het apparaat op een droog, stabiel en hittebestendig oppervlak.
2. Omdat het apparaat heet wordt tijdens het gebruik, dient u ervoor te zorgen dat het niet te dicht bij andere objecten staat.
3. Trek de mand uit het apparaat met behulp van de handgreep. Plaats het bakrooster in de mand.
4. Doe de ingrediënten in de mand. (Overschrijd het MAX niveau dat binnenin het mandje is aangegeven niet.) Schuif de mand in het apparaat. Zorg dat de mand juist wordt aangebracht en het apparaat volledig dicht is. Het apparaat zal anders niet starten. Opgelet: Raak de mand tijdens en kort na gebruik niet aan, ze wordt zeer warm. Houd de pan alleen bij de handgreep vast.
5. Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Het apparaat staat nu in stand-by.
6. Druk eenmaal op de aan/uit-knop. Het bedieningspaneel is geactiveerd. Druk op de temperatuurregelaar "▲" "▼" om uw gewenste temperatuur in te stellen (tussen 80°C en 200°C). Druk op de tijdregelaar "▲" "▼" om de gewenste tijd in te stellen (1 - 60 minuten). U kunt tevens lang op de regelaar drukken om de instelling snel te doorlopen.
7. U kunt tevens op de menuknop drukken om de bakfuncties in het menu direct te kiezen. Als u de tijd en temperatuur lichtjes wilt aanpassen, voer de aanpassing uit zoals vermeld in stap 6. Het gekozen voedselpictogram knippert.
8. Druk opnieuw op de aan/uit-knop en het apparaat wordt ingeschakeld. Het controlelampje blijft knipperen wanneer het apparaat in werking is. De baktemperatuur en de resterende tijd worden afwisselend weergegeven totdat de ingestelde tijd is verstreken.
9. Aan het einde van het bakproces zal de blazer nog enkele seconden draaien, waarna het apparaat in stand-by gaat. U kunt het apparaat tevens handmatig stoppen door op de aan/uit-knop te drukken. Het apparaat zal de blazer tevens enkele seconden laten draaien voordat het in stand-by gaat.
10. Trek het mandje uit het apparaat met behulp van het handvat. Controleer of de levensmiddelen gaar zijn. Als dit niet het geval is, schuif het mandje vervolgens opnieuw in het apparaat. Stel de gewenste temperatuur en vervolgens de timer op enkele extra minuten in. Druk dan op de aan/uit-knop om het apparaat opnieuw in werking te stellen. **OPMERKING:** U kunt de mand tevens uittrekken om de ingrediënten tijdens het bakproces te controleren en te schudden. Wanneer de mand opnieuw in het apparaat is geschoven, wordt de werking met de geselecteerde instelling hervat.

11. Maak het mandje leeg en doe de levensmiddelen in een kom of op een bord. Om grotere of breekbare ingrediënten te verwijderen, haalt u de ingrediënten uit het mandje met behulp van een tang.
Om ingrediënten, zoals rundvlees, kip, vlees en andere ingrediënten die olie bevatten, waarvan de overtollige olie in de bodem van de mand wordt opgevangen, uit te halen, gebruik een tang om de ingrediënten één voor één te verwijderen.
Om ingrediënten, zoals friet, groente en ingrediënten zonder overtollige olie, uit te halen, trek de mand uit en breng de ingrediënten over naar een schaal.
12. Als de bereidingstijd voorbij is, is het apparaat meteen gereed voor het bereiden van een volgende portie als dit nodig is.

Opmerking:

- Als het apparaat ongeveer 10-15 minuten niet wordt gebruikt, dan gaat het apparaat automatisch in stand-by.
- U hoort lange geluidssignalen en het apparaat gaat vervolgens in stand-by. Tijdens het horen van de geluidssignalen is het niet mogelijk om de knoppen te bedienen, uitgezonderd de aan/uit-knop.

FRITUURTIPS

1. De ideale hoeveelheid voor knapperige friet is 750 gram.
2. Voeg 3 extra minuten aan de bereidingstijd toe wanneer het apparaat koud is of laat het apparaat circa 4 minuten voorverwarmen zonder ingrediënten in het apparaat.
3. Het is nodig om bepaalde ingrediënten aan de helft van de bereidingstijd te schudden. Om de levensmiddelen te schudden of om te draaien, trek de mand via de handgreep uit het apparaat en schud de mand of draai de ingrediënten om met een vork (of tang). Schuif de mand vervolgens opnieuw in het apparaat.
4. U kunt de frituurpan ook gebruiken voor het opnieuw verwarmen van ingrediënten. Voor het opnieuw verwarmen, stel de temperatuur in op 150 °C gedurende 10 minuten.
5. Producten met een korst of paneerlaag worden knapperiger als u deze eerst licht inspuit met wat plantaardige olie.
6. Plaats een bakvorm of een ovenschaal in het apparaat, als u een cake, quiche of ander gevoelig gerecht wilt bakken.
7. Bak geen extreem vette ingrediënten, zoals worst, in het apparaat.

VOORZICHTIG:

1. Dompel het apparaat nooit onder in water en spoel het niet af onder de kraan.
2. Voorkom dat er vloeistof het apparaat binnen kan dringen om elektrische schokken of kortsluiting te voorkomen.
3. Houd alle ingrediënten in het mandje om contact met de verwarmingselementen te voorkomen.
4. Dek de luchtinlaat en -uitlaat niet af als het apparaat in werking is. Laat een vrije ruimte van minstens 10 cm rond en boven het apparaat.
5. Het vullen van de mand met olie kan brandgevaar opleveren!
6. Raak de binnenkant van het apparaat niet aan wanneer in werking.
7. Kijk uit voor de hete lucht en stoom wanneer u het mandje uit het apparaat haalt.
8. Tijdens de bereiding komt er hete stoom uit de luchtuitlaat. Houd uw handen en gezicht op veilige afstand van de stoom en de luchtuitlaat.
9. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact als donkere rook wordt afgegeven. Dit betekent dat het voedsel te veel is gekookt of het apparaat defect is.

BAKTABEL

Deze tabel toont de hoeveelheden van de etenswaren evenals de vereiste temperatuur en tijden. Wanneer de aanwijzingen op de verpakking van het product van de in deze tabel getoonde waarden verschillen, dan moeten de aanwijzingen op de verpakking gevolgd worden.

Type	Minimum-maximum hoeveelheid van ingrediënten (g)	Tijd (minuten)	Temperatuur (°C)	Omdraaien	Extra informatie
Friet	600-900	15-25	200	Omdraaien	
Ribbetjes	350-450	15-25	180	Omdraaien	
Garnalen	150-250	15-30	160	Omdraaien	
Cake	550-650 8-10 kopjes	15-30	180	Omdraaien	
Kippenboutjes	700-900 10-13 stuks	20-25	200	Omdraaien	Voeg 1/2 lepel olie toe
Biefstuk	450 3-5 stuks	15-30	160	Omdraaien	Voeg 1/2 lepel olie toe
Vis	200-300	15-20	160	Omdraaien	

REINIGEN EN ONDERHOUD

- Voordat u het apparaat aanpakt of gaat reinigen, dient u het ongeveer 30 minuten af te laten koelen. Reinig het apparaat zowel aan de binnen- als buitenkant grondig.
- Reinig de binnen- en buitenkant van het apparaat (uitgezonderd het verwarmingselement) met een vochtige doek en veeg het droog met een schone, zachte doek.
- Gebruik nooit schurende middelen of sponzen.
- Verwijder de mand om het apparaat sneller te laten afkoelen. Reinig de mand en het bakrooster met warm water, een beetje afwasmiddel en een zachte spons. Veeg grondig droog voor gebruik.
- Maak het verwarmingselement binnenin de behuizing schoon (na het uittrekken van de mand) met een schoonmaakborstel om eventuele etensresten te verwijderen.

Opmerking: De mand en het bakrooster zijn vaatwasserbestendig.

PROBLEEM OPLOSSINGEN



Probleem	Mogelijke oorza(a)k(en)	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	De stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker in een geaard stopcontact.
	De aan/uit-knop werd niet ingedrukt om het apparaat in te schakelen.	Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
De ingrediënten zijn niet volledig gebakken.	De hoeveelheid voedsel in de mand is te groot.	Doe minder ingrediënten tegelijk in het mandje. Kleinere hoeveelheden bakken gelijkmatiger.
	De temperatuur is te laag of de ingestelde tijd is te kort.	Verhoog de temperatuur of stel een langere kooktijd in.
De ingrediënten zijn niet gelijkmatig gebakken.	Voor verschillende soorten voedsel kan het noodzakelijk zijn deze halverwege de bereidingstijd om te schudden.	Schud het voedsel om halverwege de bereidingstijd.


De gefrituurde snacks zijn niet knapperig	U heeft een soort snack uitgekozen die alleen op een traditionele manier gefrituurd kan worden.	Gebruik snacks voor de oven of doe een beetje olie op de snacks voor een knapperiger resultaat.
Er komt witte rook uit het apparaat.	U bereidt vette ingrediënten.	Wanneer u vette ingrediënten bakt, zal er olie in het mandje lekken. De olie produceert witte rook en het mandje kan opwarmen. Dit heeft geen impact op de bakprestaties en beschadigt het apparaat niet.
	De mand bevat nog vetresten van het vorig gebruik.	Maak de mand schoon na elk gebruik.
Verse frietjes zijn onregelmatig gefrituurd	U hebt de verkeerde soort aardappel gebruikt	Gebruik verse aardappelen.
	U hebt de aardappelfriet voor het bakken onvoldoende gespoeld.	Reinig de aardappelsticks fatsoenlijk om het zetmeel aan de buitenkant van de sticks te verwijderen.
Verse frietjes zijn niet knapperig	De knapperigheid van de frietjes is afhankelijk van de hoeveelheid olie en water in de frietjes	Zorg ervoor dat de sticks goed afgedroogd zijn alvorens olie toe te voegen.
		Snijd de aardappelsticks smaller voor een knapperiger resultaat.
		Voeg beetje bij beetje meer olie toe voor een knapperiger resultaat.

FOUTCODES

Code	Betekenis	Oplossing
LED geeft de code "E1" weer.	De temperatuursensor is uitgeschakeld.	Schakel het apparaat uit. Als de fout na het opnieuw inschakelen van het apparaat nogmaals optreedt, neem contact op met een vakman voor inspectie en onderhoud.
LED geeft de code "E2" weer.	De temperatuursensor is kortgesloten.	Schakel het apparaat uit. Als de fout na het opnieuw inschakelen van het apparaat nogmaals optreedt, neem contact op met een vakman voor inspectie en onderhoud.


Wi-Fi-regeling (De handleiding voor de APP kan niet volledig zijn bijgewerkt omwille van een upgrade van de softwareversie of een andere reden. Onderstaande instructies zijn louter indicatief.):


1. Zoek naar "Tuya smart" in App Store (voor iOS) of Google Play (voor Android) en download de app "Tuya Smart" naar uw telefoon. 
2. Meld u aan of log in op uw account van Tuya. Controleer of het Wi-Fi-controlelampje snel knippert. Als dit niet het geval is, druk lang op de menuknop voor Friet "  " op het bedieningspaneel totdat het Wi-Fi-controlelampje snel knippert. Als deze handeling er niet voor zorgt dat het Wi-Fi-controlelampje snel knippert, druk eerst lang op de aan/uit-knop om de Wi-Fi-verbinding te activeren.
3. Wanneer de app wordt geopend, wordt er u gevraagd om het apparaat toe te voegen, of u kunt op de knop "Go to add" (Toevoegen) om uw apparaat toe te voegen.
4. Voer uw Wi-Fi-naam en wachtwoord in, en druk dan op de knop "Next" (Volgende). Gebruik het 2.4 GHZ Wi-Fi-netwerk Opgelet, het 5 GHZ Wi-Fi-netwerk wordt niet door deze app ondersteund.
5. Het apparaat wordt na enkele seconden toegevoegd. Druk op de knop "Next" (Volgende) en onderstaande

interface verschijnt. U kunt de locatie van uw apparaat selecteren en de naam van uw apparaat aanpassen door op het logo  te drukken. Druk vervolgens op "Done" (voltooid) in de rechter bovenhoek.



Done

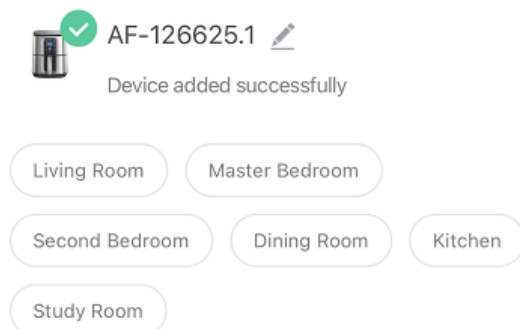

Added.



6. U kunt nu het apparaat in de hoofdinterface bedienen. Druk op de aan/uit-knop  om het te activeren. Controleer de onderstaande afbeeldingen. Het apparaat kan tijdens het instellen in stand-by gaan na een inactiviteit van enkele seconden. Om het scherm te activeren, druk op de aan/uit-knop of de knop "Run" (uitvoeren).


1) De baktijd en -temperatuur instellen

Vergelijkbaar met de instelling op het bedieningspaneel, druk op de knoppen   om de baktijd in het linker gedeelte (afb. A) en de baktemperatuur in het rechter gedeelte (afb. B) in te stellen. Druk op de

aan/uit-knop  om het bakproces te starten. Een andere methode is door op de knop  te drukken voor het instellen van de baktijd en -temperatuur: druk op het balkje voor baktijd (afb. C) om de gewenste baktijd te selecteren; druk op het balkje voor baktemperatuur (afb. D) om de gewenste baktemperatuur te selecteren. Druk op de knop "Run" (Uitvoeren) om het bakproces te starten.




afb. A



afb. B



afb. C




afb. D


Tijdens het bakproces krijgt u de onderstaande interface te zien. U kunt nu op de knop "Reset" (Terugzetten) drukken om de ingestelde tijd en temperatuur te wijzigen of druk op de knop "Stop" om het bakproces te stoppen. De blazer draait vervolgens nog enkele seconden voordat het apparaat in stand-by gaat.

2) Menu selecteren

De menuknoppen zijn identiek als de knoppen op het bedieningspaneel van het apparaat. Druk op een van de menuknoppen. U kunt op de knop "Run" (Uitvoeren) drukken om het apparaat onmiddellijk in werking te stellen of stel het apparaat eerst naar wens in: druk op het balkje "Cooking Time" (Baktijd) om de gewenste baktijd te selecteren en te bevestigen; druk op het balkje "Cooking Temperature" (Baktemperatuur) om de gewenste baktemperatuur te selecteren en te bevestigen.

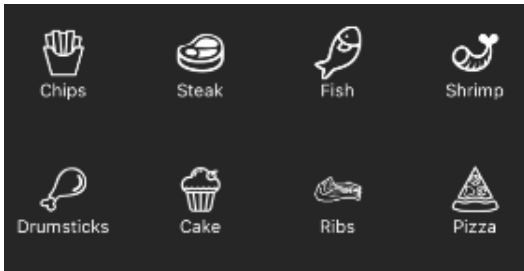


afb. E

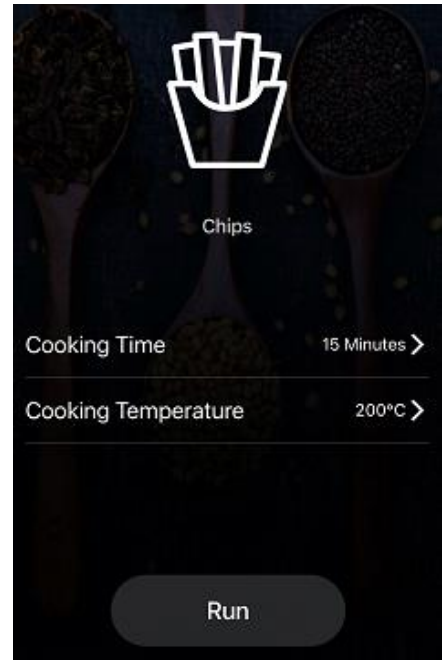


afb. F


3) Automatische starttimer (Alleen voor bediening met de app)

Deze functie kan niet worden uitgevoerd met de bedieningspaneel van het apparaat. Druk op de knop  en druk vervolgens op de knop "add" (toevoegen). Selecteer de gewenste starttijd van uw apparaat (linker lijst - voor uurwaarde; rechter lijst - voor minutenwaarde). U kunt de gewenste baktemperatuur en baktijd voor de automatische start via deze interface instellen. Druk op "Save" (Opslaan) in de rechter bovenhoek om uw instelling op te slaan.

De volgende timer wordt vervolgens weergegeven. (afb. G) Dit betekent dat het apparaat om 17:30 automatisch in werking wordt gesteld. Om deze timer te annuleren, druk op de groene knop ernaast en deze wordt grijs. Om deze timer te verwijderen, verplaats de timer naar links en druk op de knop "Delete" (Verwijderen). (afb. H) Om een nieuwe timer toe te voegen, druk op de knop "add" (toevoegen) aan de onderkant van de interface en maak de gewenste instellingen.

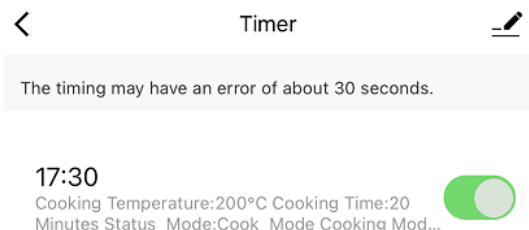

afb. G

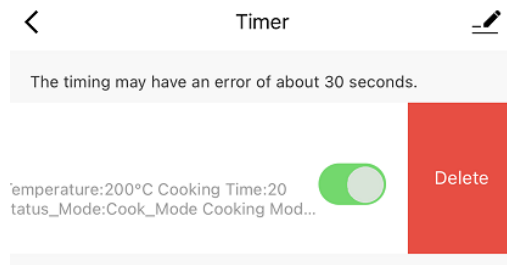


afb. H


Opmerking: De timer kan een foutmarge van ongeveer 30 seconden hebben.

4) Andere knoppen in de Tuya-app (aan de bovenkant van de interface)


- ① Druk op de knop om naar de vorige pagina terug te gaan.
- ② Druk op de knop om meer opties te krijgen. De optie "Share Device" (Apparaat delen) maakt het mogelijk om het apparaat met andere personen te delen en de optie "Remove Device" (Apparaat verwijderen) aan de onderkant maakt het mogelijk om het apparaat uit uw Tuya-app te verwijderen.



Opmerking: Om het apparaat te verwijderen, druk lang op de hieronder aangegeven sectie op de startpagina van de app en op de volgende pagina kunt u het apparaat verwijderen door het te selecteren en op "Remove Device" (Apparaat verwijderen) aan de onderkant te drukken. Druk vervolgens op "Done" (Voltooid) in de rechter bovenhoek om deze pagina te verlaten.

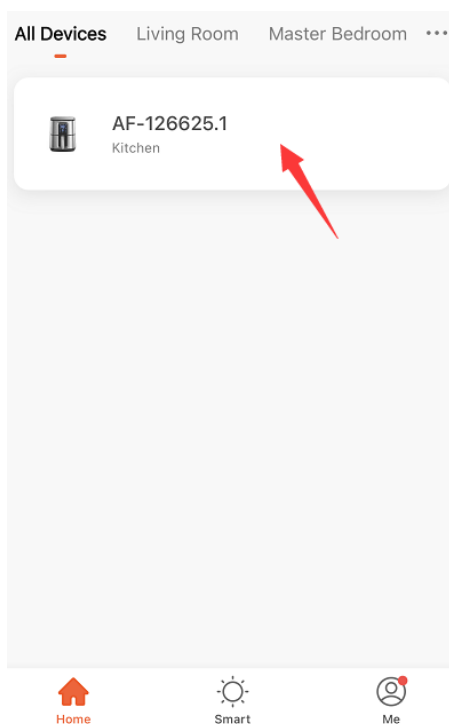

afb. I

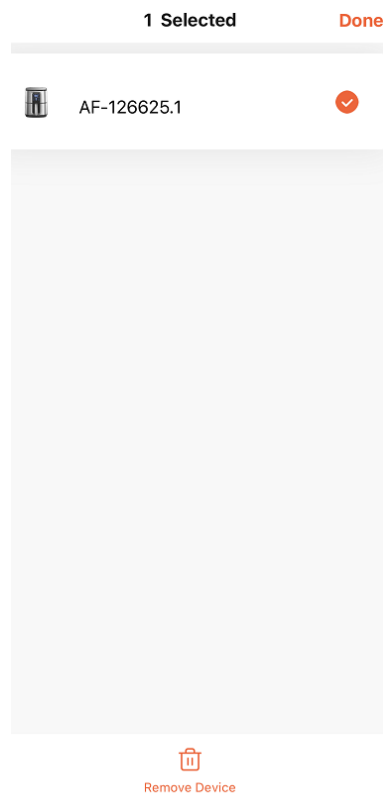

afb. J

7. Om Wi-Fi terug te zetten of ermee te verbinden, druk lang op de menuknop voor Friet "👤" op het bedieningspaneel totdat het Wi-Fi-controlelampje snel knippert.

Om de Wi-Fi-verbinding in of uit te schakelen, druk lang op de aan/uit-knop.

Opmerking: Wanneer het Wi-Fi-controlelampje snel knippert, wacht het apparaat om gekoppeld te worden. Wanneer het Wi-Fi-controlelampje continu brandt, is het apparaat met Wi-Fi verbonden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V ~ 50-60Hz

Opgenomen vermogen: 1800W

Max. zendvermogen: 20 dBm

Frequentiebereik: 2400 ~ 2483.5 MHz

Wij, van Emerio, verklaren hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat het product: AF-126625.1 in overeenstemming is met de essentiële voorschriften en andere relevante voorschriften van de RED-richtlijn (2014/53/EU)

De complete CE-verklaring is te vinden op het volgend adres: www.emerio.eu

GARANTIE EN KLANTENSERVICE

Vóór de levering worden onze apparaten streng gecontroleerd. Indien het toestel ondanks alle zorg bij de productie of tijdens het transport beschadigd werd, moet u het naar de handelaar terugbrengen. Naast het wettelijke recht op waarborg heeft de klant recht op de volgende garantieclaim:

Wij geven een garantie van 2 jaar op het toestel, te beginnen met de koopdatum. Indien u een defect product heeft, kunt u rechtstreeks terug gaan naar het aankooppunt.

Gebreken die het gevolg zijn van ondeskundig gebruik van het toestel, fouten tijdens ingrepen en reparaties door derden of door de inbouw van vreemde onderdelen, vallen niet onder deze garantie. Bewaar altijd uw aankoopnota, zonder aankoopnota kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van garantie. Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie. Voor vervolgschade die hieruit ontstaat kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden. Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt iedere aanspraak op garantie. Schade aan accessoires of onderdelen betekend niet dat het gehele apparaat zal worden vervangen. Afgebroken glazen of kunststof onderdelen of accessoires vallen niet onder de garantie en zullen tegen

vergoeding vervangen kunnen worden. Defecten aan hulpstukken of aan slijtage onderhevige onderdelen, alsmede reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet onder de garantie en zullen dus in rekening gebracht worden.

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU

Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever

verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

Geproduceerd door: Emerio Deutschland GmbH
Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein, Deutschland

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby nie dopuścić do urazów lub uszkodzeń oraz aby maksymalnie wykorzystać możliwości urządzenia, przed rozpoczęciem jego użytkowania należy przeczytać wszystkie poniższe zalecenia. Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku przekazania lub odstąpienia komuś tego urządzenia, do urządzenia należy dołączyć również tę instrukcję.

W przypadku uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem przez użytkownika zaleceń podanych w niniejszej instrukcji gwarancja nie ma zastosowania. Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem podanych w instrukcji zaleceń, zaniedbaniami oraz użytkowaniem w sposób niezgodny z wymaganiami opisanymi w instrukcji.

1. Pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru, pouczenia na temat bezpiecznej obsługi i dopilnowania zrozumienia zagrożeń, urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od lat 8, osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, a także osoby, którym brak jest doświadczenia lub wiedzy.
2. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
3. Dzieci mogą wykonywać czynności związane z czyszczeniem i konserwacją tylko pod warunkiem ukończenia 8 lat i tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
4. Urządzenie i jego kabel należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci do lat 8.
5. Jeżeli kabel zasilający zostanie uszkodzony, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, należy go wymienić. Wymiany powinien dokonać producent, przedstawiciel jego serwisu lub inne osoby o podobnych kwalifikacjach.
6. Zalecenia dotyczące czyszczenia powierzchni mających kontakt z żywnością lub olejem podano w instrukcji w części „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.

7. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego do domowego: kuchnie personelu sklepów, biura oraz środowiska pracownicze, fermy, klienci w hotelach, motele oraz inne typy środowisk mieszkalnych, pokoje ze śniadaniem.
8. To urządzenie nie jest przystosowane do sterowania za pomocą zewnętrznego minutnika lub oddzielnego pilota.
9. Przed włożeniem wtyczki do kontaktu, należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość są zgodne ze specyfikacją podaną na tabliczce znamionowej.
10. Przed czyszczeniem i na czas, gdy urządzenie nie jest używane, należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.
11. Jeżeli jest używany przedłużacz, musi on być dostosowany do mocy pobieranej przez urządzenie. W przeciwnym wypadku może dojść do przegrzania się przedłużacza i/lub wtyczki. Istnieje potencjalne ryzyko urazów na skutek potknięcia się o przewód zasilający. Zachowaj ostrożność, by uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
12. Należy dopilnować, aby kabel zasilający nie zwisał z ostrych krawędzi. Należy go trzymać z dala od gorących przedmiotów i otwartych płomieni.
13. Urządzenia i wtyczki kabla zasilającego nie wolno zanurzać w wodzie lub innych płynach. Ryzyko utraty życia wskutek porażenia prądem!
14. W celu wyjęcia wtyczki z kontaktu należy ciągnąć za wtyczkę. Nie należy ciągnąć za kabel zasilający.
15. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, nie wolno go dotykać. Należy wyjąć wtyczkę z kontaktu, wyłączyć urządzenie i wysłać je do autoryzowanego punktu serwisowego w celu dokonania naprawy.
16. Nie należy mokrą ręką wkładać wtyczki urządzenia do kontaktu lub wyjmować jej z niego.
17. Nigdy nie należy próbować otwierać obudowy urządzenia lub samodzielnie urządzenie naprawić. Mogłoby to doprowadzić do porażeniem prądem.

18. W czasie użytkowania nie należy nigdy zostawiać urządzenia bez nadzoru.
19. Urządzenie nie zostało zaprojektowane do użytku komercyjnego.
20. Urządzenia nie należy używać do celów, do których nie jest ono przeznaczone.
21. Kabla nie należy owijać wokół urządzenia ani zaginać.
22. Urządzenie należy ustawić na stabilnej i płaskiej powierzchni, z której nie będzie ono mogło spaść.
23. Produkt należy chronić przed nadmiernym zabrudzeniem i wilgocią.
24. Produkt należy czyścić lekko zwilżoną ściereczką.
25. Nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru; opuszczając miejsce pracy użytkownik powinien zawsze wyłączyć urządzenie lub wyjąć wtyczkę z kontaktu (należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód).
26. Nie umieszczaj urządzenia przy ścianie lub innym urządzeniu, Pozostaw co najmniej 10 cm wolnego odstępu między tyłem, bokami i górą urządzenia.
27. W trakcie smażenia gorącym powietrzem, z otworów wylotu powietrza wydobywa się gorąca para. Nie zbliżaj rąk ani twarzy do pary i otworów wylotu powietrza. Uważaj na gorącą parę oraz powietrze, gdy wyjmujesz koszyk z urządzenia.
28. Odłącz natychmiast urządzenie z gniazdka, jeśli czarny dym zacznie wydobywać się z urządzenia, Oczekaj, aż dym całkowicie przestanie się wydobywać i wyjmij koszyk z urządzenia.
29. Przed każdym użyciem urządzenia upewnij się, że element grzejący oraz otoczenie są czyste i pozbawione resztek potraw, by zapewnić poprawne działanie.

30.




Uwaga, gorąca powierzchnia.

OSTRZEŻENIE!! Nie dotykać powierzchni podczas użytkowania. W czasie pracy urządzenia temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka.


31. Przez otwór wentylacyjny z tyłu urządzenia wydostaje się gorące powietrze. Należy koniecznie zapewnić wystarczającą odległość od materiałów wrażliwych na gorąco, takich jak np. szkło.
32. W przypadku używania produktów z powierzchniami nieprzywierającymi, należy dopilnować, aby w tym samym pomieszczeniu nie było ptaków, aby pomieszczenie można było całkowicie zamknąć i aby miało ono zapewnioną dobrą wentylację.

OPIS CZĘŚCI

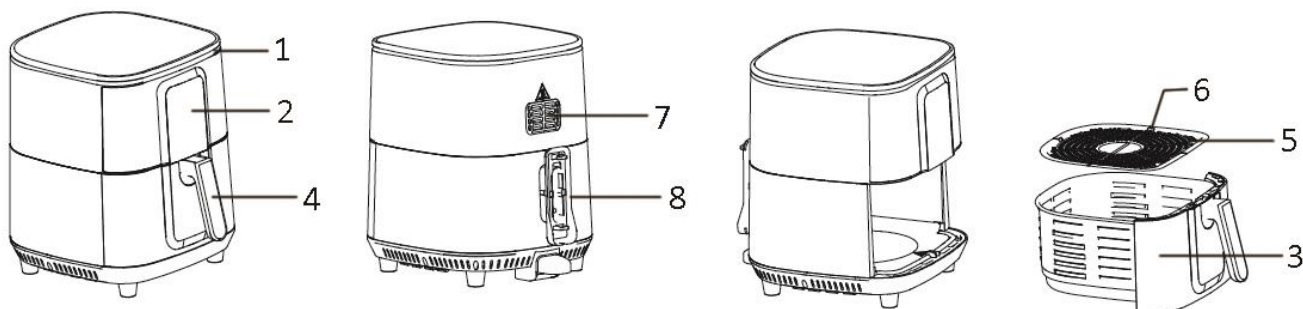

1. Wlot powietrza
2. Panel sterowania i wyświetlacz
3. Kosz
4. Uchwyt kosza
5. Ruszt do smażenia
6. Silikonowa osłona
7. Wylot powietrza
8. Miejsce na przewód zasilający

Panel sterowania i wyświetlacz

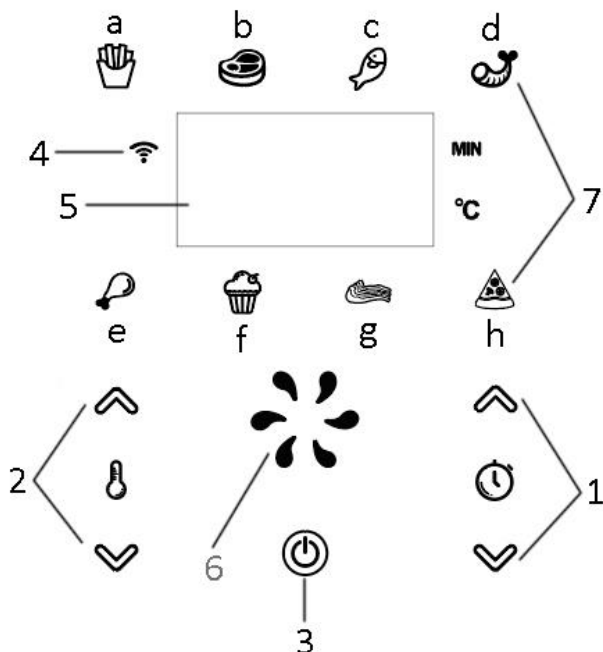

1. Przycisk nastawiania minutnika
2. Przycisk nastawiania temperatury
3. Włącznik
4. Kontrolka Wi-Fi
5. Minutnik i wyświetlacz temperatury
6. Kontrolki
7. Przyciski wyboru menu

Menu:

- a). Frytki, b). Stek, c). Ryba, d). Krewetka,
e). Udka kurczaka, f). Ciasto, g). Żeberka, h). Pizza

Ustawienie menu jest domyślne (użytkownik dokonuje poprawek odpowiednio do indywidualnych preferencji.)

Produkt spożywczy	Frytki	Stek	Ryba	Krewetka	Paluszki	Ciasto	Żeberka	Pizza
Temperatura pracy (°C)	200	160	160	160	200	180	180	160
Czas pracy (minuty)	15	30	20	30	20	15	25	20





PRZED UŻYCIEM

Przed użyciem prosimy najpierw przeczytać całą instrukcję. Instrukcję należy zachować na przyszłość. Urządzenie należy podłączać tylko do kontaktu z uziemieniem. Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. Wyczyścić kosz i ruszt do smażenia. (patrz „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”). Wytrzeć urządzenie od środka i od zewnątrz miękką szmatką. Upewnić się, że podzespoły elektryczne pozostają suche. **To urządzenie podgrzewa produkty spożywcze. Większość składników nie wymaga dodawania oleju.**

Przed użyciem po raz pierwszy włącz urządzenie na około 10 minut, by spalić resztki produkcyjne. Upewnij się, że w pomieszczeniu istnieje odpowiednia wentylacja. Urządzenie może emitować niewielką ilość dymu i charakterystyczny zapach, gdy je włączysz po raz pierwszy. Jest to normalne i wkrótce się skończy.

Uwaga: Rusztu do smażenia należy zawsze używać z zakrytymi silikonowymi osłonami. Elementy te pomagają ustabilizować ruszt do smażenia w koszu w czasie pieczenia.

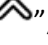UŻYTKOWANIE

1. Urządzenie ustawić na suchej i stabilnej powierzchni odpornej na wysokie temperatury.
2. Ponieważ w czasie użytkowania urządzenie nagrzewa się i jest gorące, należy dopilnować, aby nie znajdowało się zbyt blisko innych przedmiotów.
3. Wysunąć z urządzenia kosz – w tym celu pociągnąć za uchwyt kosza. Włożyć ruszt do smażenia do kosza.
4. Włożyć składniki do kosza. (Nie należy przekraczać poziomu MAX zaznaczonego w koszu.) Wsunąć kosz do urządzenia. Upewnić się, że są one prawidłowo włożone i całkowicie zamknięte. Inaczej urządzenie nie włączy się. Uwaga: W czasie użytkowania oraz przez krótki czas po użyciu kosza nie wolno dotykać – kosz nagrzewa się i jest bardzo gorący. Kosz należy trzymać wyłącznie za uchwyt.
5. Podłączyć wtyczkę do odpowiedniego kontaktu. Urządzenie znajduje się w trybie gotowości.
6. Wciśnij przycisk włącz/wyłącz jeden raz. Panel sterowania jest wybudzony. Przyciskami nastawiania temperatury „”, „” ustawić żądaną temperaturę (od 80°C do 200°C). Przyciskami nastawiania minutnika „”, „” ustawić żądany czas (od 1 do 60 minut). Długie wciśnięcie przycisku nastawiania przyspiesza ustawienie wartości.
7. Użytkownik może też nacisnąć przycisk menu, aby bezpośrednio wybrać funkcje smażenia w menu. Jeśli chcemy nieznacznie skorygować czas i temperaturę, wystarczy dokonać regulacji tak jak w kroku 6. Ikona wybranego produktu w menu będzie migać.
8. Wcisnąć włącznik ponownie, urządzenie zacznie pracować. Gdy urządzenie pracuje, kontrolki migają. Temperatura smażenia i czas pozostały do końca będą wyświetlane aż do momentu, gdy minie nastawiony czas.
9. Gdy proces smażenia zakończy się, na kilka sekund włączy się dmuchawa, po czym urządzenie przejdzie w tryb gotowości. Można też ręcznie wyłączyć urządzenie, w tym celu wystarczy nacisnąć włącznik. W tym przypadku urządzenie także na kilka sekund włączy dmuchawę, po czym przejdzie w tryb gotowości.
10. Chwyć uchwyt koszyka, by go wyjąć z urządzenia. Sprawdź, czy składniki są gotowe. Jeśli nie, włóż po prostu koszyk z powrotem do urządzenia. Ustaw temperaturę i zegar na kilka dodatkowych minut. Następnie wciśnij przycisk wł/wył., by ponownie uruchomić urządzenie. UWAGA: Kosz można też wysunąć, aby sprawdzić składniki i potrząsnąć nimi podczas procesu pieczenia. Po wsunięciu kosza z powrotem, urządzenie wznowi pracę z wybranymi ustawieniami.

11. Opróżnić kosz, przełożyć produkty spożywcze na talerz lub półmisek. Aby wyjąć duże i delikatne składniki, należy je podnieść z kosza szczypcami.
Aby wyjąć składniki (np. wołowinę, kurczaka, mięso oraz dowolne składniki zawierające olej lub w których nadmiar oleju ze składników zbiera się na dnie kosza), należy użyć szczypiec i wyjmować składniki po jednym.
Aby wyjąć składniki (np. frytki, warzywa lub składniki, w których nie ma nadmiaru oleju), należy wysunąć kosz i przesypać składniki do naczynia.
12. Po zakończeniu smażenia, urządzenie jest natychmiast gotowe do smażenia kolejnej partii składników (w razie potrzeby).

Uwaga:

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez 10-15 minut, urządzenie przejdzie w tryb gotowości automatycznie.
- Bezpośrednio przed przejściem urządzenia w tryb gotowości rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy. W czasie trwania sygnału dźwiękowego nie można używać żadnych przycisków z wyjątkiem włącznika.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SMAŻENIA

1. Optymalna ilość frytek wynosi 750 gramów.
2. Jeśli urządzenie jest zimne, do czasu przygotowywania należy dodać 3 dodatkowe minuty, ewentualnie można też pozwolić urządzeniu rozgrzać się przez ok. 4 minuty bez wkładania do środka jakichkolwiek składników.
3. Niektóre produkty wymagają potrząśnięcia w połowie czasu przygotowywania. Aby potrząsnąć lub przewrócić produkty, należy wysunąć kosz z urządzenia za uchwyt i potrząsnąć nim lub odwrócić je widelcem (lub szczypcami). Następnie z powrotem wsunąć kosz do urządzenia.
4. Frytownicy można też użyć do podgrzewania składników. Aby odgrzać składniki, temperaturę należy nastawić na 150°C, a czas na 10 minut.
5. Produkty ze skórką z posypką z kruchego ciasta będą bardziej chrupiące, jeśli posmaruje się je olejem roślinnym.
6. Jeśli w urządzeniu ma być pieczone ciasto lub quiche lub inne delikatne składniki, należy włożyć je w formie do pieczenia lub w naczyniu żaroodpornym.
7. W urządzeniu nie należy przyrządzać składników wyjątkowo tłustych takich jak kiełbaski.

OSTROŻNIE:

1. Obudowy nie należy zanurzać w wodzie ani wkładać pod bieżącą wodę.
2. Należy unikać dostawania się do urządzenia płynów, ponieważ grozi to zwarcie i porażeniem prądem.
3. Wszystkie składniki muszą znajdować się w koszu, aby nie było niebezpieczeństwa, że dotkną elementu grzewczego.
4. Gdy urządzenie pracuje, nie należy zasłaniać otworów wlotu i wylotu powietrza. Nad górną powierzchnią urządzenia należy zostawić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni.
5. Napełnienie kosza olejem grozi pożarem!
6. W czasie pracy urządzenia nie należy dotykać wewnętrznych części urządzenia.
7. Podczas wyjmowania kosza z urządzenia należy uważać na gorącą parę i gorące powietrze.
8. W czasie pracy przez wylot powietrza bucha gorąca para. Ręce i twarz należy trzymać w bezpiecznej odległości od wylotu pary i gorącego powietrza.
9. W przypadku pojawienia się czarnego dymu, urządzenie należy natychmiast wyłączyć i odłączyć od zasilania ponieważ oznacza to, że albo produkty przypalają się, albo urządzenie jest niesprawne.

TABELA SMAŻENIA

W poniższej tabeli zebrano ilości produktów i potrzebne temperatury i czasy smażenia. Jeśli w instrukcji na opakowaniu produktu podane są inne czasy i wartości, należy wówczas postępować zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.

Typ	Minimalna- maksymalna ilość produktów spożywczych (g)	Czas (w minutach)	Temperatura (°C)	Odwracanie na drugą stronę	Dodatkowe informacje
Frytki	600-900	15-25	200	Odwracanie na drugą stronę	
Żeberka	350-450	15-25	180	Odwracanie na drugą stronę	
Krewetki	150-250	15-30	160	Odwracanie na drugą stronę	
Ciasto	550-650 8-10 filiżanek	15-30	180	Odwracanie na drugą stronę	
Udka kurczaka	700-900 10-13 szt.	20-25	200	Odwracanie na drugą stronę	Dodawanie 1/2 łyżki oleju
Befszyk	450 3-5 szt.	15-30	160	Odwracanie na drugą stronę	Dodawanie 1/2 łyżki oleju
Ryba	200-300	15-20	160	Odwracanie na drugą stronę	

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem urządzenia należy pozwolić, aby ostygło ono przez 30 minut. Urządzenie należy regularnie czyścić od środka i z zewnątrz.
2. Urządzenie należy czyścić na zewnątrz i od środka wilgotną ściereczką (z wyjątkiem części grzejnych). Polerować suchą ściereczką.
3. Nigdy nie należy używać ścierających środków czyszczących lub gąbek.
4. Aby przyspieszyć stygnięcie urządzenia, należy wyjąć kosz. Wyczyścić kosz i ruszt do smażenia – czyścić nierysującą gąbką w gorącej wodzie z płynem do mycia naczyń. Przed użyciem dokładnie wysuszyć.
5. Wyczyścić element grzewczy w obudowie (widać go po wysunięciu kosza), czyścić szczoteczką, aby usunąć wszelkie resztki produktów spożywczych.

Uwaga: Kosz i ruszt do smażenia można myć w zmywarce.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do prądu.	Włożyć wtyczkę do uziemionego gniazdka ściennego.
	Nie wcisnąłeś/wcisnęłaś przycisku wł/wył., by uruchomić urządzenie.	Wciśnij przycisk on/off, aby włączyć urządzenie.
Składniki nie są całkowicie dopieczone.	Zbyt dużo produktów spożywczych w koszu.	Włożyć mniejsze partie składników do kosza. Mniejsze partie składników są przysmażone bardziej równomiernie.
	Zbyt niska temperatura lub zbyt krótki czas.	Zwiększ temperaturę lub czas gotowania.
Składniki są zapieczone nierówno.	Różne rodzaje produktów mogą wymagać potrząśnięcia w połowie procesu pieczenia.	Potrząsnąć produkty w połowie procesu pieczenia.

Smażone przekąski nie są chrupiące	Użyto przekąsek, które trzeba smażyć w tradycyjnej frytownicy.	Użyć przekąsek przeznaczonych do zapiekania w piekarniku lub lekko posmarować je olejem, aby stały się bardziej chrupiące.
Z urządzenia wydostaje się biały dym.	Użytkownik przygotowuje tłuste produkty.	Podczas smażenia tłustych produktów do kosza będzie dostawał się olej. Olej wytwarza biały dym, a kosz może się nagrzewać. Nie ma to wpływu na urządzenie ani efekt smażenia.
	W koszyku znajdują się wciąż resztki tłuszczu z poprzedniego stosowania.	Wyczyść dokładnie kosz po każdym użyciu.
Świeże frytki są nierówno usmażone	Nie użyto odpowiedniego rodzaju ziemniaka.	Użyj świeżych ziemniaków.
	Nie opłukano dokładnie ziemniaków przed smażeniem.	Dobrze wypłukać sticksy ziemniaczane, aby usunąć skrobię z zewnętrznej warstwy sticksów.
Świeże frytki nie są chrupiące	Chrupkość frytek zależy od ilości oleju i wody we frytkach.	Przed dodaniem oleju należy upewnić się, że sticksy ziemniaczane zostały dobrze wysuszone.
		Aby sticksy ziemniaczane były bardziej chrupiące, można je pokroić na cieńsze paski.
		Aby zwiększyć chrupkość, można dodać trochę więcej oleju.


KODY BŁĘDÓW

Kod	Znaczenie	Rozwiązanie
Na wyświetlaczu LED wyświetla się kod „E1”.	Wyłączenie się czujnika temperatury.	Wyłączyć urządzenie. Jeśli błąd pojawi się po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy skontaktować się z profesjonalistą w celu dokonania kontroli i przeprowadzenia czynności konserwacyjnych.
Na wyświetlaczu LED wyświetla się kod „E2”.	Zwarcie w czujniku temperatury.	Wyłączyć urządzenie. Jeśli błąd pojawi się po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy skontaktować się z profesjonalistą w celu dokonania kontroli i przeprowadzenia czynności konserwacyjnych.

Instrukcja obsługi Wi-Fi (podręcznik do APLIKACJI może nie być regularnie aktualizowany ze względu na aktualizacje wersji oprogramowania lub innych powodów. Instrukcję tę należy traktować tylko jako zalecenie.):


1. W sklepie internetowym App Store (w przypadku systemu iOS) lub Google Play (w przypadku systemu Android) wyszukać aplikację „Tuya Smart” i pobrać ją na swój telefon. 
2. Zarejestrować się lub zalogować do swojego konta Tuya. Sprawdzić, czy kontrolka Wi-Fi szybko miga. Jeśli nie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk menu Frytki „” na panelu sterowania aż kontrolka Wi-Fi zacznie szybko migać. Jeśli operacja ta nie powoduje szybkiego migania kontrolki Wi-Fi, należy najpierw


wcisnąć i przytrzymać włączniki, aby włączyć połączenie Wi-Fi.

- Po otwarciu aplikacji wyświetli się monit o dodanie urządzenia; aby dodać urządzenie, można też wcisnąć przycisk „Go to add” („Przejdź do dodawania”).
- Wprowadzić nazwę i hasło sieci Wi-Fi, następnie nacisnąć przycisk „Next” („Dalej”). Prosimy używać sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Uwaga: Aplikacja nie obsługuje sieci Wi-Fi 5 GHz.
- Urządzenie zostanie dodane po kilku sekundach. Nacisnąć przycisk „Next” („Dalej”), pojawi się interfejs jak poniżej. Użytkownik może wybrać lokalizację swojego urządzenia i zmienić jego nazwę, wystarczy wcisnąć logo , a potem przycisk „Done” („Gotowe”) w prawym górnym rogu.



Done

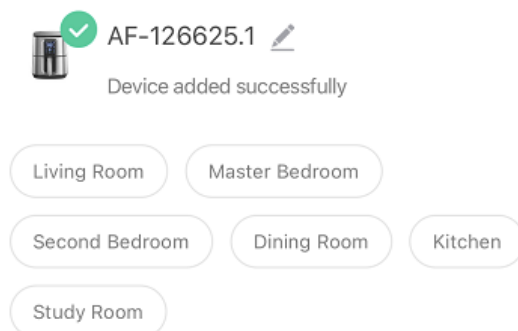

Added.



- Teraz można obsługiwać urządzenie w interfejsie głównym. Aby wybudzić urządzenie, wystarczy nacisnąć włącznik.  Prosimy zapoznać się z poniższymi ilustracjami. W trakcie procesu konfigurowania, w przypadku, jeśli przez kilka sekund nie będą naciskane żadne przyciski, urządzenie może przejść w tryb gotowości, aby wybudzić wyświetlacz, należy nacisnąć włącznik lub przycisk „Run” („Włącz”).

1) Nastawianie czasu i temperatury smażenia

Podobnie jak w przypadku ustawień na panelu sterowania, należy naciskać przyciski  , aby ustawić czas smażenia w lewej części (rys. A) oraz temperaturę smażenia w części prawej (rys. B). Aby rozpocząć smażenie,

wystarczy nacisnąć włącznik . Aby nastawić czas i temperaturę smażenia, można też wcisnąć przycisk : wystarczy nacisnąć pasek w celu wywołania czasu smażenia (rys. C) i wybrać żądany czas smażenia; nacisnąć pasek temperatury smażenia (rys. D), aby wybrać żądaną temperaturę smażenia. Aby rozpocząć smażenie, wystarczy nacisnąć przycisk „Run” („Włącz”).




rys. A



rys. B



rys. C




rys. D

Gdy w urządzeniu trwa smażenie, widoczny jest poniższy interfejs, na którym można nacisnąć przycisk „Reset”, aby zmienić ustawienie czasu i temperatury lub przycisk „Stop”, aby zatrzymać pracę urządzenia. Zanim urządzenie przejdzie w tryb gotowości na kilka sekund włączy się dmuchawa (z odliczaniem czasu).

2) Wybór menu

Przyciski menu są takie same jak na panelu sterowania urządzenia. Należy nacisnąć dowolny przycisk menu, albo przycisk „Run” („Włącz”), aby bezpośrednio włączyć pracę urządzenia, albo najpierw ustawić parametry

pracy: pasek „Cooking Time” („Czas smażenia”), aby wybrać i zatwierdzić żądany czas smażenia; pasek „Cooking Temperature” („Temperatura smażenia”), aby wybrać i zatwierdzić żądaną temperaturę smażenia.

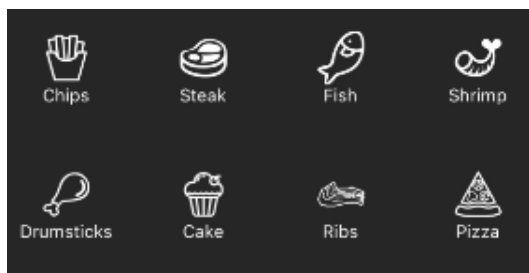


rys. E




rys. F


3) Minutnik automatycznego włączania (tylko sterowanie z poziomu aplikacji)

Jest to funkcja, której nie da się zrealizować na panelu sterowania urządzenia. Nacisnąć przycisk  i przycisk „Add” („Dodaj”). Należy wybrać dokładnie taki czas za jaki chcemy, aby urządzenie zaczęło pracować (lista po lewej – wartości godzinowe; lista po prawej – wartości minutowe). W tym interfejsie można ustawić żądaną temperaturę smażenia i czas smażenia dla trybu automatycznego włączania. Nacisnąć przycisk „Save” („Zapisz”) w górnym prawym rogu, aby zapisać ustawienia.

Wyświetli się wtedy minutnik jak niżej (rys. G). Oznacza to, że urządzenie rozpocznie pracę o godzinie 5:30 po południu. Aby anulować ustawienie minutnika, wystarczy nacisnąć zielony przycisk, który zmieni kolor na szary. Aby usunąć minutnik, należy przesunąć sekcję minutnika w lewo i nacisnąć przycisk „Delete” („Usuń”) (rys. H). Aby dodać nowy minutnik, wystarczy nacisnąć zielony przycisk „Add” („Dodaj”) u dołu interfejsu i wybrać ustawienia.

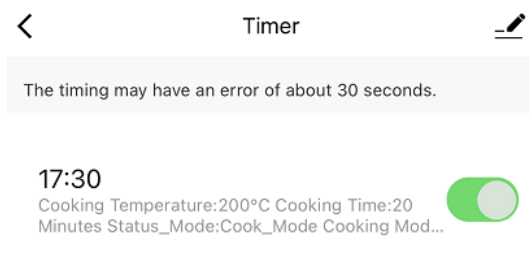

rys. G

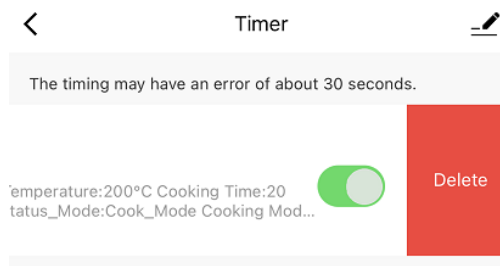


rys. H

Uwaga: Dokładność odliczania czasu wynosi około 30 sekund.


4) Pozostałe przyciski w aplikacji Tuya (u góry interfejsu)

- ① Nacisnąć przycisk, użytkownik może przejść na poprzednią stronę.
- ② Nacisnąć przycisk, dostępnych będzie więcej opcji, m.in. opcja „Share Device” („Udostępnij urządzenie”), która pozwala udostępnić obsługę urządzenia innym osobom oraz opcja „Remove Device” („Usuń urządzenie”) u dołu, która pozwala usunąć urządzenie z aplikacji Tuya.




Uwaga: Aby usunąć urządzenie, można także nacisnąć i przytrzymać sekcję wskazaną poniżej na stronie początkowej aplikacji, na następnej stronie można usunąć urządzenie, należy wybrać je i nacisnąć przycisk

„Remove Device” („Usuń urządzenie”) u dołu. Następnie należy nacisnąć przycisk „Done” („Gotowe”) w górnym prawym rogu, co spowoduje opuszczenie strony.

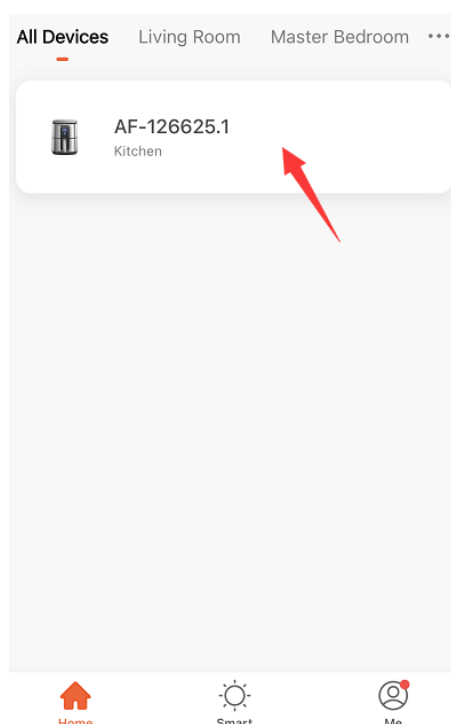

rys. I

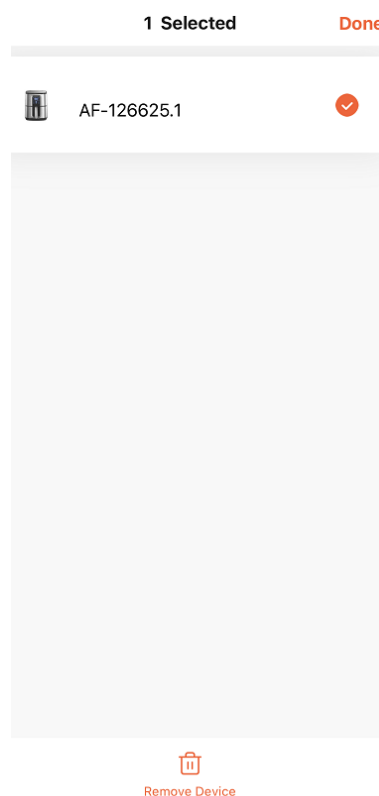

rys. J

7. Aby zresetować połączenie Wi-Fi, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk menu Frytki „🍷” na panelu sterowania aż kontrolka Wi-Fi zacznie szybko migać.

Aby włączyć lub wyłączyć połączenie Wi-Fi, należy nacisnąć i przytrzymać włącznik.

Uwaga: Gdy kontrolka Wi-Fi szybko miga, urządzenie czeka na sparowanie. Gdy kontrolka Wi-Fi świeci światłem ciągłym, oznacza to, że urządzenie jest podłączone do Wi-Fi.

DANE TECHNICZNE

Napięcie robocze: 220-240V ~ 50-60Hz

Moc: 1800W

Maks. moc przenoszenia: 20 dBm

Zakres częstotliwości: 2400 ~ 2483.5 MHz

Firma Emerio oświadcza, na własną wyłączną odpowiedzialność, że produkt: AF-126625.1 spełnia najważniejsze wymagania oraz inne stosowne wymogi Dyrektywy RED (2014/53/UE)

Pełna deklaracja CE jest dostępna pod adresem: www.emerio.eu

GWARANCJA I SERWIS KONSUMENCKI

Przed dostarczeniem do klienta nasze urządzenia poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Jeśli, pomimo wszelkich starań, podczas produkcji lub transportu pojawi się uszkodzenie, należy zwrócić urządzenie do sprzedawcy. Dodatkowo do stosowanych powszechnie przepisów, nabywca ma prawo do reklamacji na podstawie warunków niniejszej gwarancji:

Dla każdego zakupionego urządzenia zapewniamy 2 lata gwarancji, poczynając od dnia zakupu. Uszkodzony produkt można zwrócić bezpośrednio w punkcie zakupu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą urządzenia, usterek w wyniku modyfikacji i napraw wykonanych przez strony trzecie lub w wyniku użycia nieoryginalnych części. Należy zachować dowód zakupu, który jest jedyną podstawą złożenia roszczenia gwarancyjnego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi. Powoduje to unieważnienie gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materiałowe ani obrażenia ciała

spowodowane niewłaściwą obsługą urządzenia i nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi. Uszkodzenie akcesoriów nie oznacza bezpłatnej wymiany całego urządzenia. W takim wypadku prosimy o kontakt z naszym serwisem. Stłuczone elementy szklane lub pęknięte elementy plastikowe są wymieniane za opłatą. Uszkodzenia materiałów eksploatacyjnych lub części podlegających zużyciu, a także czyszczenie, konserwacja i wymienia wspomnianych części nie jest objęta gwarancją i podlega opłacie.

USUWANIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU



Recykling – Dyrektywa europejska nr 2012/19/UE

Ten znak oznacza, że urządzenia nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska i zdrowia ludzi spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, poddaj produkt procesowi recyklingu w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystywania zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu oddawania zużytych produktów lub skontaktuj się ze sprzedawcą. Sprzedawca może przyjąć produkt w celu przeprowadzenia bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Wyprodukowane przez: Emerio Deutschland GmbH
Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein, Deutschland